



ALCATEL MW40V (TIM MODEM 4G)

Collegamento Wi-Fi WPS

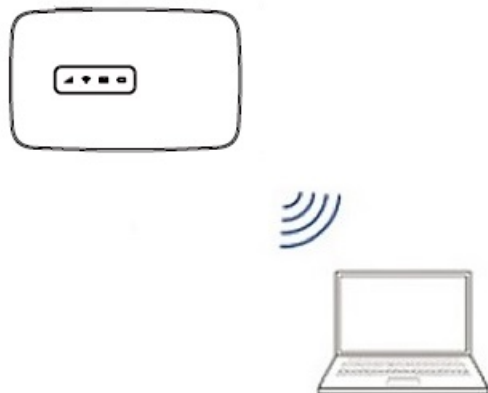

Il tuo Router ti permette di collegare in maniera semplice fino a 10 dispositivi in modalità WPS, senza bisogno di digitare password.

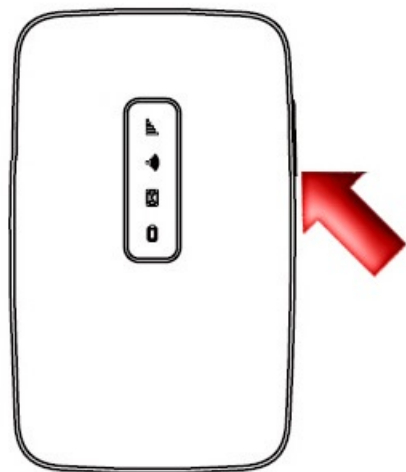

Se non hai altri dispositivi collegati, tieni premuto il pulsante WPS sul Router e attendi finché il LED Wi-Fi lampeggia.




Apri il menù Wi-Fi sul PC, smartphone (come nell'esempio raffigurato) o altro genere di dispositivo che vuoi collegare al Router e seleziona la modalità WPS.

Oppure premi il pulsante WPS sul dispositivo, se disponibile. Il collegamento tra il Router e il dispositivo viene instaurato automaticamente in 2 minuti circa.

Italiano ▾ | Guida | Accedi




Se al Router è invece già collegato almeno un dispositivo, accedi col browser del tuo PC all'interfaccia Web del Router, se necessario digitando nella barra degli indirizzi la stringa "192.168.1.1" e premendo quindi la voce "Accedi".

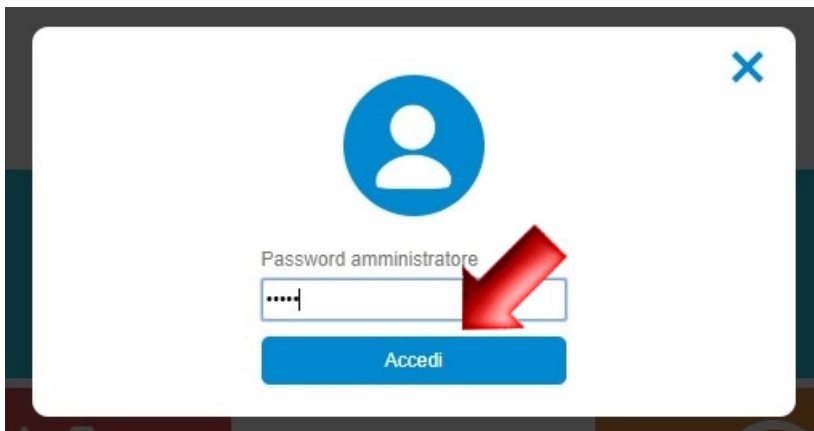

Inserisci la password di amministrazione
(se non l'hai personalizzata è quella
standard "admin") e premi su "Accedi".



Entra quindi nella sezione "Altro"

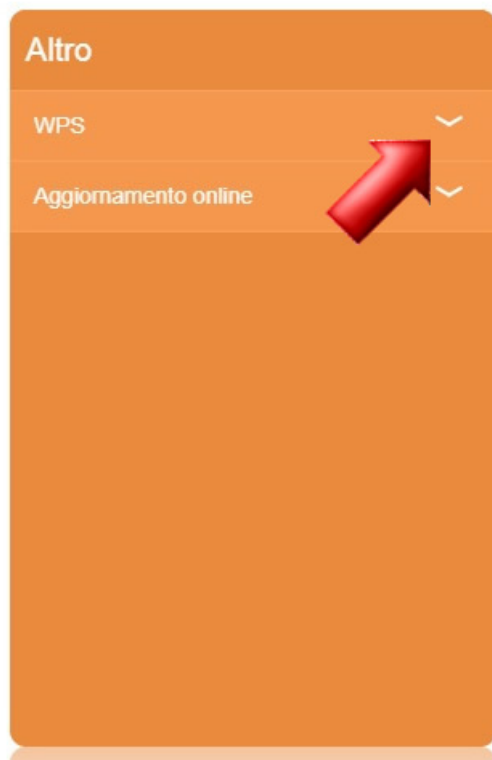

Premi sulla voce "WPS".




Ora premi il pulsante WPS sul Router e procedi al collegamento del dispositivo come illustrato nei passaggi precedenti.



In alternativa, selezionando la voce "PIN WPS" puoi procedere al collegamento WPS in maniera ancora più sicura, utilizzando un codice PIN generato dal menu WPS del dispositivo da collegare.



Prendi nota del PIN WPS generato, in questo esempio, dallo smartphone da collegare.



Altro

WPS

PBC

PIN WPS

PIN WPS:


PIN WPS: Configurazione WPS con l'inserimento di un PIN speciale a 8 caratteri:

1. Sul router è collegato almeno un client, aprire il browser sul dispositivo collegato e accedere alla pagina <http://192.168.1.1/>, inserire la password e fare clic su Altro > WPS. Selezionare PIN WPS.
2. Sul dispositivo che si desidera collegare al router (es. PC o smartphone), aprire la Utility di configurazione Wi-Fi compatibile con il WPS (che deve essere fornita dal venditore del dispositivo) e selezionare la modalità PIN WPS. Viene

Inserisci il codice PIN nel relativo campo e premi "Applica".



Premi "OK" nel messaggio di conferma."

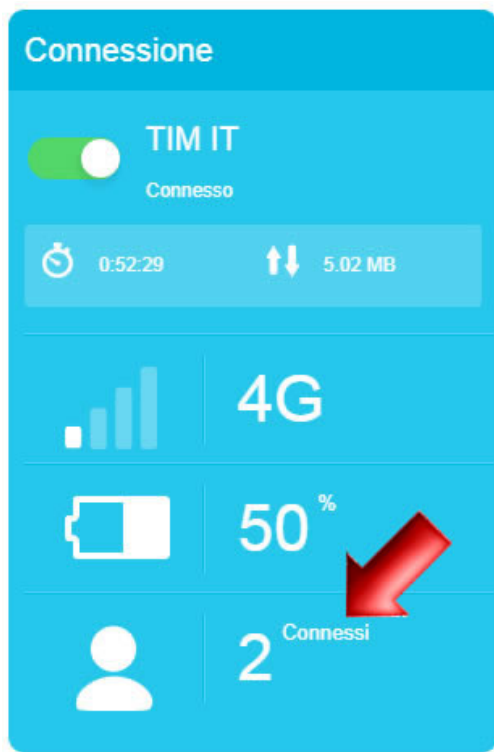

"Ora nella sezione "Connessione" del tuo Router vedrai l'aggiunta del nuovo dispositivo connesso.