


## ALCATEL MW40V (TIM MODEM 4G)

### Disattivazione dati Roaming (Windows)




Se intendi evitare collegamenti mentre sei in Roaming su altre reti, accedi col browser all'interfaccia Web per la gestione del tuo Router, se necessario digitando nella barra degli indirizzi la stringa "192.168.1.1" e premi sulla voce "Accedi".

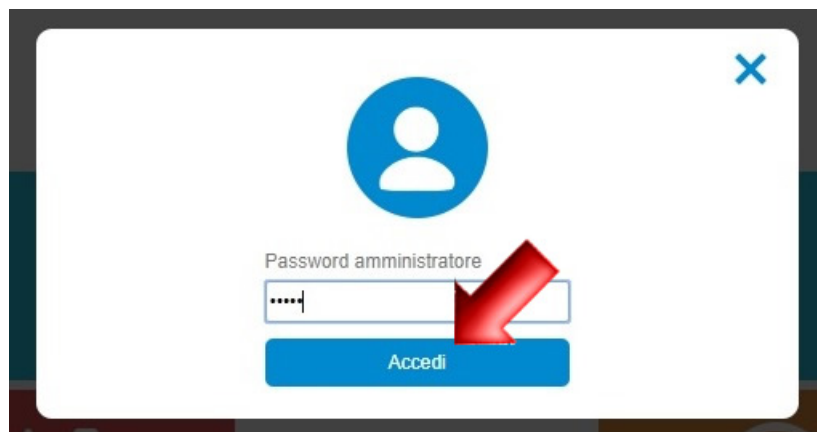

Inserisci la password di amministrazione (se non l'hai personalizzata è quella standard "admin") e premi ancora su "Accedi".



Entra quindi nella sezione delle "Impostazioni".

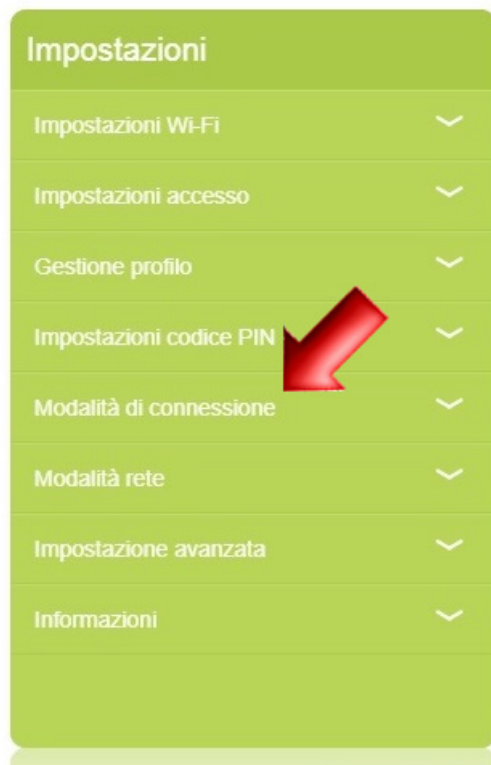


Entra nel sottomenù  
"Modalità di connessione".




Per disattivare la connessione automatica in Roaming, toglì il flag come illustrato in figura.



Premi il tasto "Salva" per memorizzare le impostazioni.

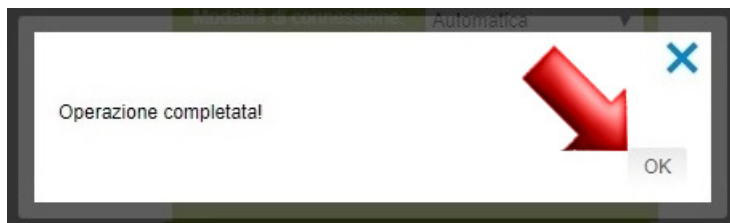

Dai conferma premendo "OK".

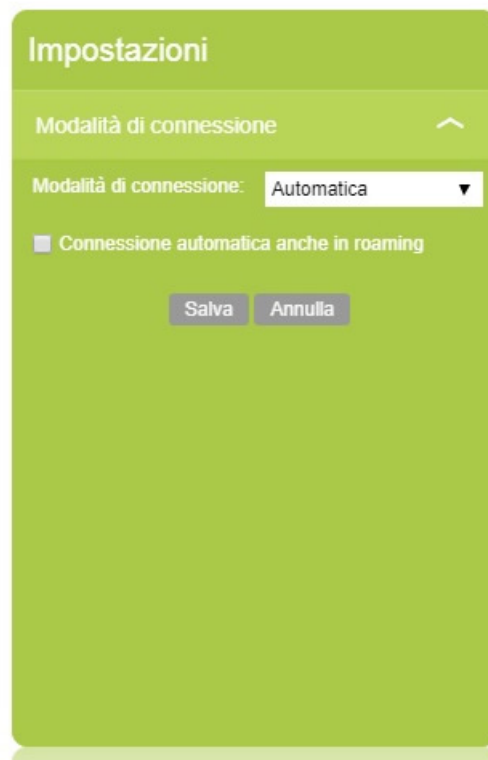

La connessione automatica in Roaming è stata ora disattivata.

Se necessario, per riattivare tale funzione durante il Roaming, ripeti questa procedura e reinsertisci il flag sulla voce "Connessione automatica anche in Roaming".