


## ALCATEL MW40V (TIM MODEM 4G)

### Impostazione centro servizi SMS




Per gestire gli SMS relativi alla Sim presente nel tuo Router e verificarne le impostazioni, accedi col browser all'interfaccia Web per la gestione del Router, se necessario digitando nella barra degli indirizzi la stringa "192.168.1.1" e premi su "Accedi".

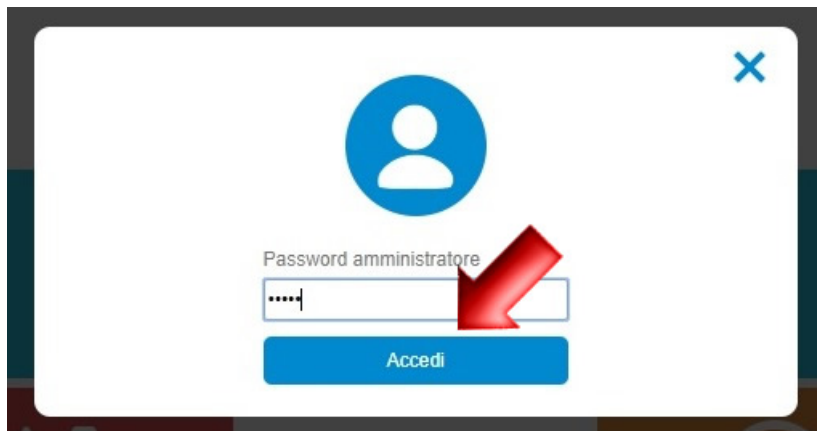

Inserisci la password di amministrazione (se non l'hai personalizzata è quella standard "admin") e premi su "Accedi".



Entra quindi nella sezione "SMS".

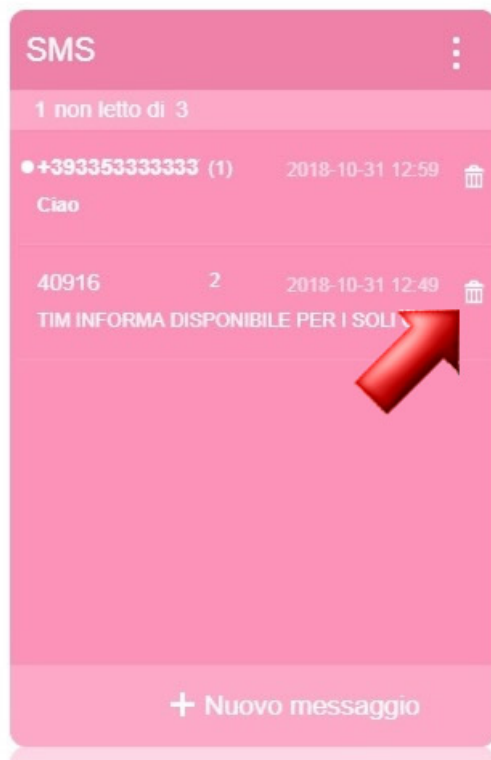

Qui puoi visualizzare e gestire i tuoi messaggi proprio come su qualsiasi smartphone.

Puoi eliminarli premendo l'icona come raffigurato.



Dai conferma premendo "OK".



Conferma di nuovo la cancellazione.



Puoi anche rispondere ai messaggi,  
una volta selezionato uno di essi.



Selezionando l'icona in alto a destra, puoi accedere alle impostazioni sms.



In questo prodotto il numero del centro messaggi SMS è impostato di default e non è modificabile.

Apportate altre modifiche, premi il pulsante per salvare.