

## ALCATEL MW40V (TIM MODEM 4G)

### Impostazione connessione automatica o manuale (Windows)




L'impostazione di default del tuo Router permette il collegamento diretto ad Internet una volta stabilita la connessione Wi-Fi con il tuo PC.



Se avviato il collegamento non riesci a visualizzare le pagine Internet sul tuo browser, controlla che l'impostazione della connessione automatica sia nella modalità attiva.




Accedi quindi col browser all'interfaccia Web del tuo Router, se necessario digitando nella barra degli indirizzi la stringa "192.168.1.1" e premendo quindi la voce "Accedi".

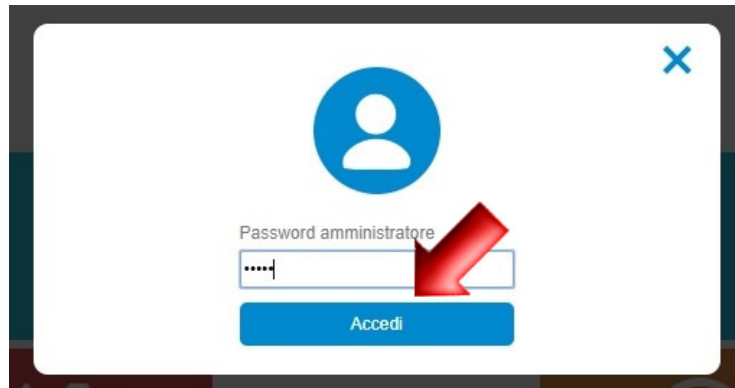


Inserisci la password di amministrazione (se non l'hai personalizzata è quella standard "admin") e premi su "Accedi".



Entra quindi nella sezione delle "Impostazioni".

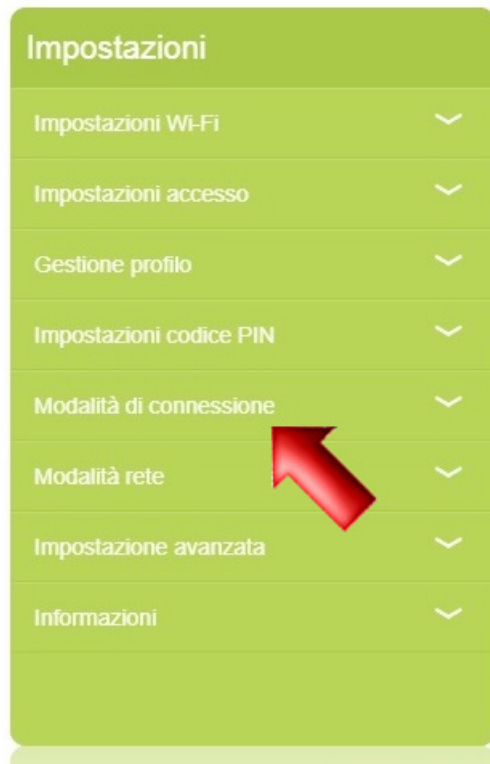


Nella schermata delle impostazioni  
scegli il sottomenù  
"Modalità di connessione".

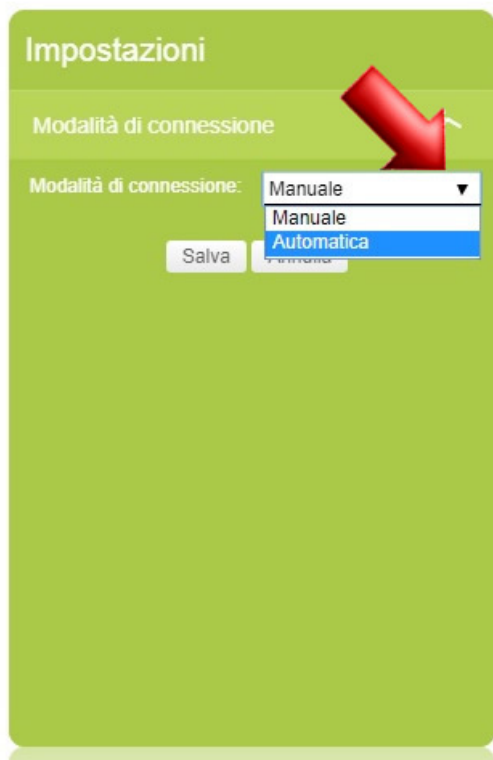


Ora imposta la connessione dati  
in modo automatico



Premi sul pulsante "Salva".

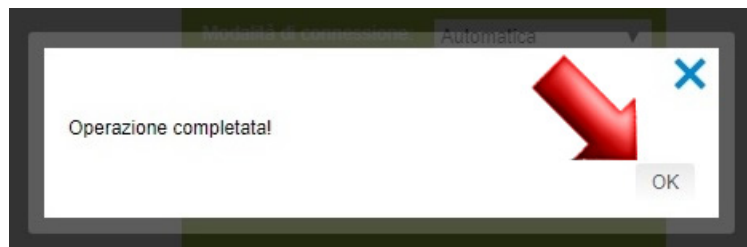

Premi "Ok" sul messaggio di notifica della modifica.

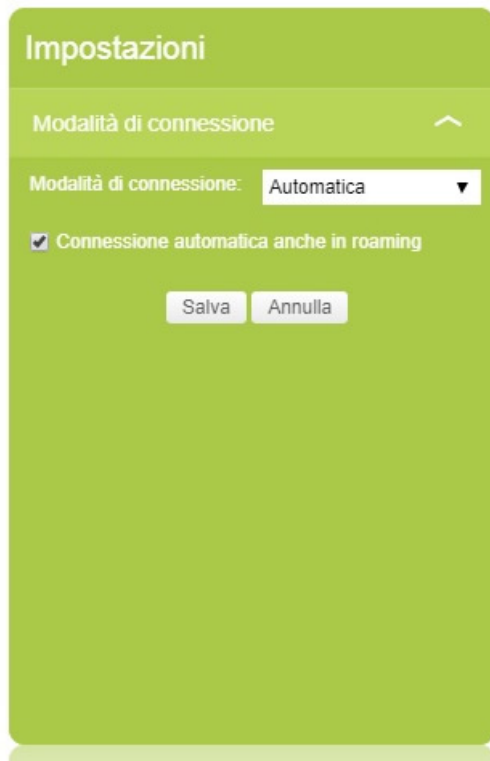

Ora la connessione avverrà in maniera automatica e non avrai più bisogno di passare dall'interfaccia di gestione Web.

Puoi iniziare quindi a navigare in Internet direttamente dal browser del tuo PC utilizzando la connessione del tuo Router.