


## ALCATEL MW40V (TIM MODEM 4G)

### Modifica credenziali di accesso




Se vuoi cambiare la password di accesso all'interfaccia di gestione del Router, accedi col browser all'interfaccia stesso, se necessario digitando nella barra degli indirizzi la stringa "192.168.1.1".

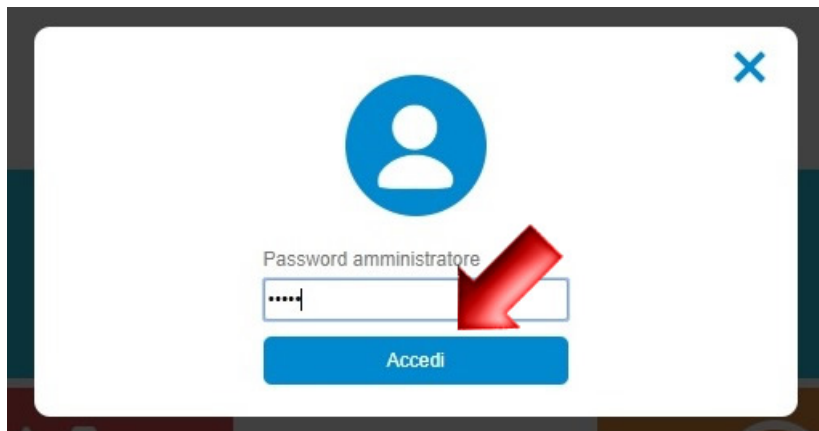

Inserisci la password di amministrazione (se non l'hai personalizzata è quella standard "admin") e premi su "Accedi".



Seleziona ora la sezione "Impostazioni".

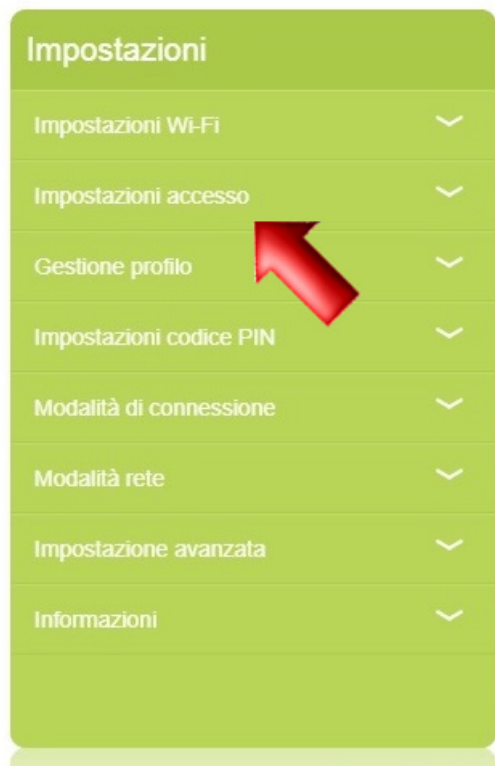

Scegli la voce "Impostazioni accesso".



Impostazioni

Impostazioni accesso

Password di accesso: admin

Nuova password: .....

Conferma password: .....

Salva Annulla

Qui puoi personalizzare le credenziali di accesso, premi quindi "Salva" per memorizzare le modifiche.



Dai conferma premendo su "OK". Da questo momento in poi potrai accedere alla gestione del Router con le nuove credenziali.