


ALCATEL ONE TOUCH PIXI 4 (5") (5010D)


Correzione o modifica parametri mail




Se hai problemi di ricezione o invio delle mail o ne devi semplicemente modificare i parametri sul tuo smartphone, segui le istruzioni indicate in questa guida.

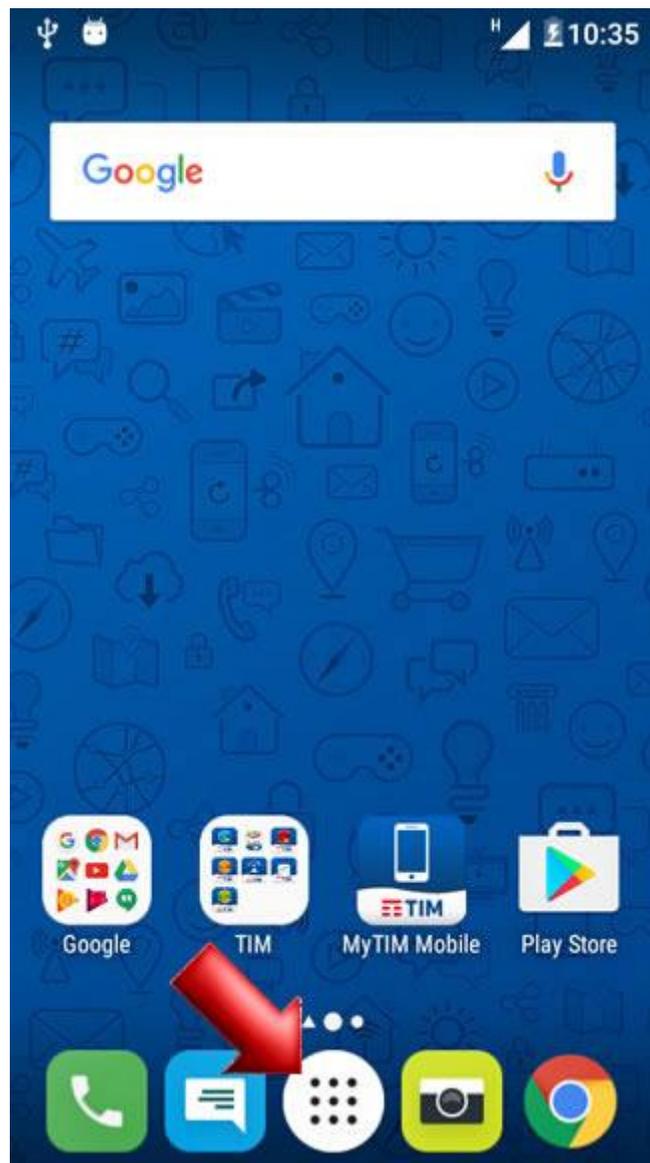


Dalla schermata Home, premi direttamente l'icona "Email" se disponibile, altrimenti accedi al menù principale premendo l'icona al centro nella parte inferiore del display.

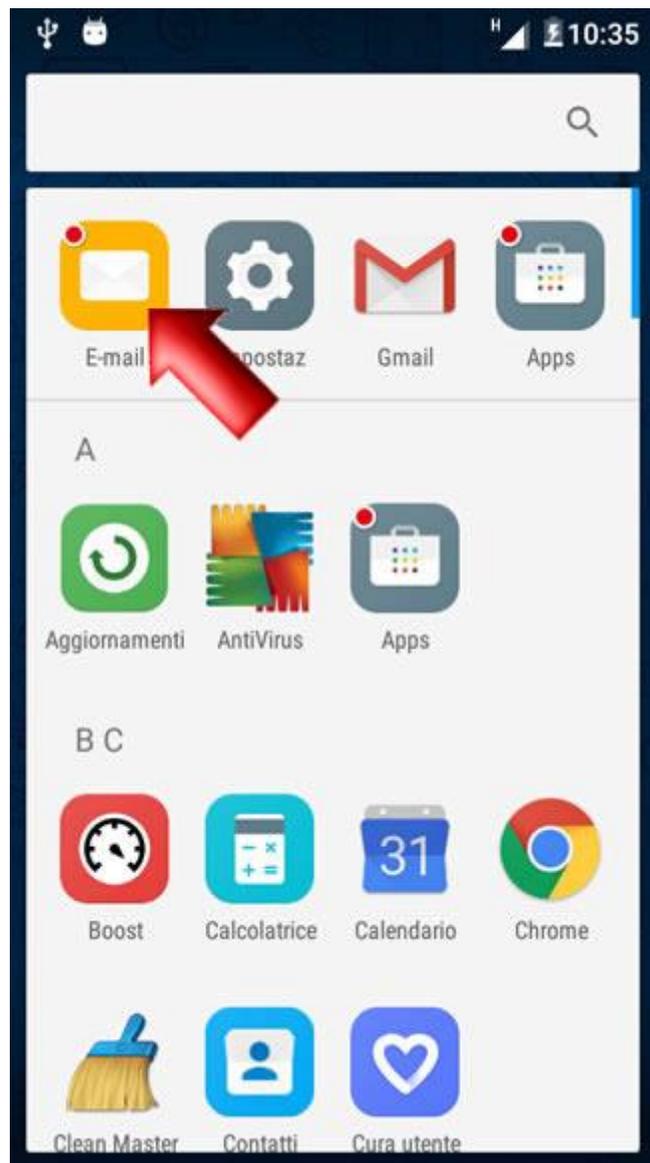


Seleziona l'icona "Email".

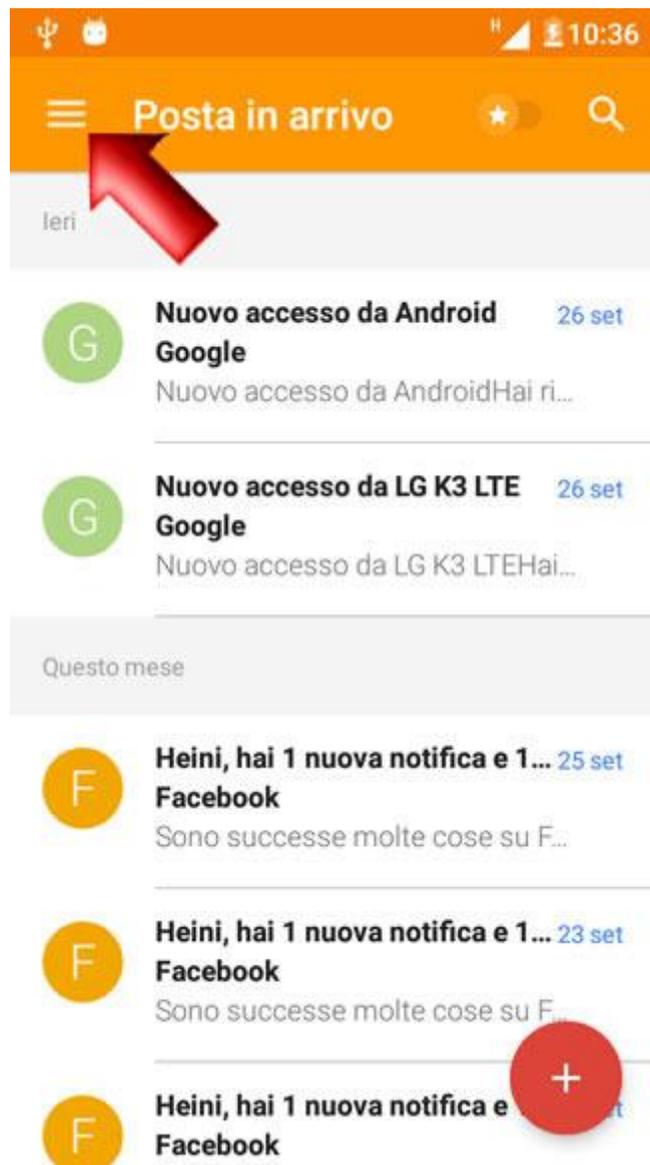


Premi il tasto opzioni, quello in alto a sinistra.

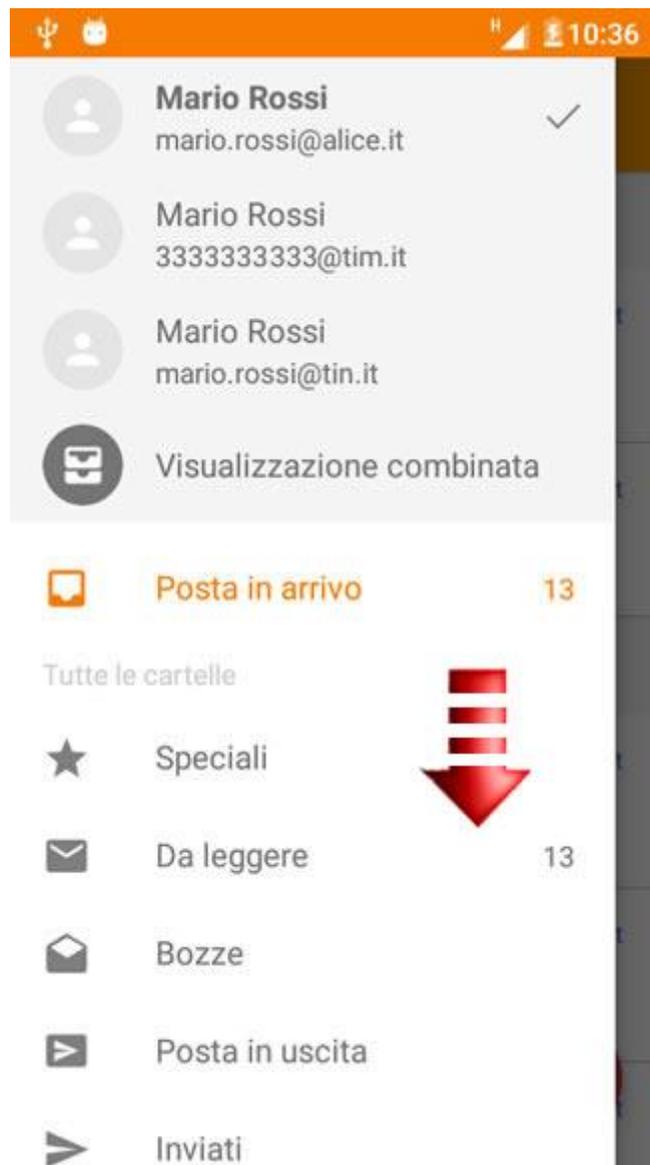

Scorri la schermata verso il basso.

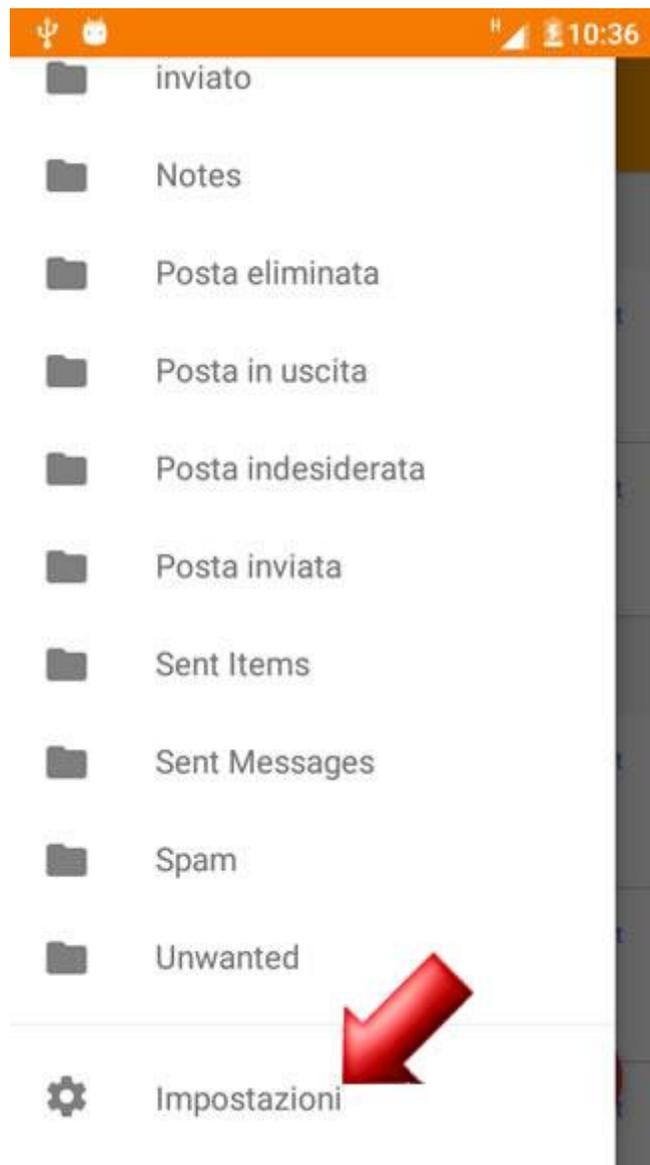

Premi quindi sulla voce "Impostazioni".

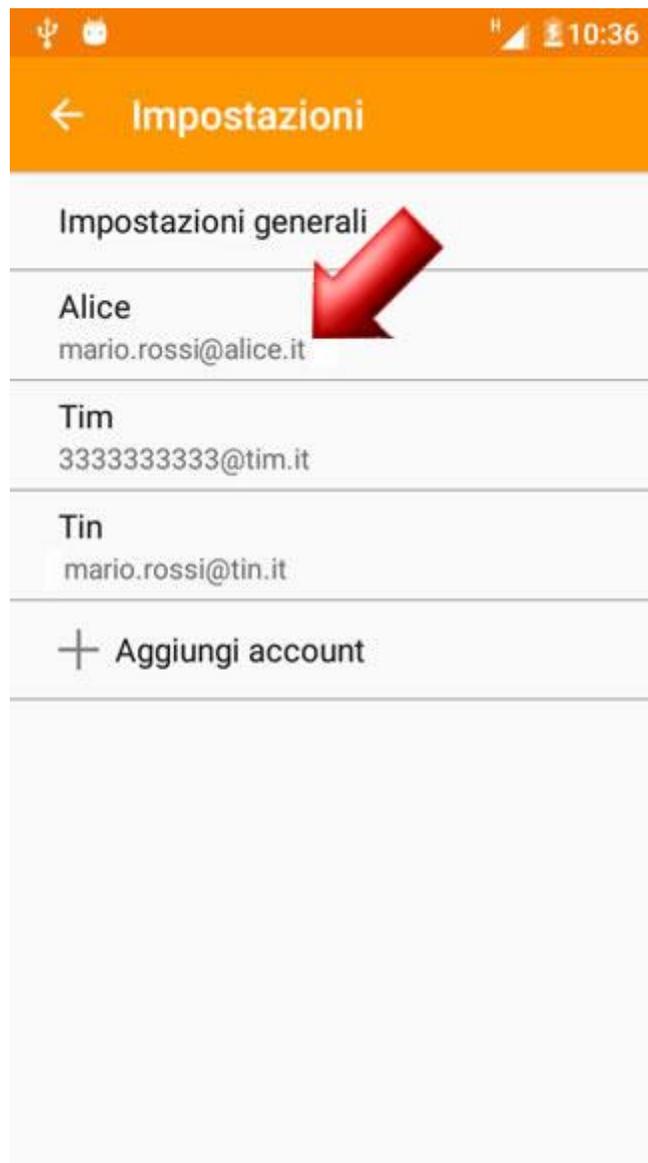


Seleziona l'account da modificare.




In questa schermata puoi modificare le voci raffigurate selezionandole.

Scorri la schermata verso il basso.

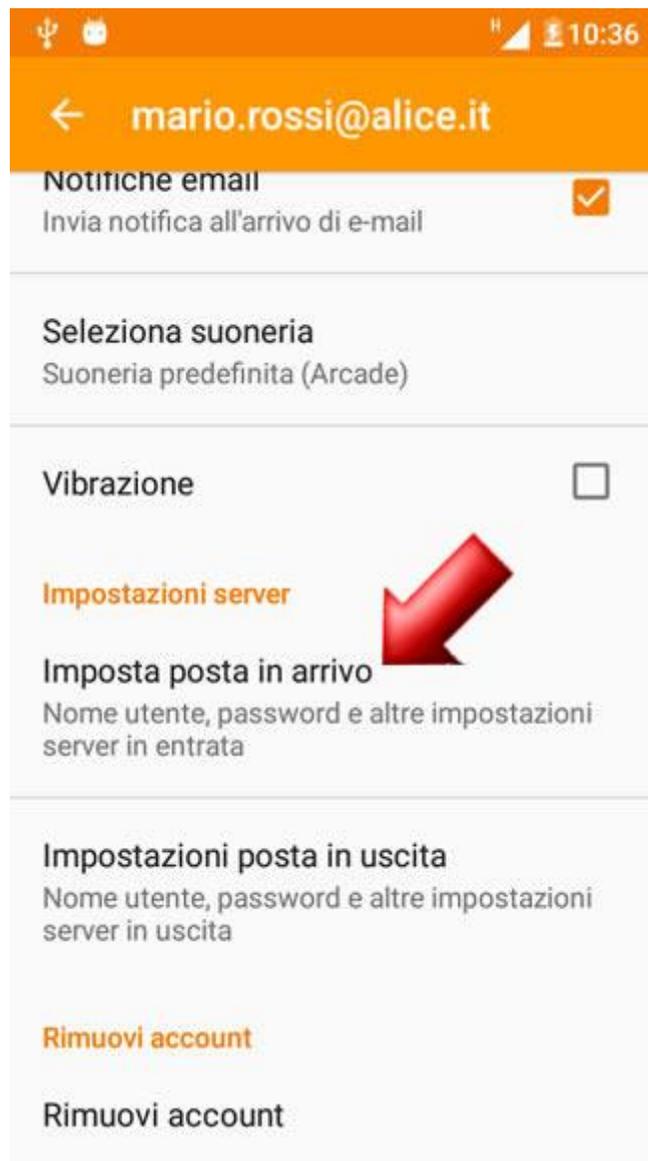

Se non riesci a ricevere mail, entra nella voce "Imposta Posta in arrivo".

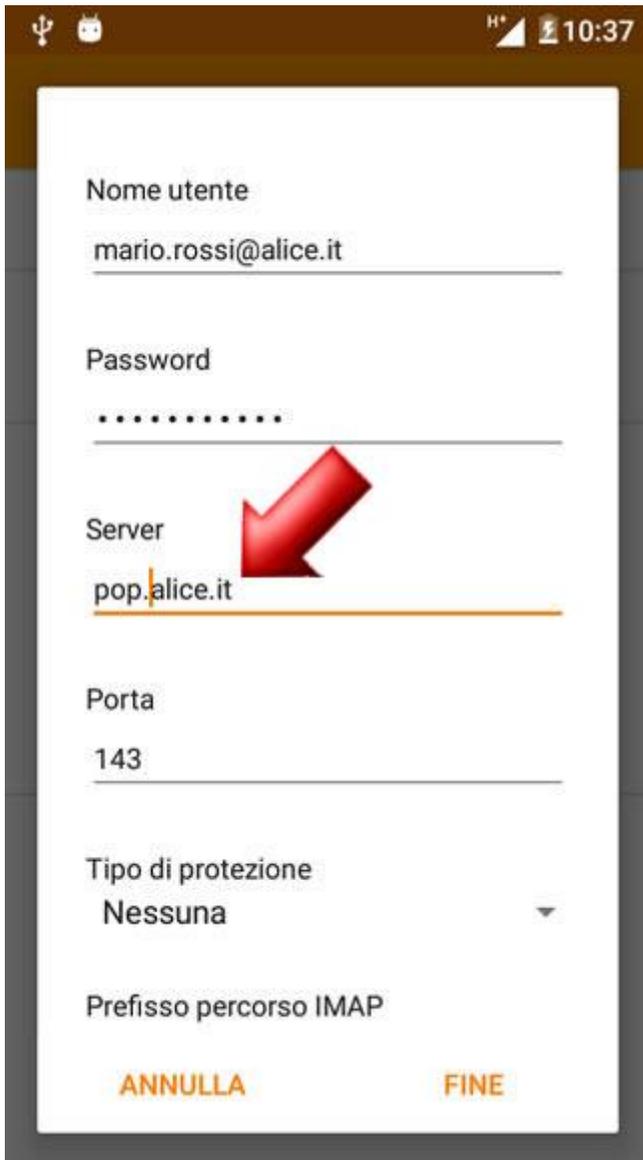

Nome utente
mario.rossi@alice.it

Password
.....

Server
pop.alice.it

Porta
143

Tipo di protezione
Nessuna

Prefisso percorso IMAP

ANNULLA FINE

Verifica la correttezza dei vari parametri.

Se tutto risulta corretto, prova a reinserire la password di accesso.

Se trovi un parametro errato, ad esempio l'indirizzo del server IMAP, selezionalo per correggerlo.



Nome utente
mario.rossi@alice.it

Password
.....

Server
in.alice.it


Porta
143

Tipo di protezione
Nessuna


Prefisso percorso IMAP

ANNULLA FINE

Effettuata la correzione, premi il pulsante "Fine".

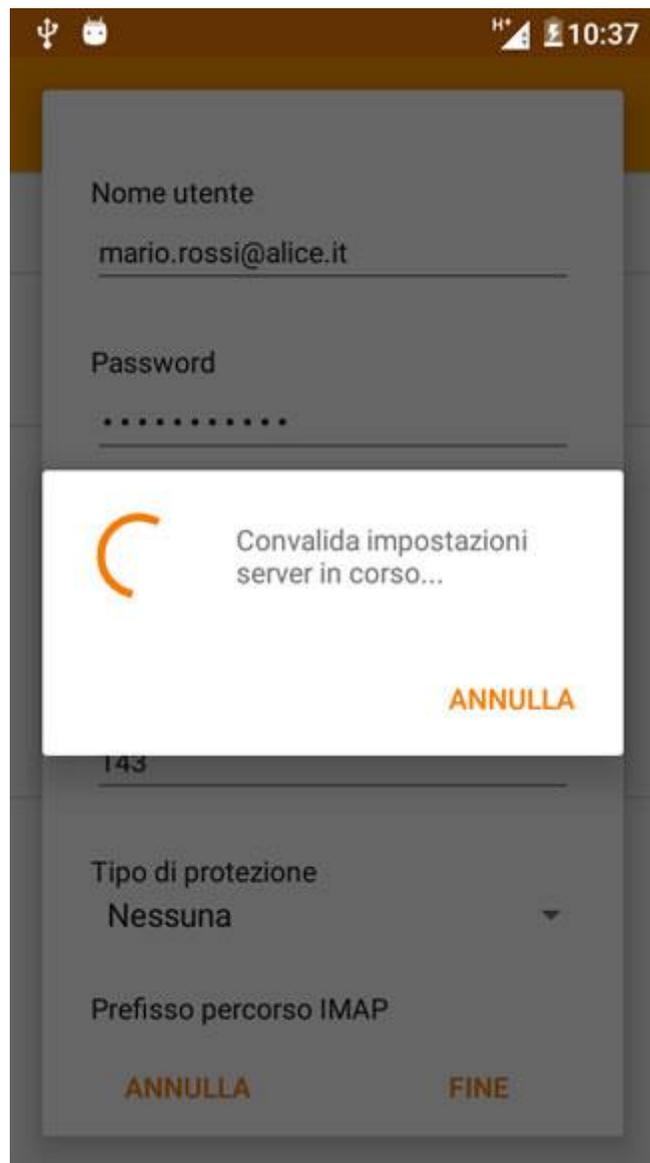


Attendi la verifica del server.

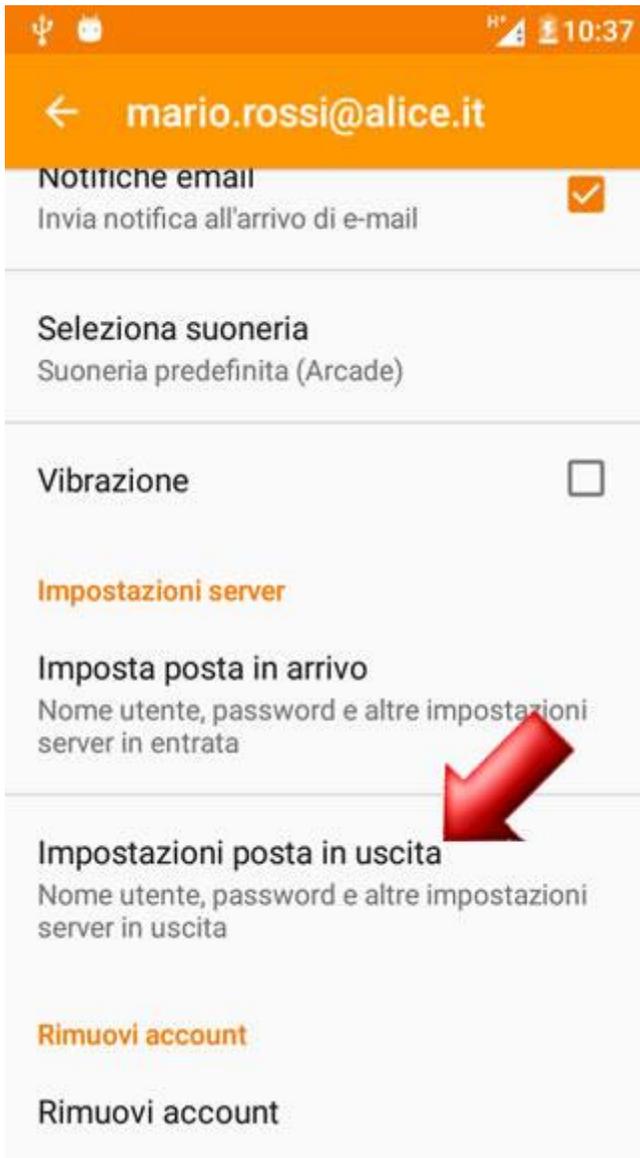

Se non ricevi schermate di errore, tornerai alla schermata precedente.

Se hai invece problemi nell'inviare mail, premi la voce "Imposta Posta in uscita".

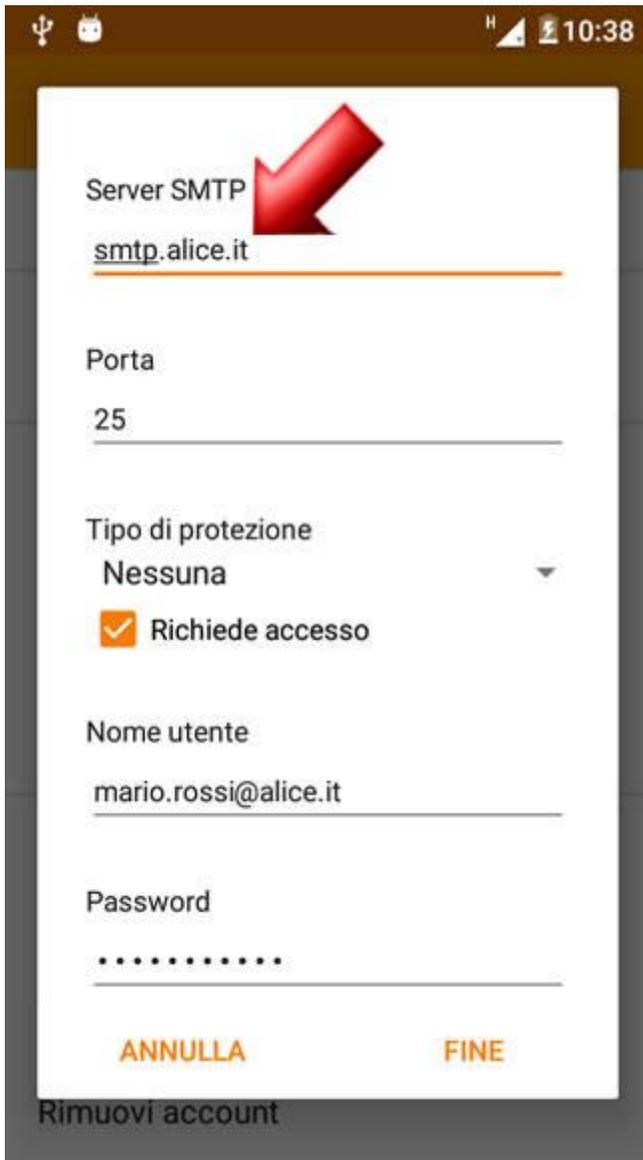

Server SMTP
smtp.alice.it

Porta
25

Tipo di protezione
Nessuna

Richiede accesso

Nome utente
mario.rossi@alice.it


Password
.....

ANNULLA FINE

Rimuovi account

Anche qui, verifica la correttezza dei vari parametri.

Se trovi altri parametri errati, ad esempio l'indirizzo del server SMTP, selezionali per correggerli.

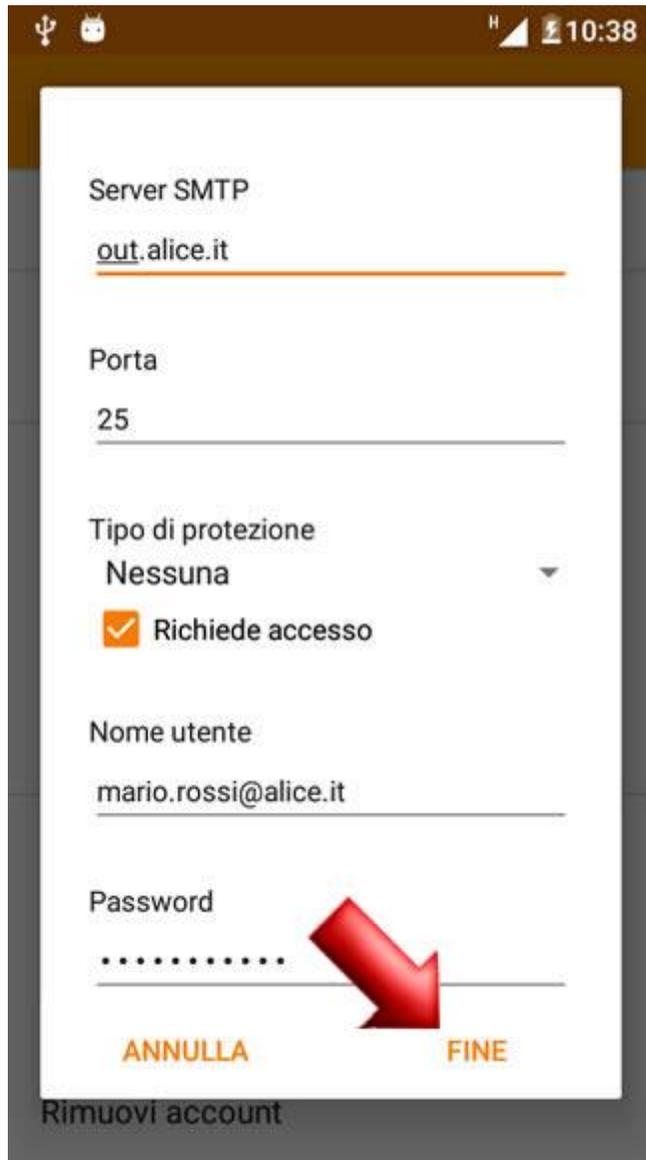

Server SMTP
out.alice.it

Porta
25

Tipo di protezione
Nessuna

Richiede accesso

Nome utente
mario.rossi@alice.it

Password
.....

ANNULLA FINE

Rimuovi account

Effettuata la correzione, premi il pulsante "Fine".



Attendi la verifica del server.



Corretti tutti i parametri, lo smartphone sarà pronto per inviare e ricevere mail.