

## ALCATEL ONE TOUCH PIXI 4 (5") (5010D)


### Impostazione Hotspot (Condivisione Internet con PC Windows via WiFi)




Per navigare in Internet con il PC utilizzando la connessione del tuo smartphone via WiFi, segui le istruzioni indicate in questa guida.




Dalla schermata Home, accedi al menù principale premendo l'icona al centro nella parte inferiore del display.

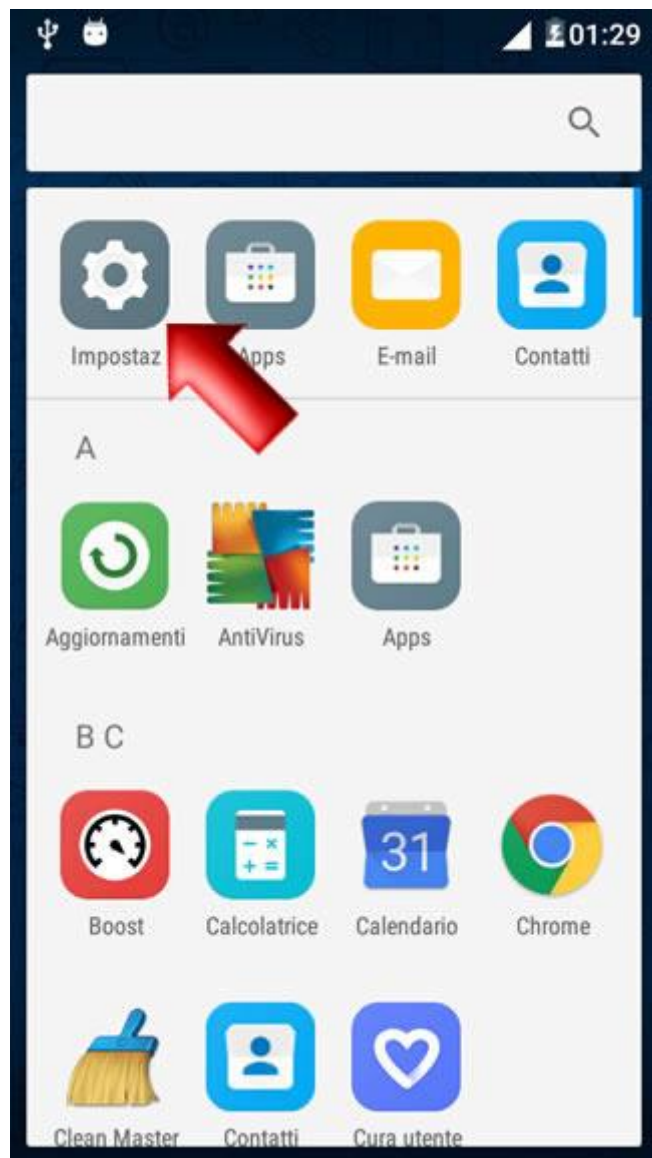


Seleziona quindi l'icona delle "Impostazioni".

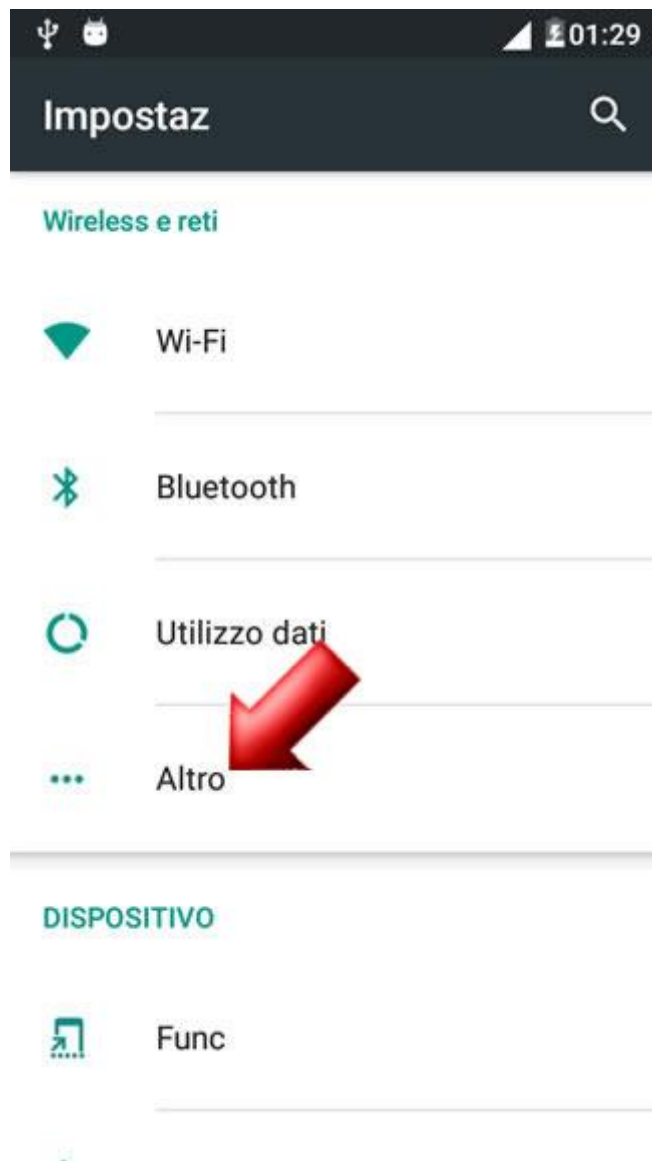


Scegli "Altro".

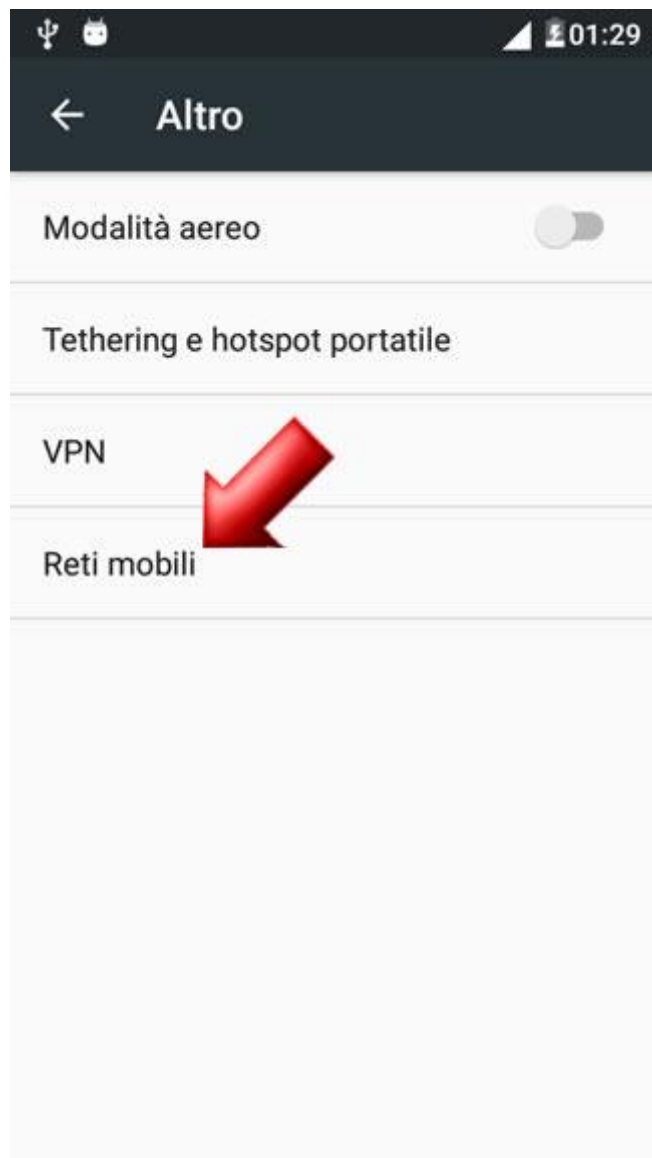

Seleziona la voce "Reti mobili".

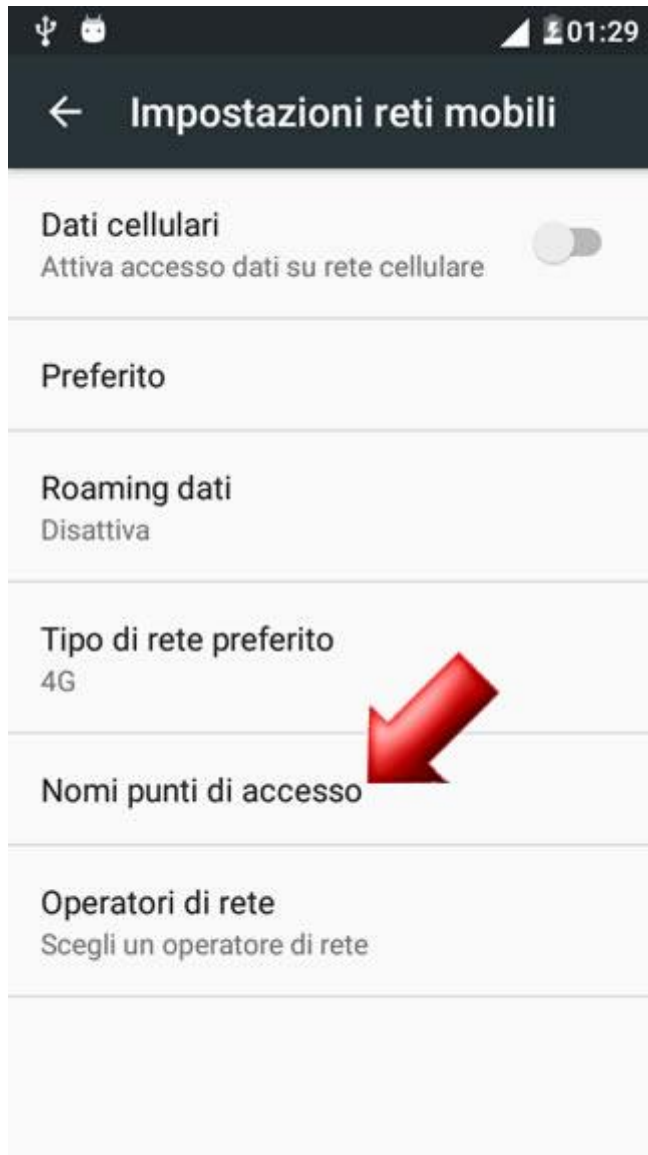


Ora entra nel campo "Nomi punti di accesso".

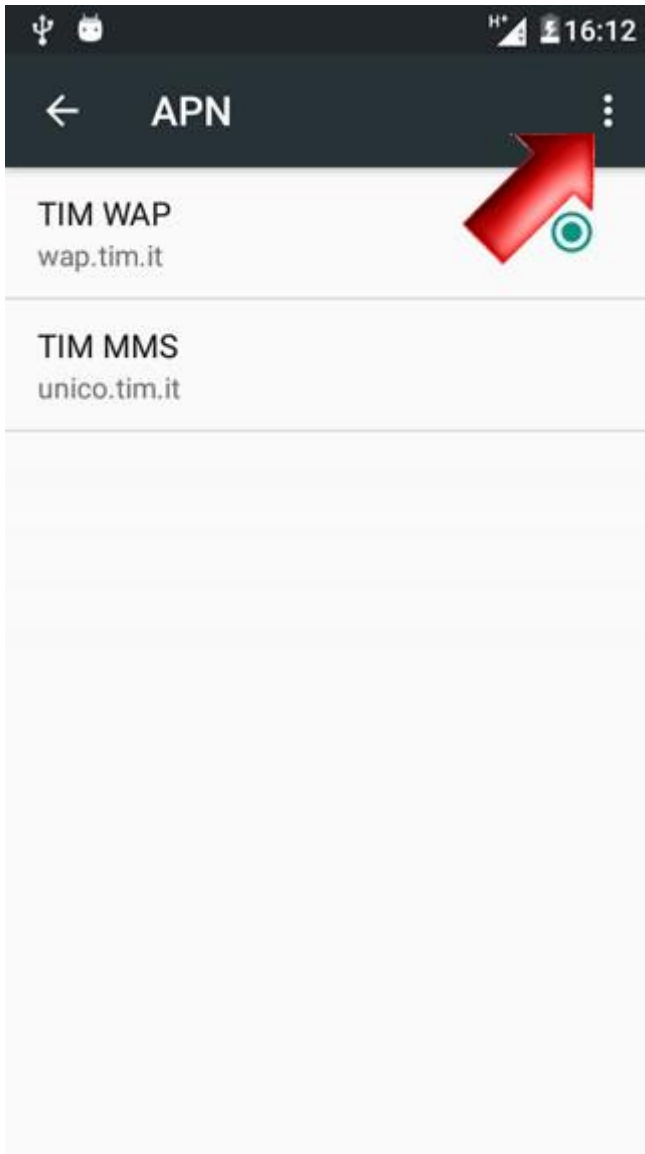


Se nell'elenco dei profili è presente quello che utilizza l'apn  
ibox.tim.it verifica anche che al suo interno la voce  
Tipo Apn sia impostata come "DUN",  
quindi salta i prossimi 4 passi di questa guida.

Altrimenti, per creare adesso l'apn, premi il simbolo delle  
"Opzioni" (quello in alto a destra).

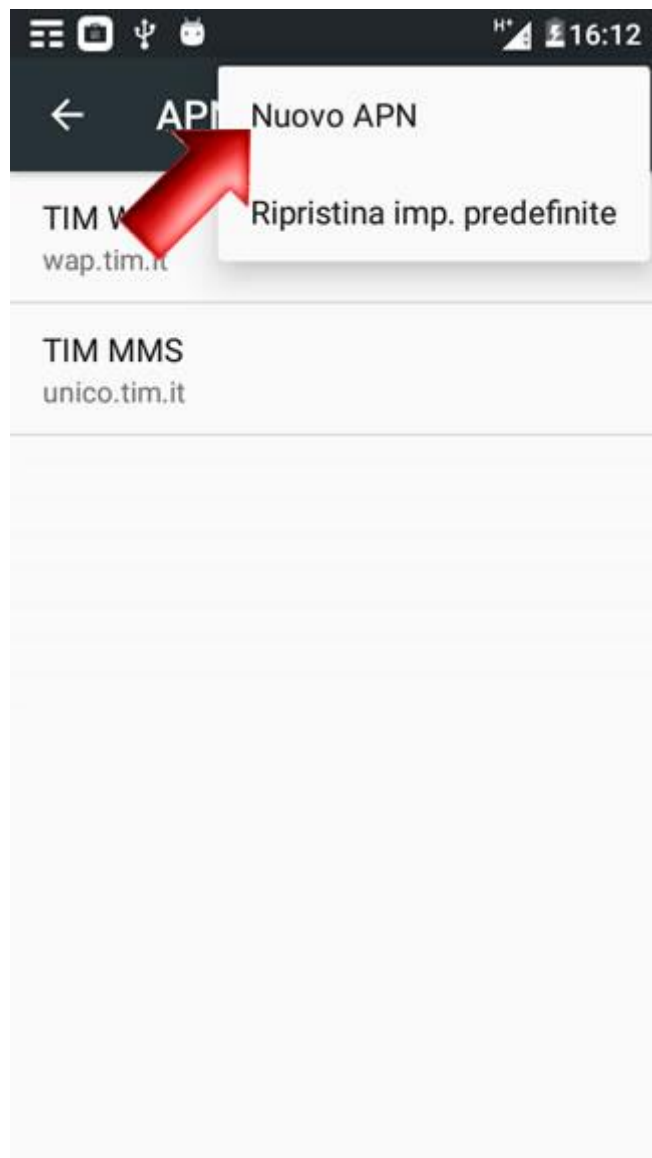

Seleziona la voce "Nuovo APN".





Modifica punto di accesso

Nome  
TIM DUN

APN  
ibox.tim.it

Tipo APN  
dun

Proxy  
Non impostato

Porta  
Non impostato

Nome utente  
Non impostato


Password

Compila la schermata come raffigurato:  
nel campo "Nome" inserisci un nome identificativo per la  
connessione (TIM DUN) e come apn digita "ibox.tim.it".


Accertati che la voce "Tipo APN" sia impostata come  
"dun", lascia il resto dei campi invariato e scorri la  
schermata verso il basso.




Lascia i campi invariati e scorri ancora la schermata verso il basso.

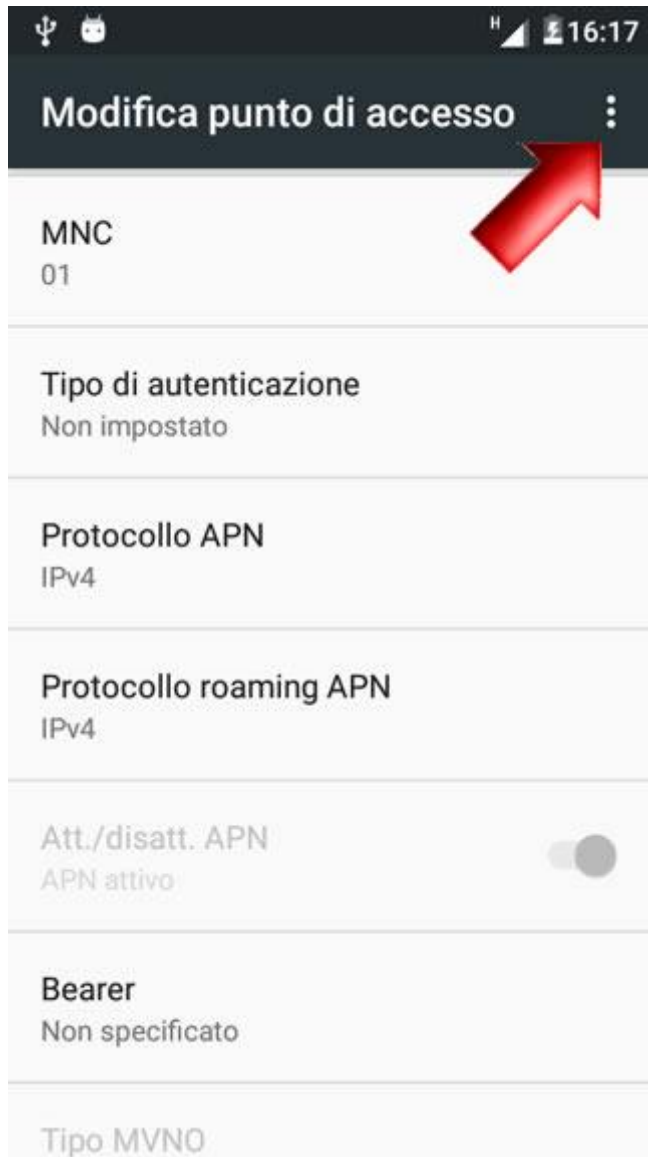

Premi il simbolo "Opzioni"  
(quello in alto a destra).

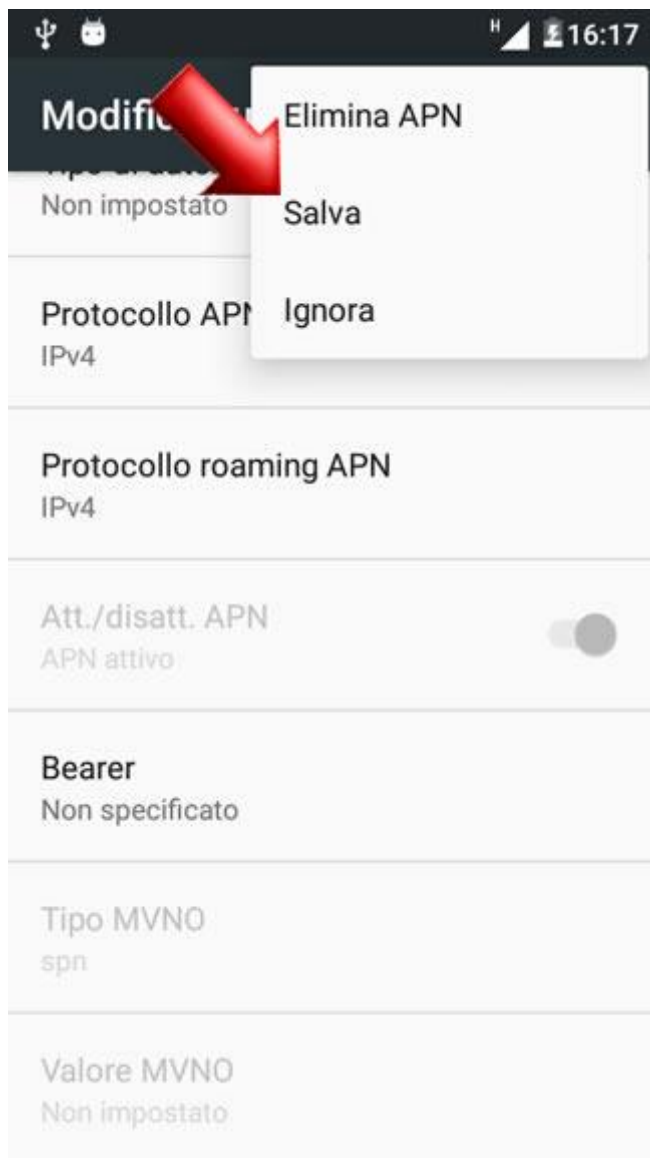


Premi la voce "Salva".

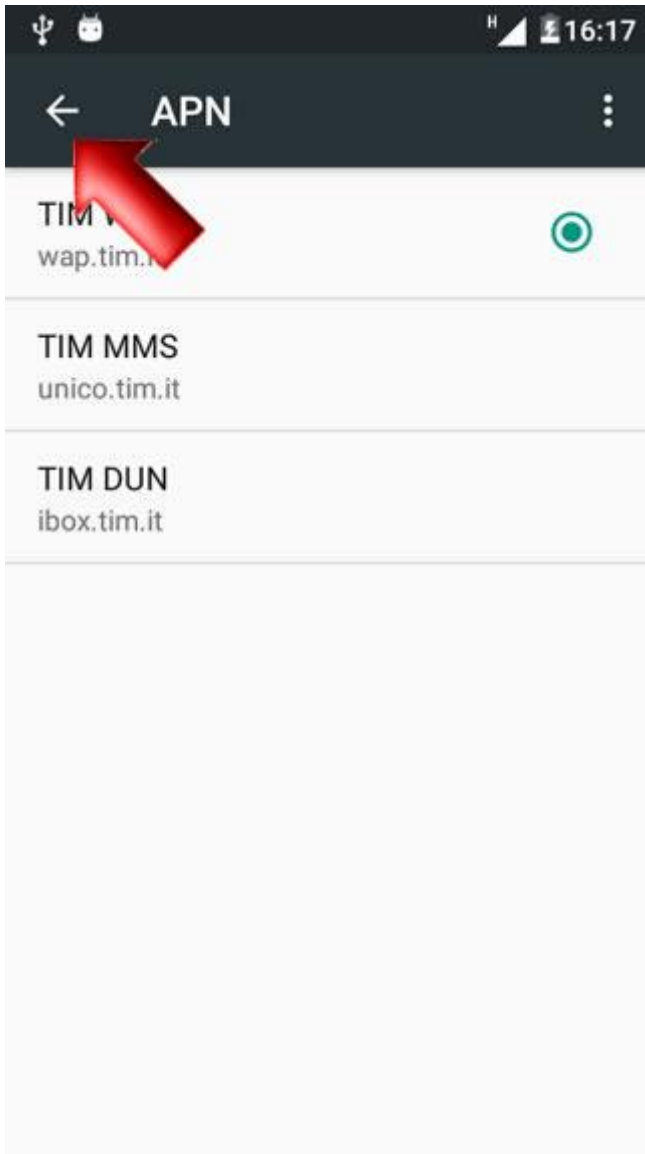


Il profilo appena creato comparirà nell'elenco di quelli presenti.

Lascia preselezionato l'altro profilo, che resterà comunque quello predefinito per le navigazioni direttamente da smartphone.


Ora torna indietro per attivare invece la funzione Hotspot, necessaria per la navigazione da PC.

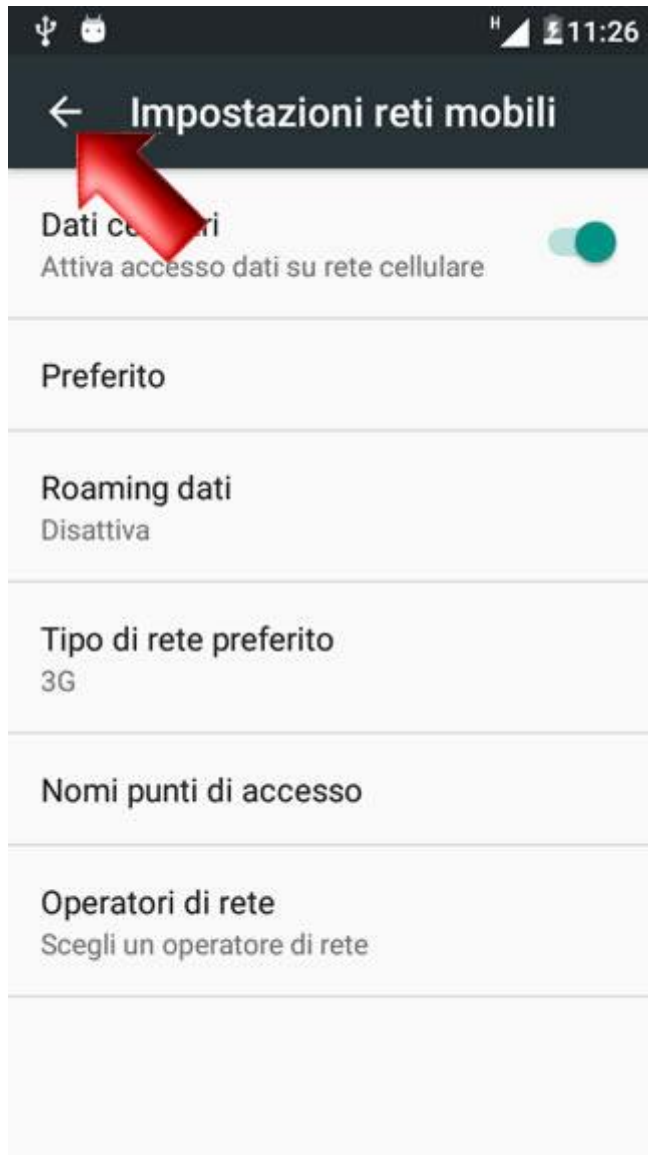

Premi ancora indietro.

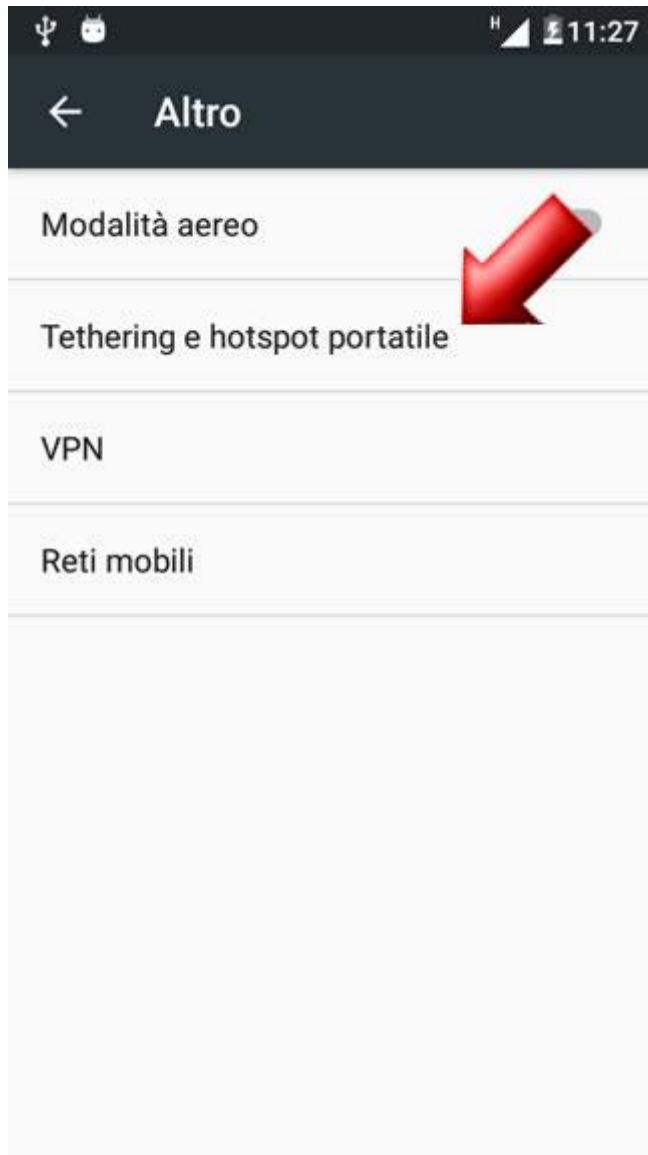

Seleziona la voce "Tethering e hotspot portatile".

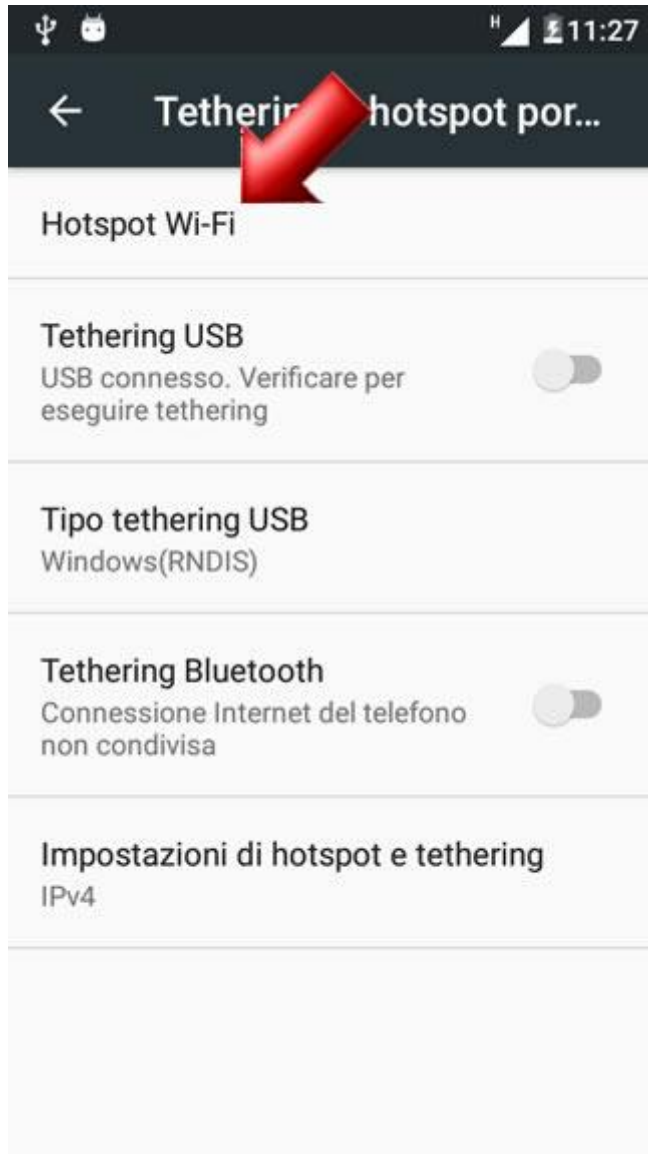

Seleziona ora la voce "Hotspot Wi-Fi".





Premi quindi la voce "Configura hotspot Wi-Fi".



Configura hotspot Wi-Fi

Nome rete  
Alcatel Pixi 4

Protezione  
WPA2 PSK

Password  
••••••••

La password deve essere formata da almeno 8 caratteri.

Mostra password

Ripristina SSID di rete, protezione e password predefinit (configurazione predefinita per WPS)

RIPRISTINARE I DATI DIVERSA

CANCELLA SALVA

Seleziona il tipo di protezione WPA2 PSK e, se ancora non lo hai fatto, scegli una password per l'autenticazione WiFi.

Premi quindi il pulsante "Salva".



Ora attiva la funzione "Hotspot Wi-Fi portatile" facendo scorrere il relativo comando.




Attivata la funzione, passa alla procedura di abbinamento wireless del PC.



Premi con il mouse sull'icona raffigurante le connessioni di Rete.



Dal menù risultante seleziona dall'elenco delle Reti eventualmente disponibili quella identificata con il nome dello smartphone.

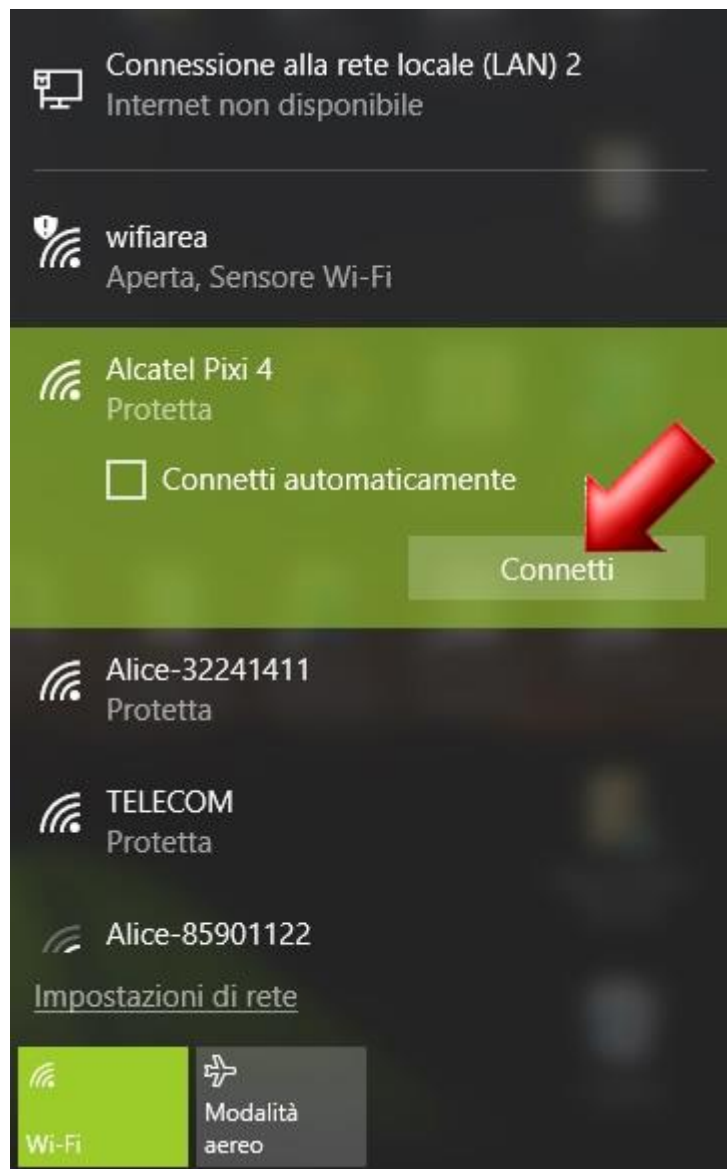


Premi "Connetti".



Digita quindi la password WiFi precedentemente impostata e premi "Avanti".



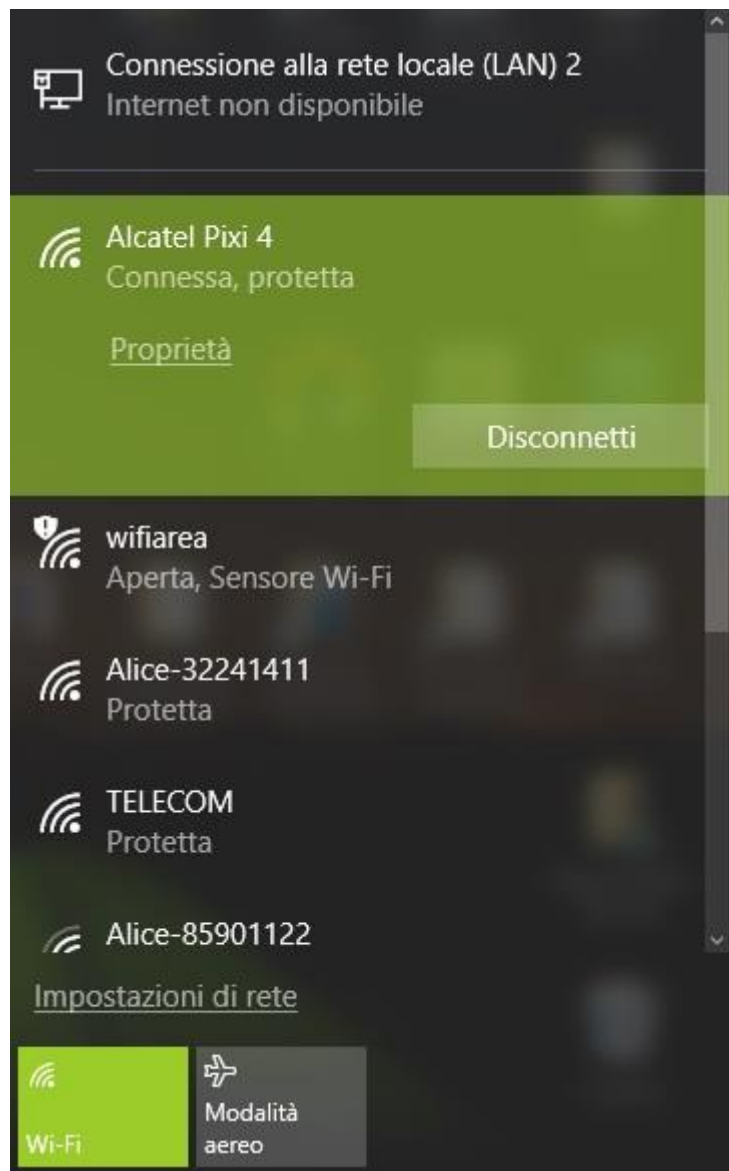


La funzione è ora attiva, puoi iniziare quindi a navigare in Internet direttamente dal browser del tuo PC utilizzando la connessione del tuo smartphone.




Una volta terminata la navigazione, disconnetti il collegamento del PC.

Premi di nuovo con il mouse sull'icona raffigurante le connessioni di Rete.

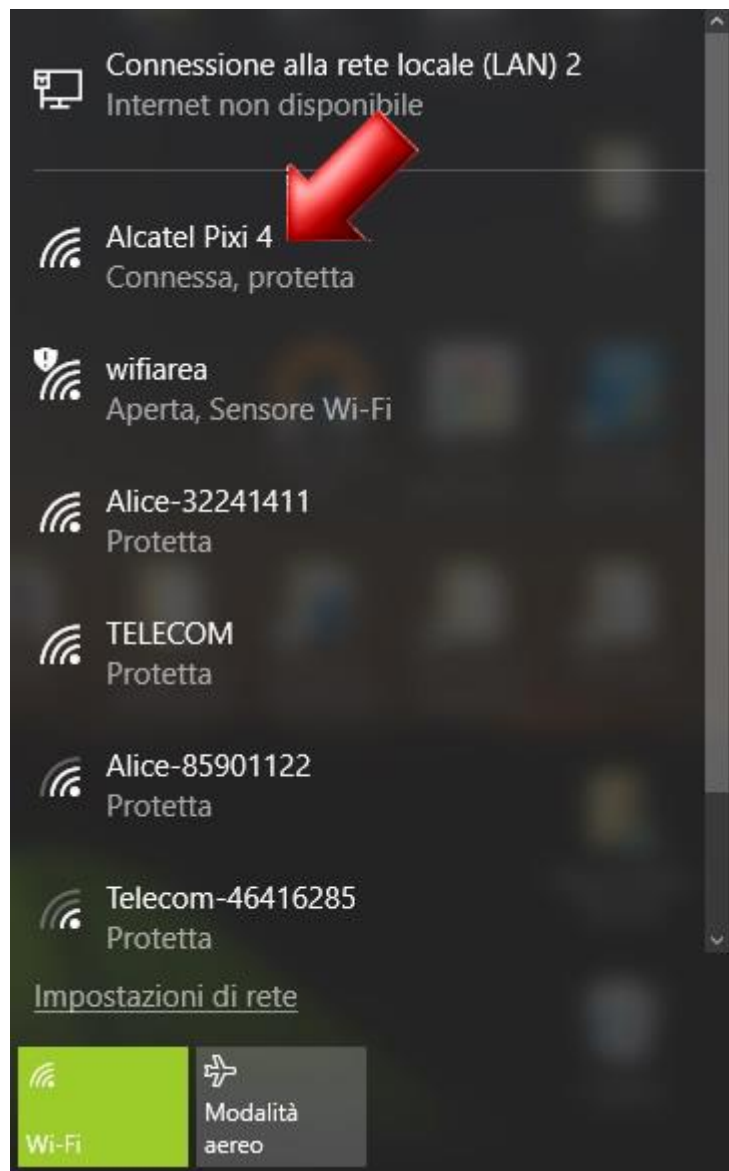

Dal menù risultante seleziona la rete relativa allo smartphone.

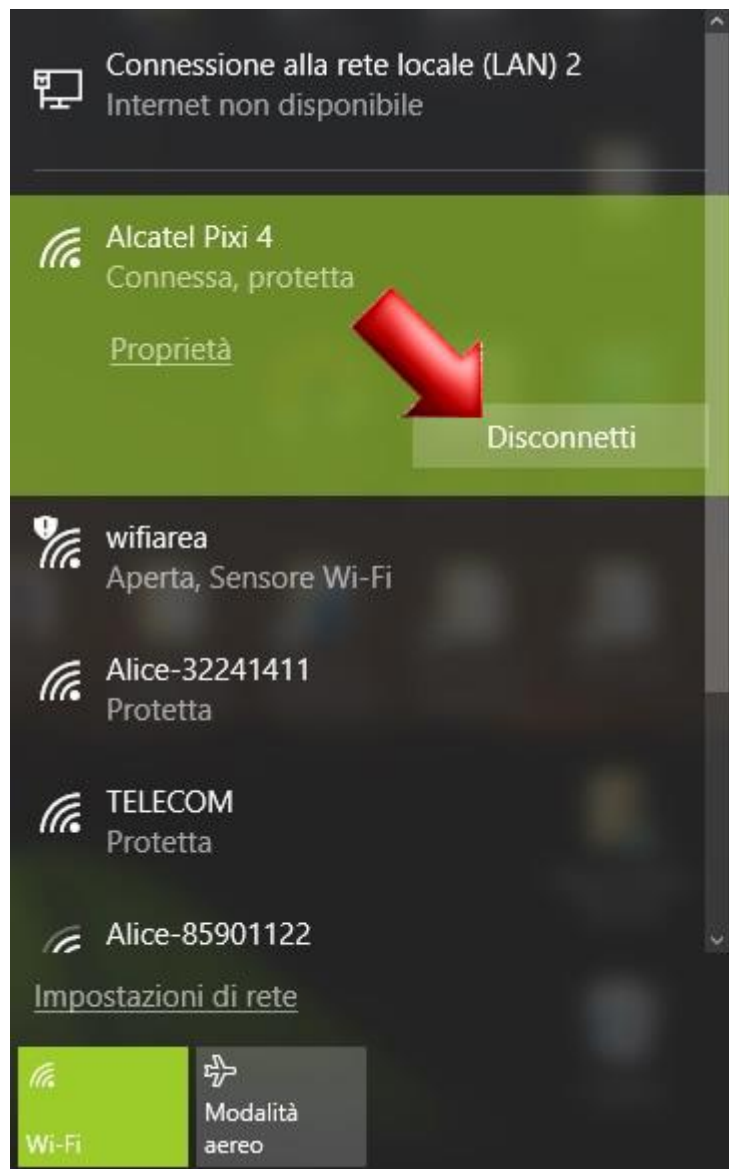

Premi "Disconnetti".



Anche in questo caso, lo stato della connessione verrà automaticamente aggiornato.



Disattiva quindi la funzione Hotspot anche sullo smartphone facendo scorrere il comando.



La funzione sarà così completamente disattivata anche sullo smartphone.