


ALCATEL ONE TOUCH PIXI 4 (5") (5010D)


Selezione Rete




Dal menù del tuo smartphone puoi scegliere a quale tipo di rete collegarti per poter soprattutto navigare in Internet in modo più veloce.

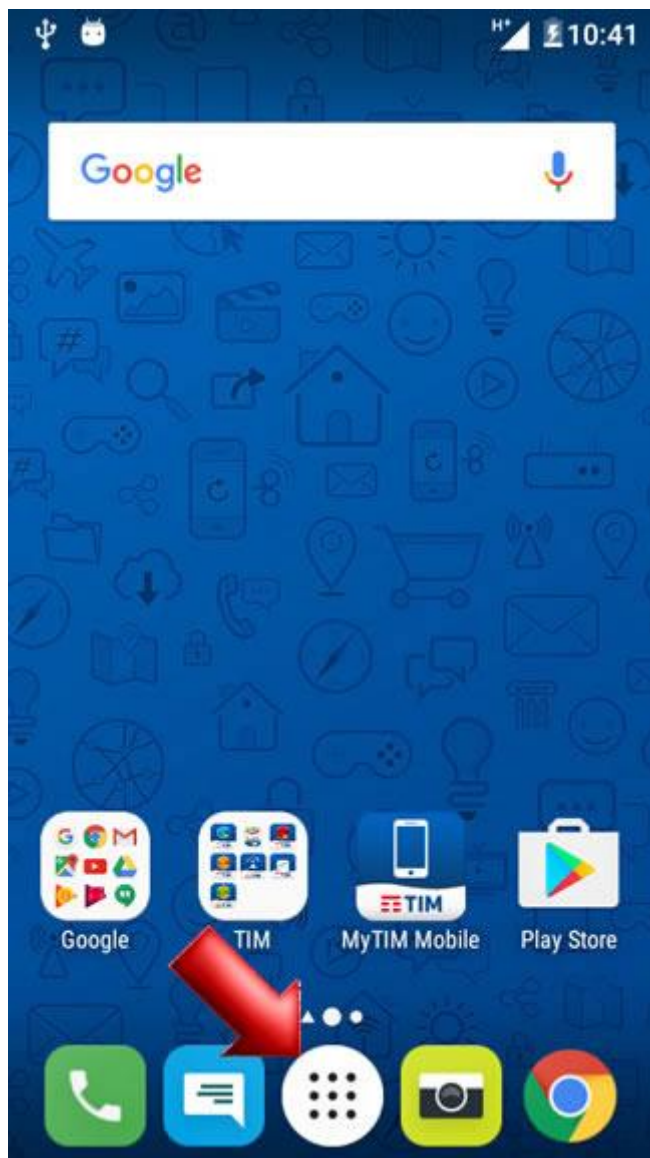


Per selezionare la Rete di collegamento dati,
dalla schermata Home accedi al menù principale premendo l'icona al centro
nella parte inferiore del display.

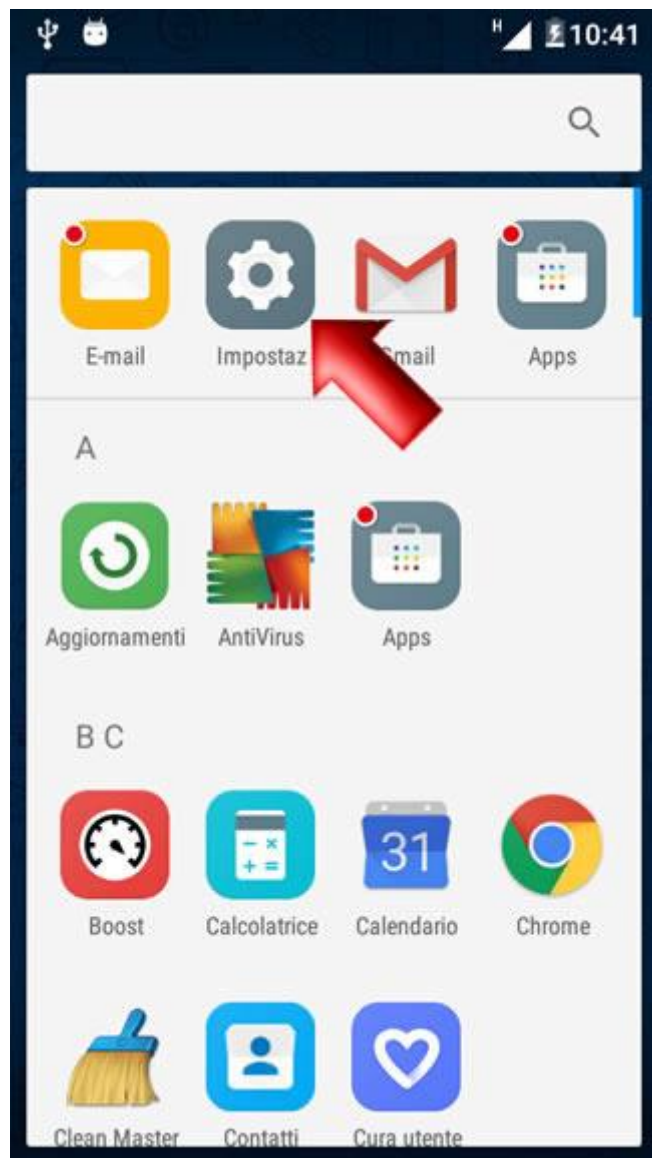


Seleziona quindi l'icona delle "Impostazioni".

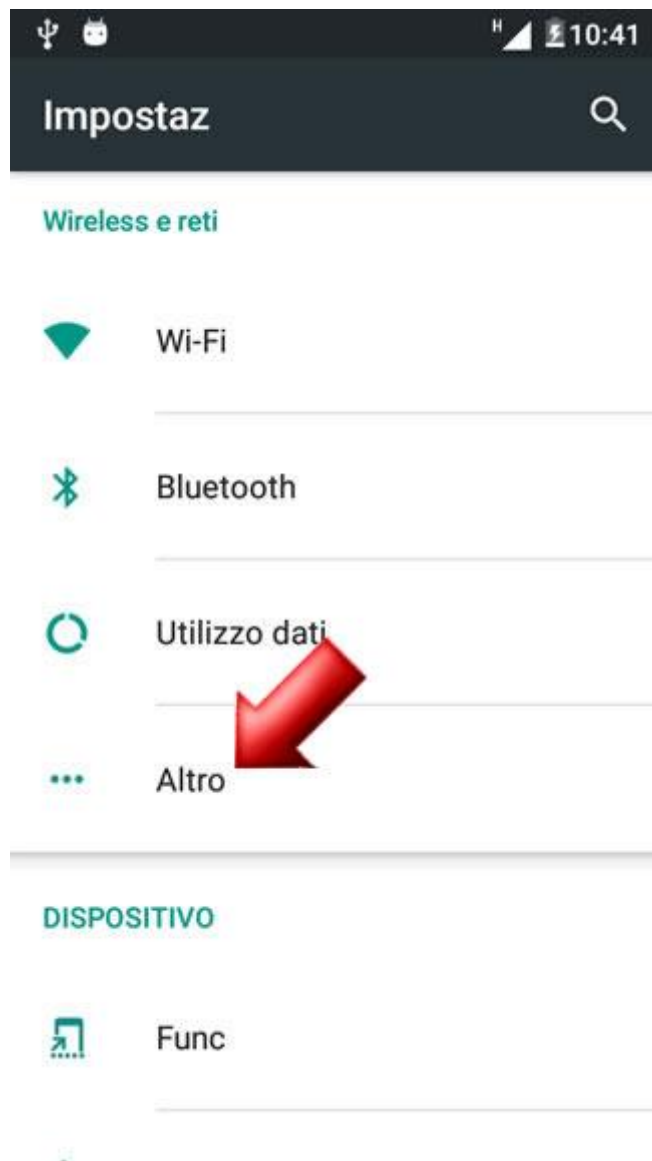


Scegli "Altro".

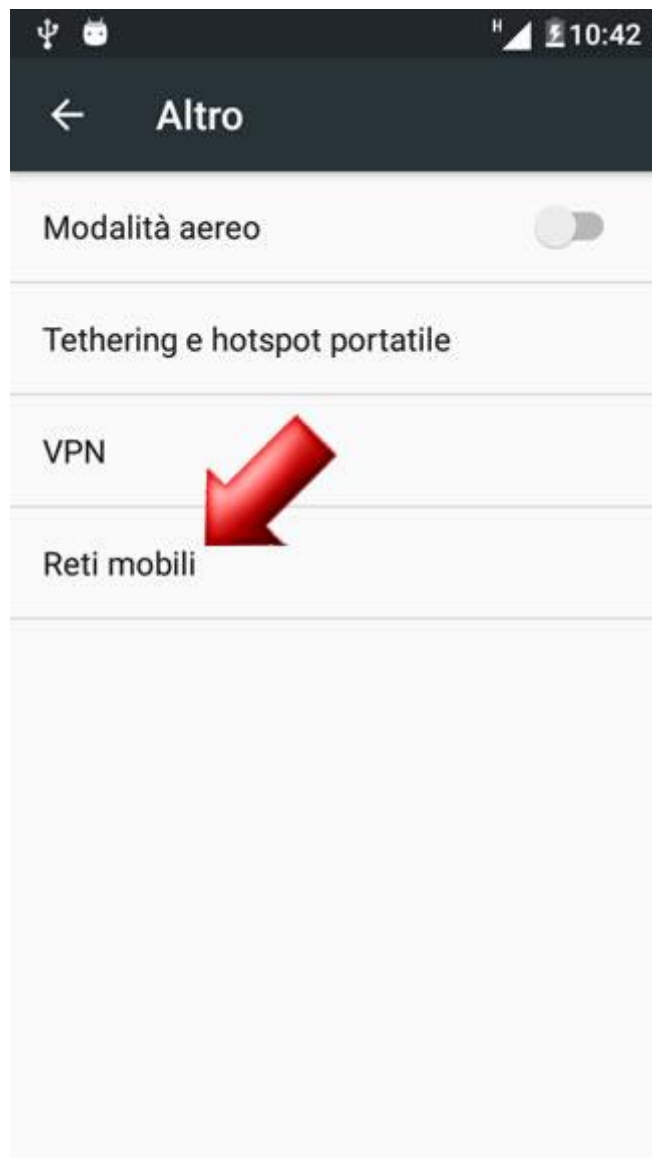

Seleziona la voce "Reti mobili".

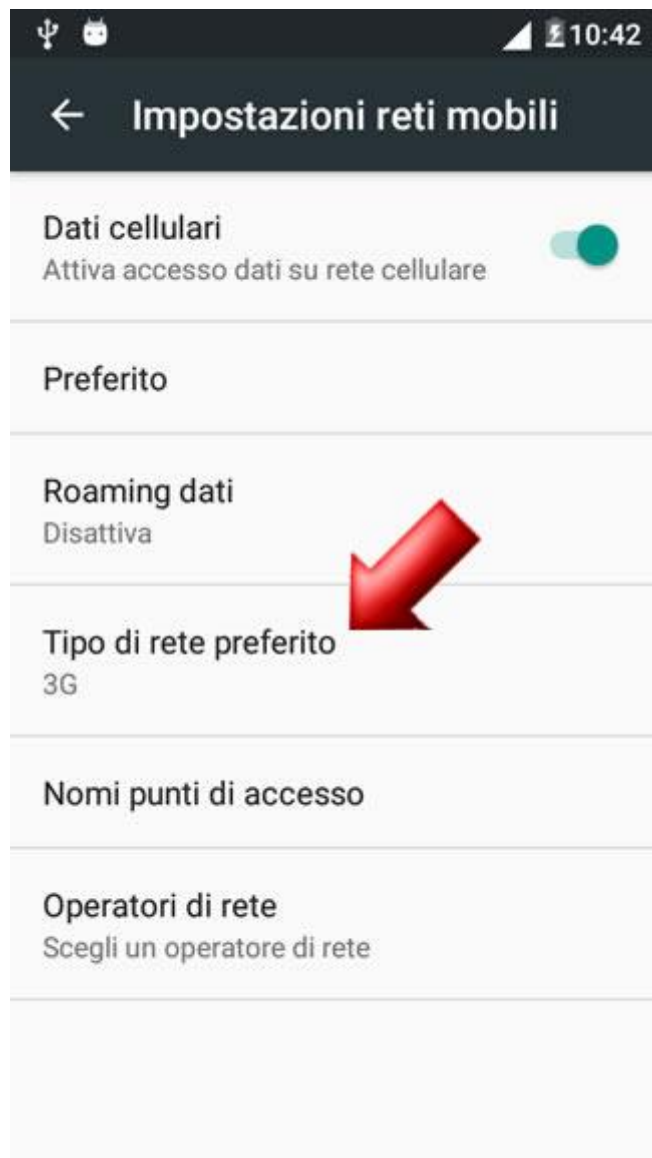

Premi sulla voce "Tipo di rete preferito".

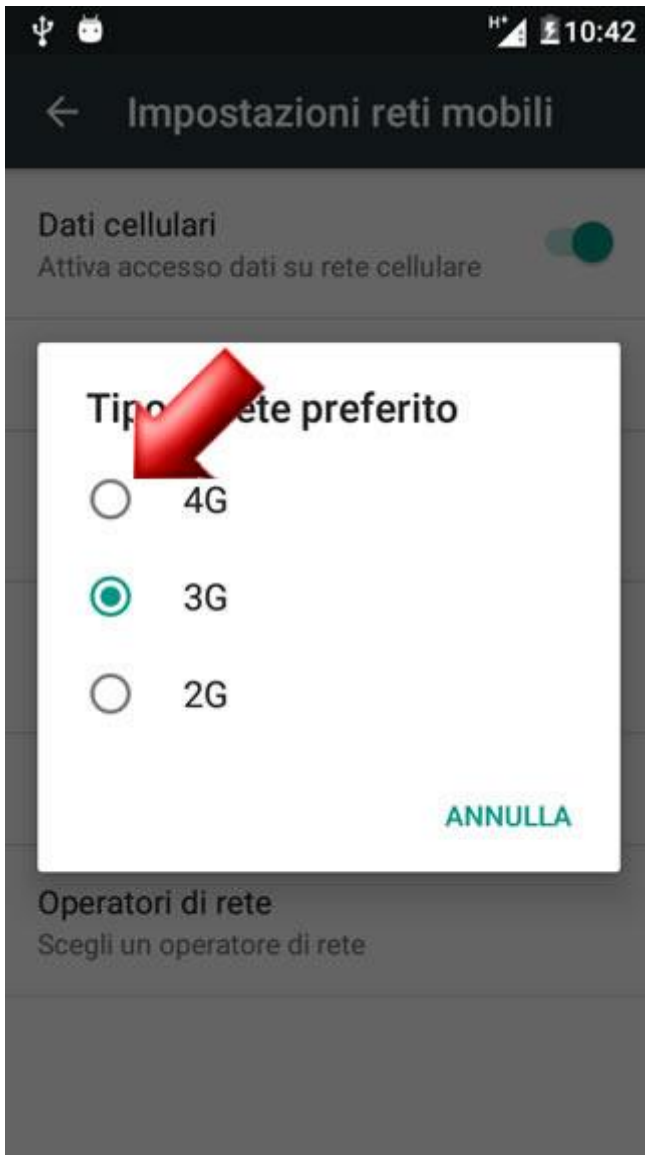

Ora puoi selezionare la Rete da utilizzare per le connessioni.

Puoi quindi impostare la scelta sulla Rete più veloce tra quelle Umts (3G) e GSM (2G) come raffigurato, oppure includere anche la ricerca della Rete 4G, come indicato dalla freccia in figura.



Una volta selezionata la Rete, puoi uscire dalle impostazioni.

Ora puoi connetterti con le nuove impostazioni di Rete.

Buona navigazione con TIM!