


## APPLE IPHONE XR

### Correzione o modifica parametri mail



Se hai problemi di ricezione  
o invio delle mail sul tuo iPhone  
o ne devi semplicemente modificare i parametri,  
seguì questa procedura.

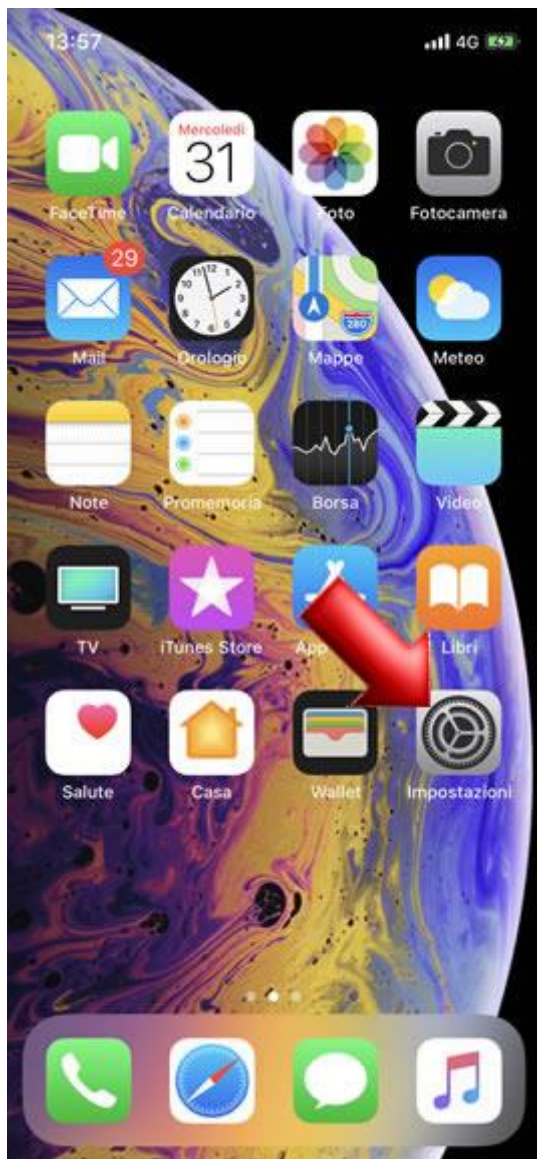

Dalla Home  
premi l'icona "Impostazioni".




Scorri la schermata  
verso il basso.



Ora seleziona  
"Password e account".



Seleziona l'indirizzo da modificare.

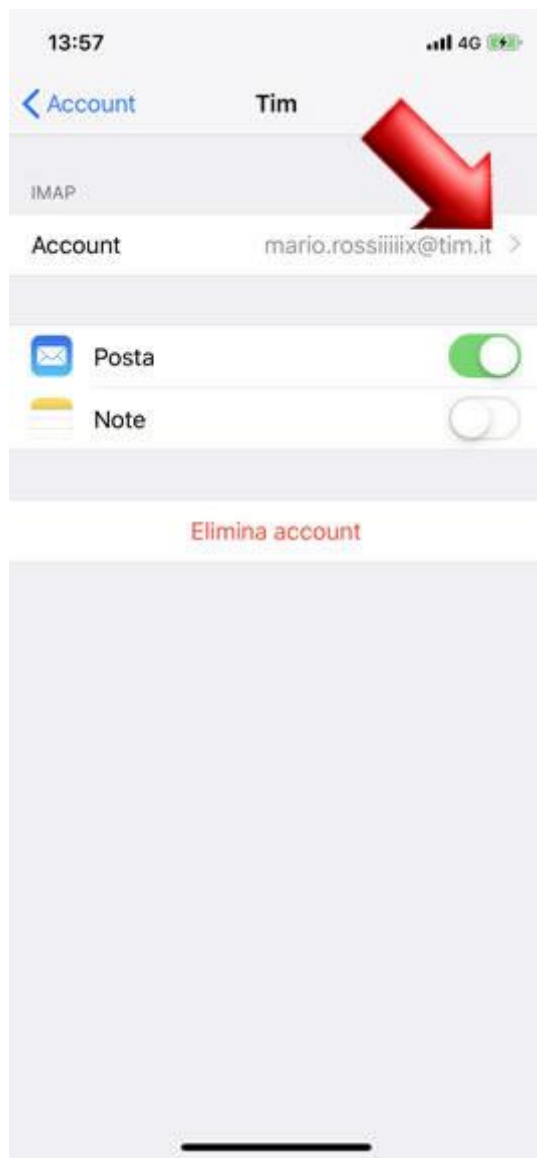

Premi quindi sull'account.



Controlla i parametri  
e seleziona il dato da modificare.

Se ad esempio non riesci piu'  
a ricevere mail su questo account,  
verifica che l'indirizzo del server di posta in arrivo  
riportato nel campo "Nome host" sia giusto,  
altrimenti selezionalo per correggerlo.



Inserisci quindi l'indirizzo corretto  
(in questo caso "imap.tim.it").

Nel caso di problemi sull'invio delle email,  
verifica che il server di posta in uscita (smtp)  
sia inserito correttamente.

Premi su "SMTP".





Seleziona ancora  
il server in uscita  
da modificare.



Anche qui controlla i parametri e seleziona il dato da modificare.

Se ad esempio non riesci piu' ad inviare mail da questo account, verifica che l'indirizzo del server di posta in uscita riportato nel campo "Nome host" sia giusto, altrimenti selezionalo per correggerlo.



Inserisci quindi l'indirizzo corretto  
(in questo caso "smtp.tim.it")  
e poi premi su "Fine".



Premi di nuovo su "Fine" per completare l'operazione e registrare le modifiche.

La configurazione e' terminata, il tuo iPhone e' ora pronto per inviare e ricevere mail.