

## APPLE IPHONE XR

### Impostazione Hotspot (Condivisione Internet con PC Windows via WiFi)



Con la funzione "Hotspot personale" e' possibile condividere la connessione dati cellulare del tuo iPhone con Mac, PC, iPad o altro dispositivo.



Per impostare la funzione sul tuo iPhone vai dalla schermata Home sulla voce "Impostazioni".




Premi sulla voce  
"Cellulare".



Entra in  
"Rete dati cellulare".



Scorri la schermata  
verso il basso.

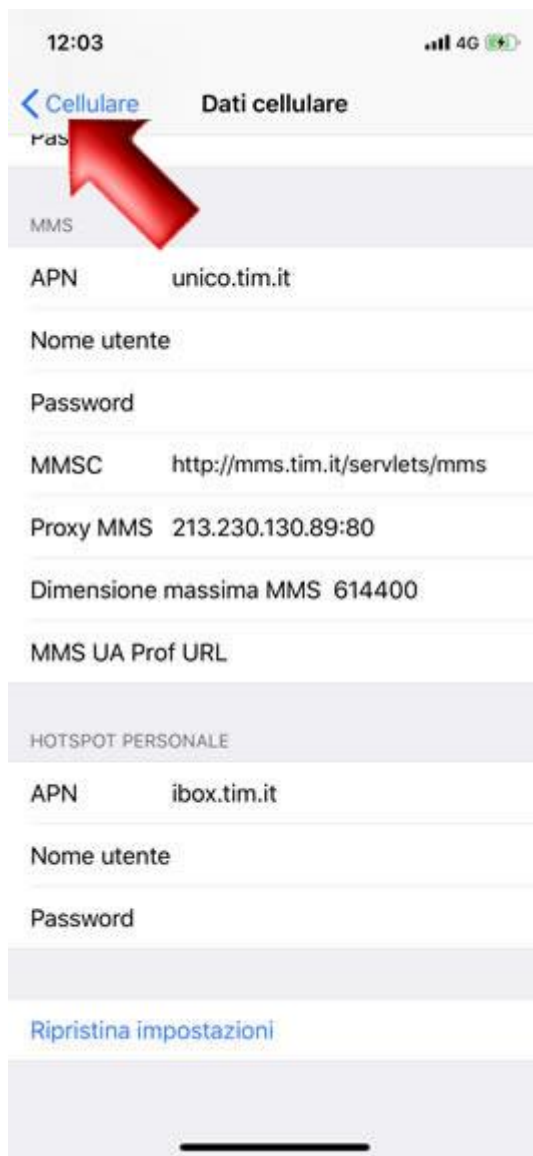

Verifica che all'interno della voce "APN" nella sezione "Hotspot Personale" sia riportato il punto di accesso "ibox.tim.it".

Torna indietro  
come indicato dalla freccia.



Torna alle "Impostazioni".



Premi quindi sulla voce "Hotspot personale".





Personalizza la password di abbinamento premendo sulla voce "Password WiFi".



Imposta la tua password  
e chiudi con "Fine".



Attiva la funzionalita' "Hotspot personale" facendo scorrere il relativo pulsante.



Se la funzione WiFi non e' al momento attiva sul tuo iPhone, ti verra' proposto di attivarla.



Ora che hai attivato la funzione Hotspot sul tuo iPhone, apri il collegamento sul tuo PC.



Sul PC clicca quindi sul simbolo di connessione Rete in basso a destra.



Tra le reti wireless disponibili  
seleziona quella denominata  
come il tuo iPhone.



Premi sul pulsante  
"Connetti".





Inserisci la password  
che avevi impostato in precedenza  
sul tuo iPhone e clicca su "Avanti".



Conferma con "Sì".



La connessione  
e' ora stabilita.



Ora puoi avviare  
la navigazione vera e propria  
attraverso il browser del tuo PC.



Al termine della navigazione  
clicca di nuovo sul simbolo  
di connessione Rete.



Seleziona  
la rete del tuo iPhone.



Clicca su "Disconnetti".



Lo stato delle connessioni  
verrà subito aggiornato.



Disattiva quindi la funzione Hotspot sul tuo iPhone facendo di nuovo scorrere il pulsante "Hotspot personale".





Con la funzione Hotspot disattiva  
il tuo iPhone ridurrà  
il consumo della batteria.