

APPLE IPHONE XR

Selezione Rete



Puoi attivare manualmente l'accesso alla Rete TIM 4G per uno scambio dati ancora piu' veloce e fluido.




Dalla schermata Home
premi l'icona "Impostazioni".



Seleziona la voce "Cellulare".



Scegli "Opzioni dati cellulare".

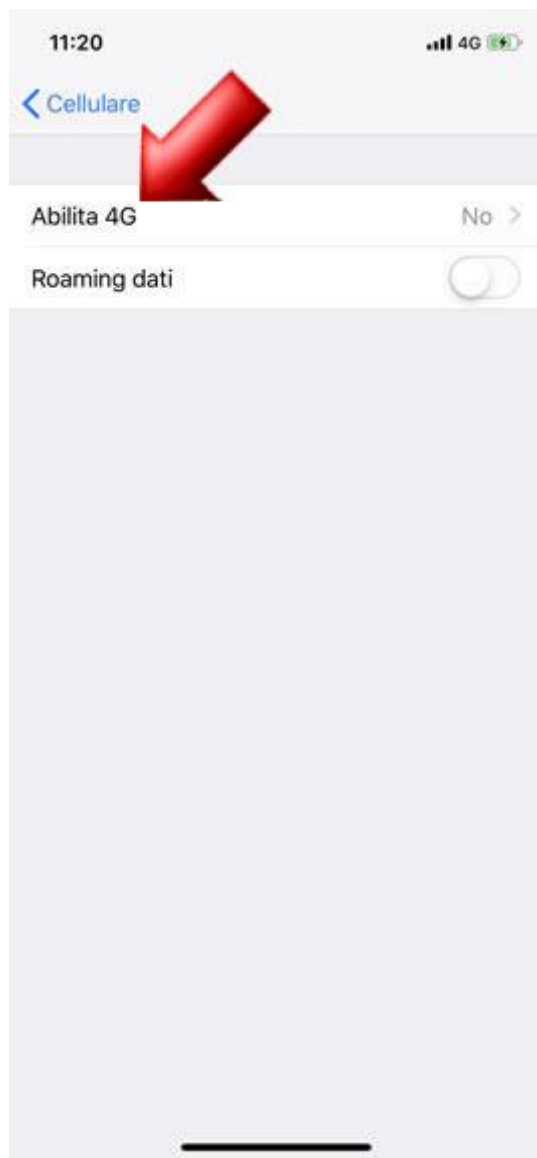

Entra adesso in "Abilita 4G".




Puoi scegliere se disabilitare la rete 4G,
attivarla sia per il traffico voce che dati,
oppure solo per i dati.

Seleziona quello che preferisci.



Effettuata la selezione,
torna indietro con la freccia
in alto a sinistra.

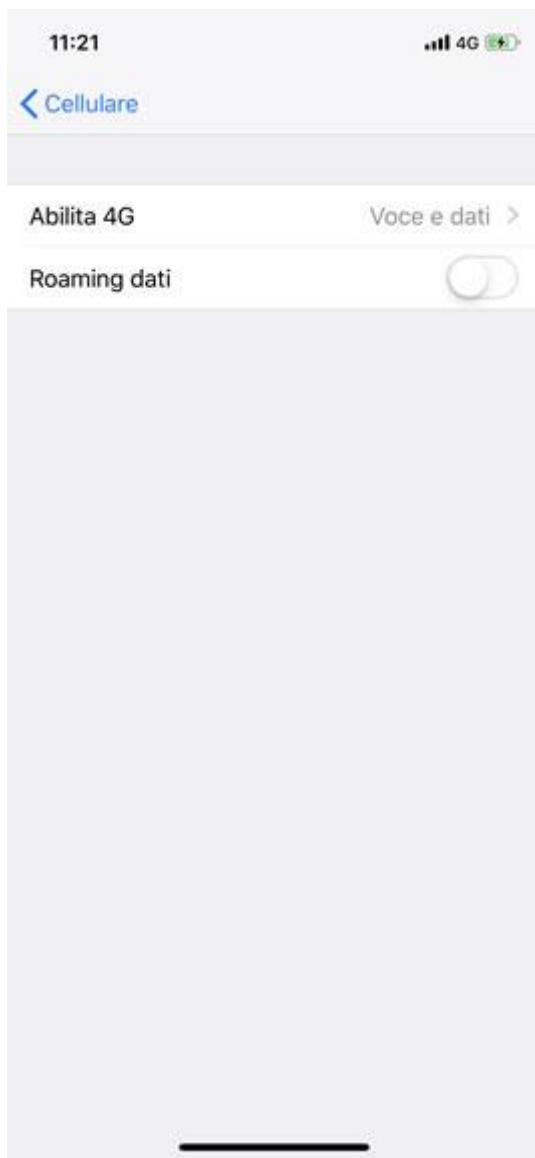

Ora che hai abilitato l'accesso alla Rete LTE, ogni volta che ti troverai sotto copertura 4G il tuo dispositivo si aggancerà alla Rete e ne vedrai l'indicazione sulla parte superiore del display.

Buona navigazione con il 4G di TIM!