

ASUS NOVA GO (TP370QL)


Disattivazione dati Roaming



Se non utilizzi i servizi internet e mail ed intendi evitare collegamenti mentre sei in roaming su altre reti, effettua le seguenti operazioni sul tuo Asus Nova Go.





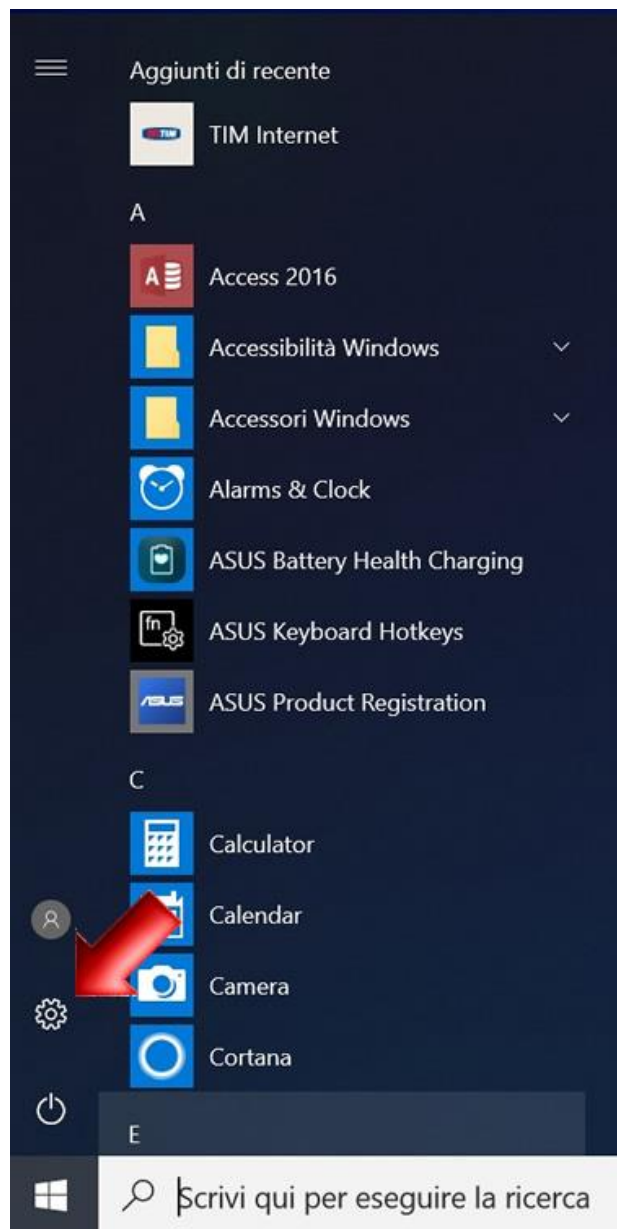






Premi "Start"
nell'angolo in basso a sinistra
sul desktop.



Seleziona l'icona
delle impostazioni.

Impostazioni

-  **Sistema**
Schermo, notifiche, alimentazione
-  **Dispositivi**
Bluetooth, stampanti, mouse
-  **Telefono**
Collega il tuo Android, iPhone
-  **Rete e Internet**
Wi-Fi, modalità aereo, VPN
-  **Personalizzazioni**
Sfondo, schermata di blocco, colori
-  **App**
Disinstallazione, valori predefiniti, funzionalità facoltative
-  **Account**
I tuoi account, messaggi e-mail, sincronizzazione, lavoro, famiglia
-  **Data/ora e lingua**
Riconoscimento vocale, area geografica, data
-  **Giocchi**

Entra in
"Rete e internet".



Seleziona
"Cellulare".



Impostazioni

Cellulare



TIM Internet (LTE)
Connessa


[Visualizza account personale](#)

Disconnetti

Consenti a Windows di gestire questa connessione

Devi connetterti manualmente ogni volta che vuoi usare la rete dati.

Opzioni dati in roaming

Collega in roaming 



Il costo della connessione dati in roaming varia in base al tipo di contratto.

[Opzioni avanzate](#)

[Scegli le app che possono usare la tua rete dati](#)


Usa la rete dati invece del Wi-Fi

[Passa alla rete dati in caso di problemi con la connessione Wi-Fi](#)

Apri il menu
"Opzioni dati in roaming".

← Impostazioni

Cellulare

  TIM Internet (LTE)
Connessa

[Visualizza account personale](#)

Disconnetti

Consenti a Windows di gestire questa connessione

Devi connetterti manualmente ogni volta che vuoi usare la rete dati.

Opzioni dati in roaming

- Non collegare in roaming
- Collega in roaming

connessione dati verrà disattivata.


[Opzioni avanzate](#)

[Scegli le app che possono usare la tua rete dati](#)

Usa la rete dati invece del Wi-Fi



[Passa alla rete dati in caso di problemi con la connessione Wi-Fi](#)

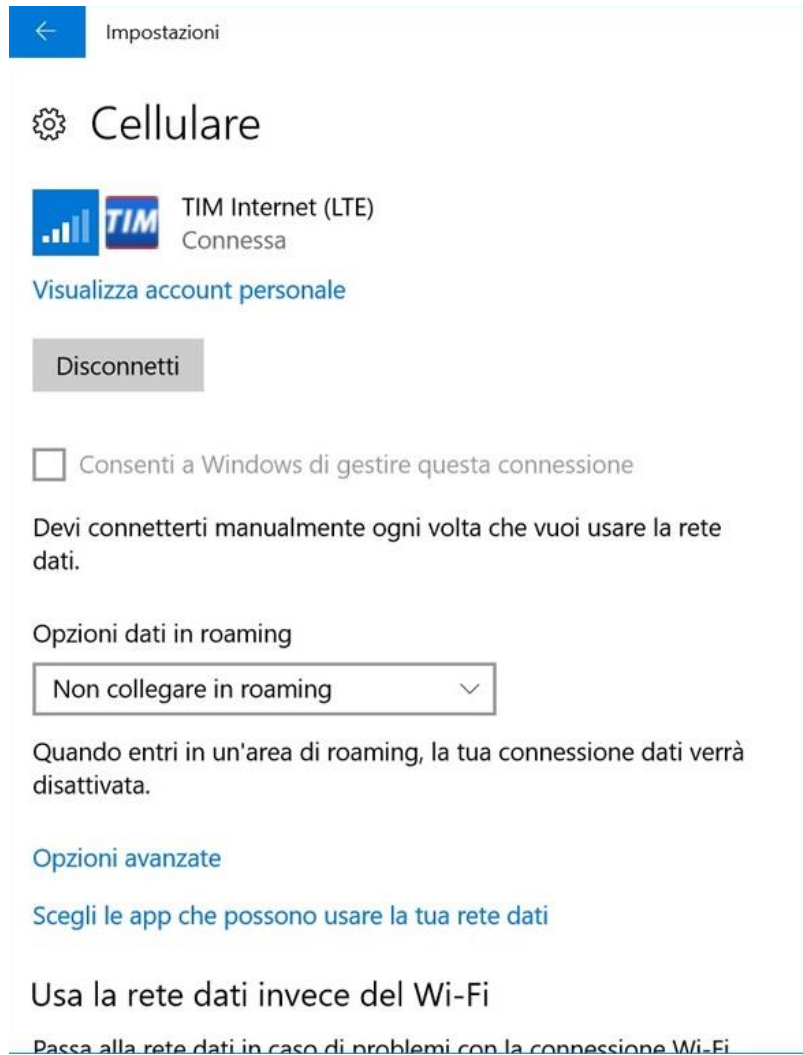Premi su
"Non collegare in roaming".



← Impostazioni

Cellulare

  TIM Internet (LTE)
Connessa

[Visualizza account personale](#)

Disconnetti

Consenti a Windows di gestire questa connessione

Devi connetterti manualmente ogni volta che vuoi usare la rete dati.

Opzioni dati in roaming

Non collegare in roaming

Quando entri in un'area di roaming, la tua connessione dati verrà disattivata.

[Opzioni avanzate](#)

[Scegli le app che possono usare la tua rete dati](#)

Usa la rete dati invece del Wi-Fi

[Passa alla rete dati in caso di problemi con la connessione Wi-Fi](#)

Il servizio dati in roaming
è stato disattivato.

Se necessario,
per riattivare la funzione
ripeti questa procedura
e riattiva il servizio.