


HUAWEI NOVA (CAN-L01)

Configurazione TIM Mail



Se possiedi un indirizzo di posta elettronica TIM, puoi configurare il tuo smartphone per gestire direttamente le tue E-mail ovunque ti trovi.

Segui le istruzioni indicate in questa guida.

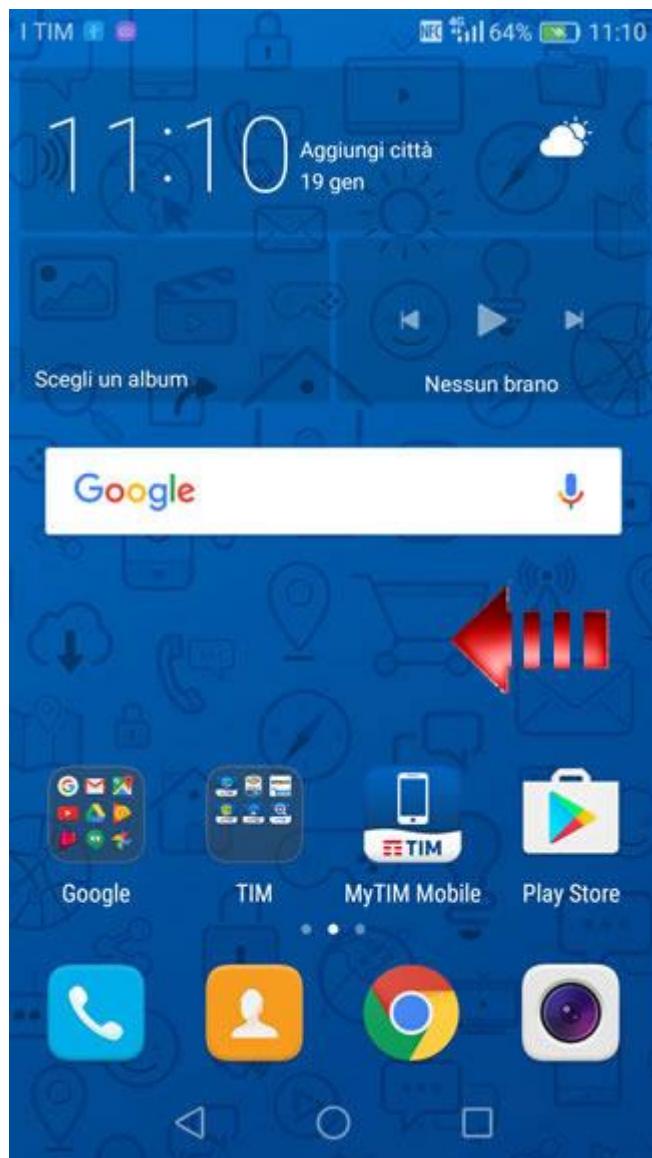

Dalla Home accedi al menù principale facendo scorrere la schermata.



Seleziona l'icona "E-mail".




Se stai configurando il primo account sul tuo smartphone, comparirà direttamente la schermata di scelta del tipo di account.


Se invece, come nell'esempio raffigurato, hai già altri account configurati, premi "Menu" in basso a destra.



Premi la voce "Impostazioni".

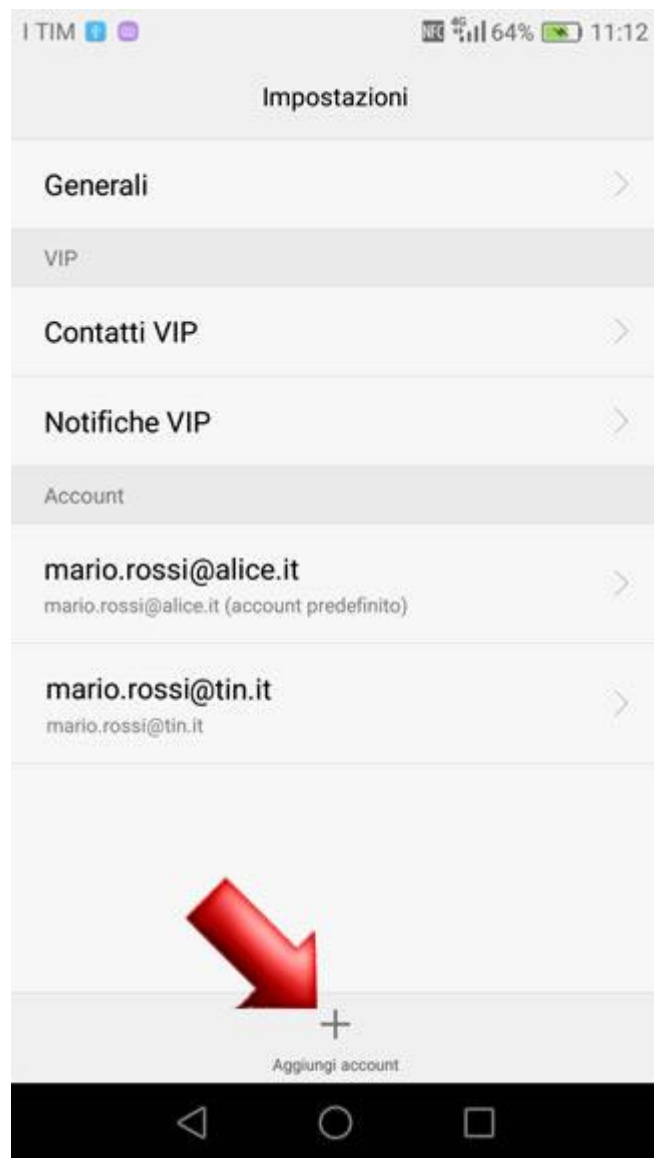


Premi ora "Aggiungi account".

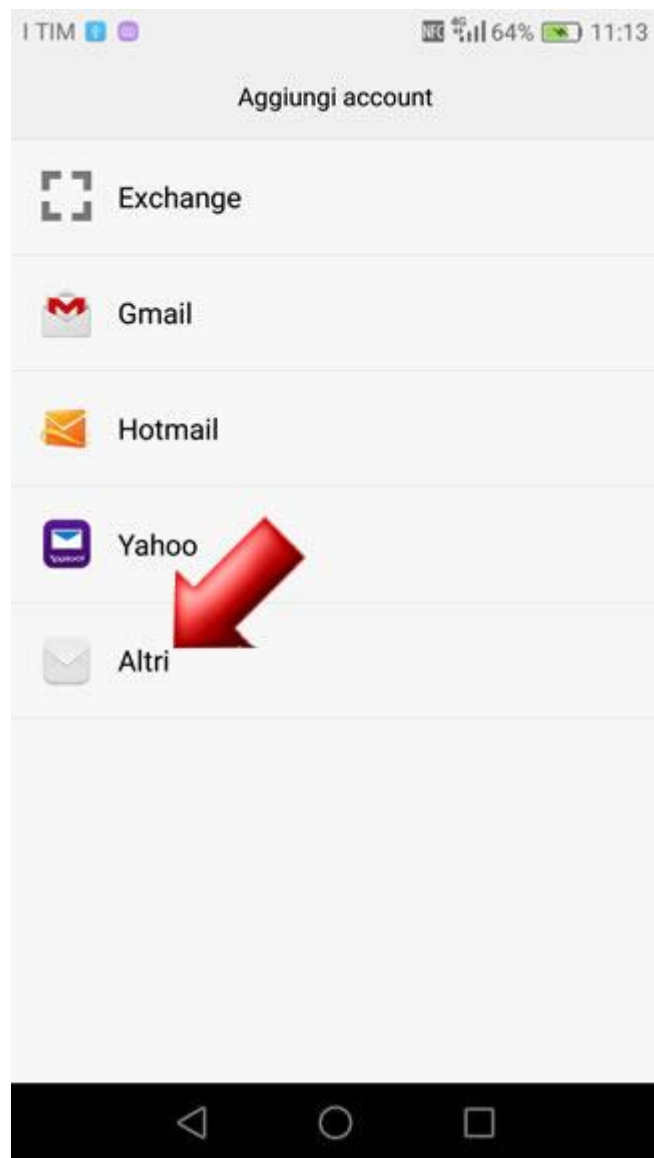

Scegli quindi il tipo di account "Altri".



Inserisci nel primo campo l'indirizzo E-mail TIM, digita la relativa password e premi la voce "Configur. manuale".

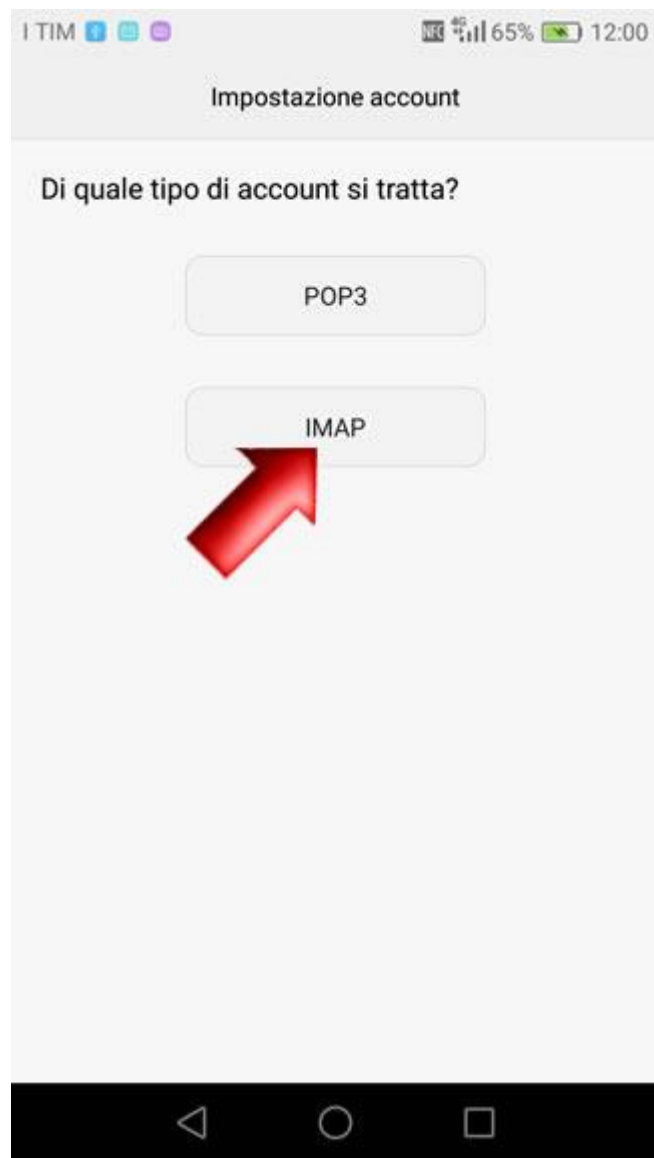

Scegli il tipo di account "IMAP".



Nome utente
mario.rossi@tim.it

Password
.....

Server
imap.tim.it

Porta
143

Tipo di sicurezza
STARTTLS
(accetta tutti i certificati)


Prefisso percorso IMAP
Facoltativo

Indietro Avanti


In questa schermata inserisci nel primo campo il tuo indirizzo E-mail e nel campo successivo la relativa password.

Alla voce "Server" digita "imap.tim.it" e come Porta imposta il valore "143".

Alla voce "Tipo di sicurezza" scegli "STARTTLS (accetta tutti i certificati)" e premi infine sul pulsante "Avanti".

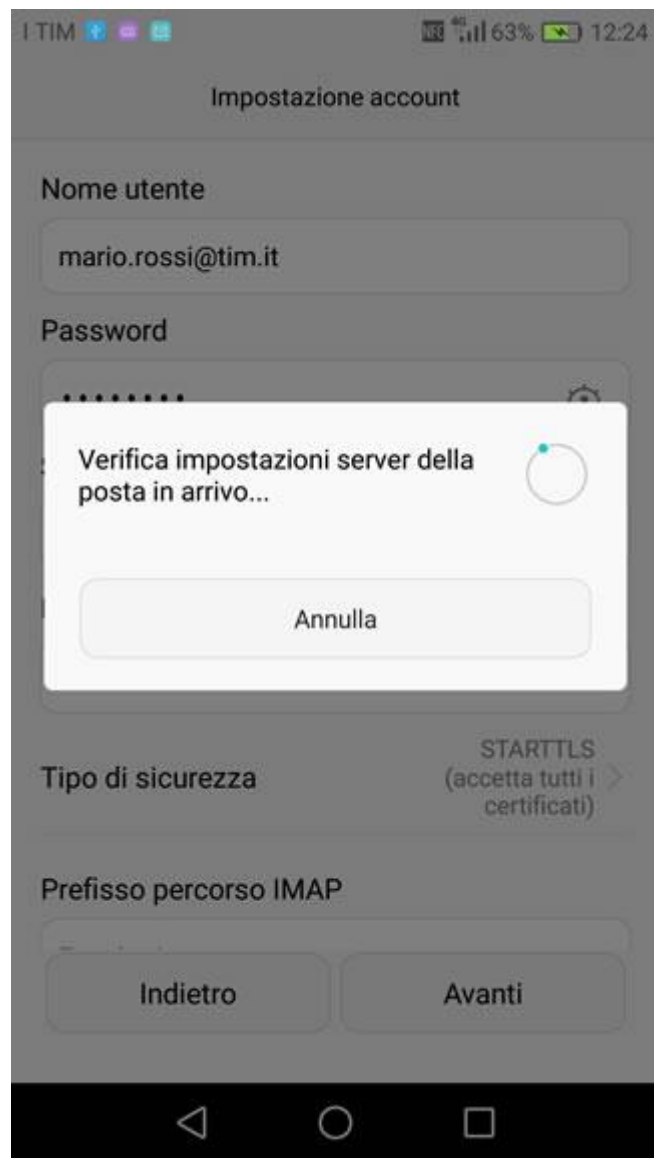

Attendi la verifica del server.

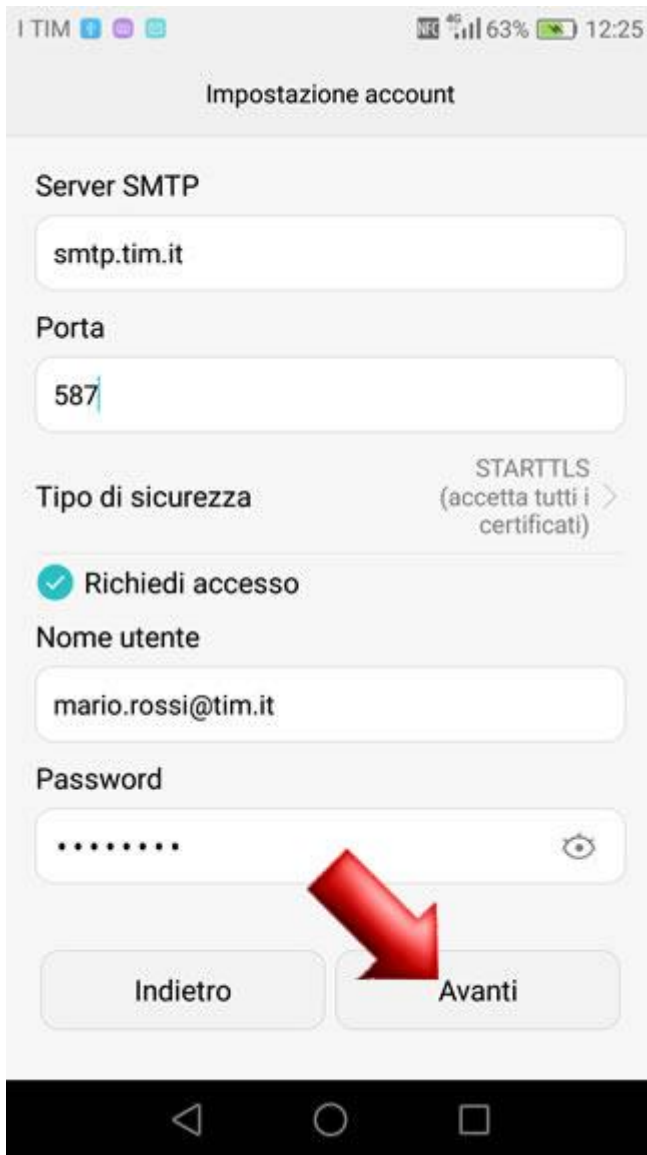

Impostazione account

Server SMTP
smtp.tim.it

Porta
587

Tipo di sicurezza STARTTLS
(accetta tutti i certificati)

Richiedi accesso

Nome utente
mario.rossi@tim.it


Password
.....

Indietro Avanti


Ora imposta i parametri per il server in uscita. Nel campo "Server SMTP" digita "smtp.tim.it" e come Porta immetti il valore "587".

Alla voce "Tipo di sicurezza" scegli "STARTTLS (accetta tutti i certificati)" ed inserisci la spunta alla voce "Richiedi accesso".


Ripeti quindi il nome utente e la password di accesso alla E-mail e premi di nuovo su "Avanti".

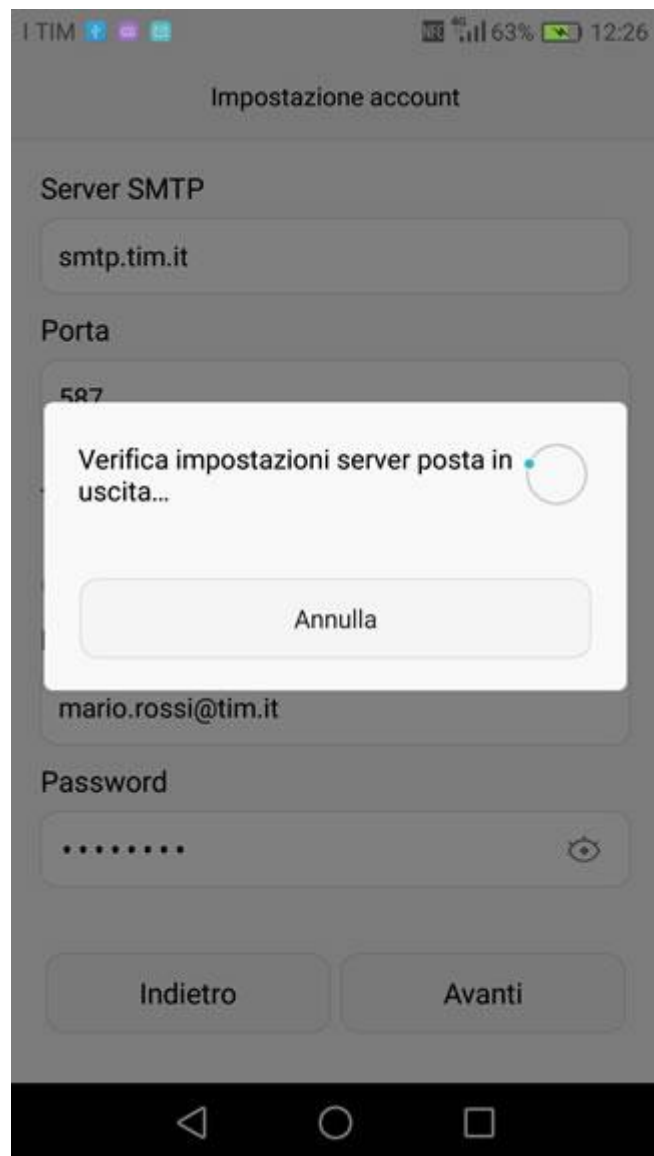

Attendi la verifica del server.

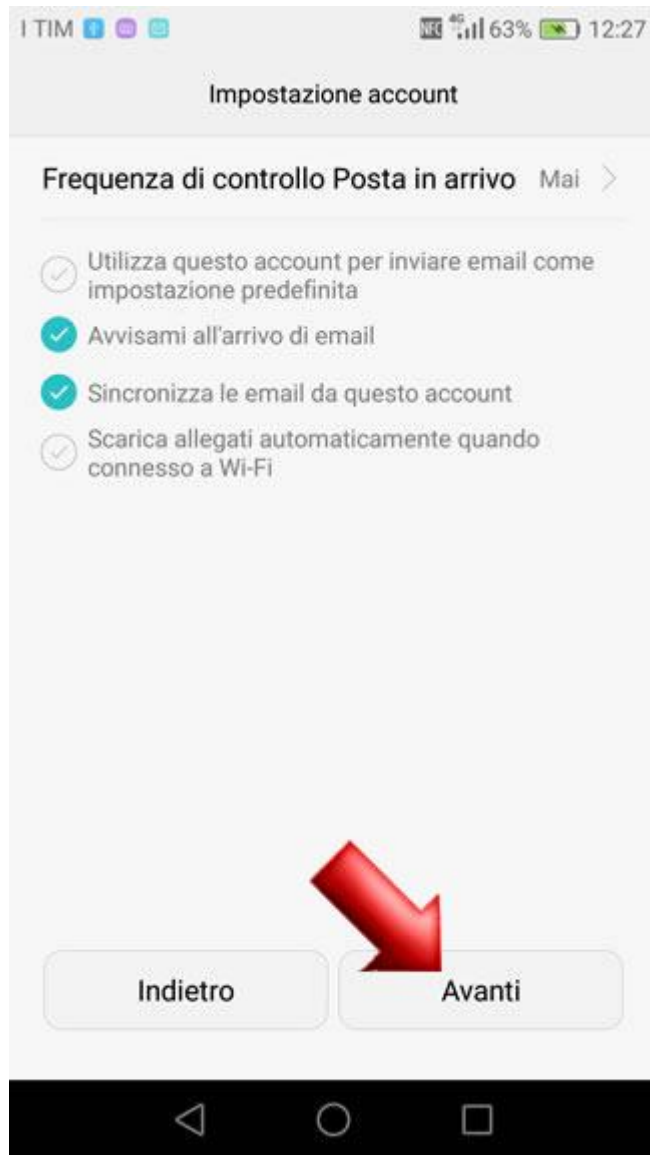

Imposta quindi la frequenza con cui vorrai essere avvisato dell'arrivo delle nuove E-mail, premi ancora "Avanti".

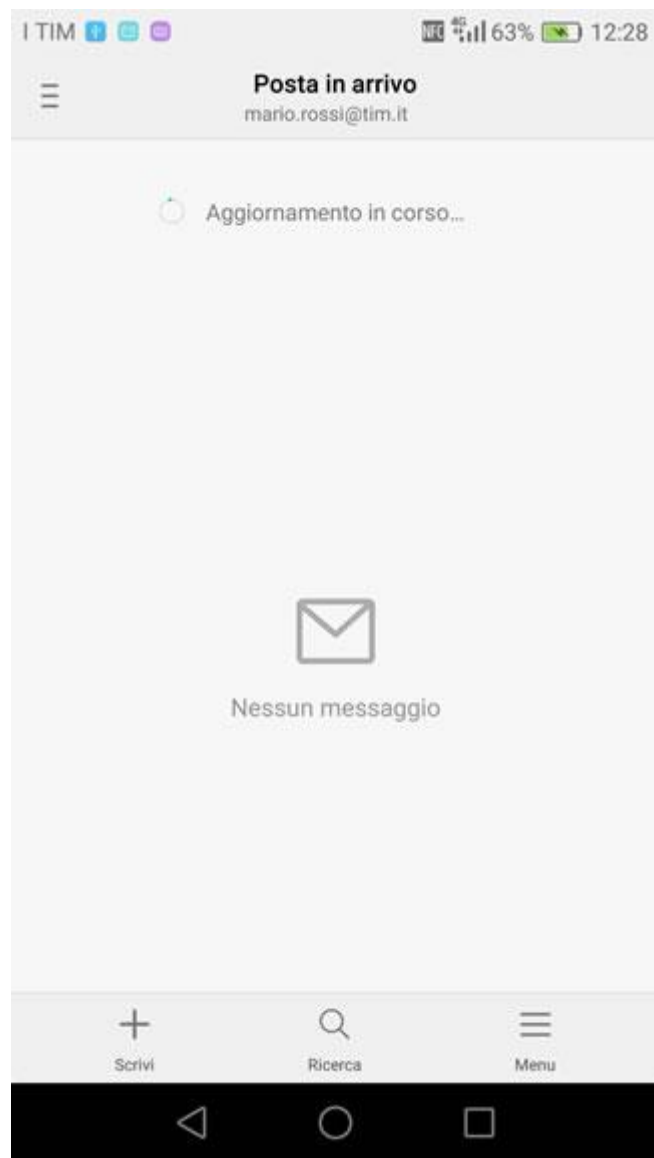

Attendi che il dispositivo si connetta con il tuo server E-mail.



La configurazione è terminata,
lo smartphone è ora pronto per inviare e ricevere E-mail
utilizzando l'account TIM.