

LG K40S (LM-X430EMW)


Connessione WiFi



Per collegarti ad Internet con il tuo smartphone utilizzando una connessione Wi-Fi segui le istruzioni indicate in questa guida.



Dalla Home accedi alle Impostazioni.

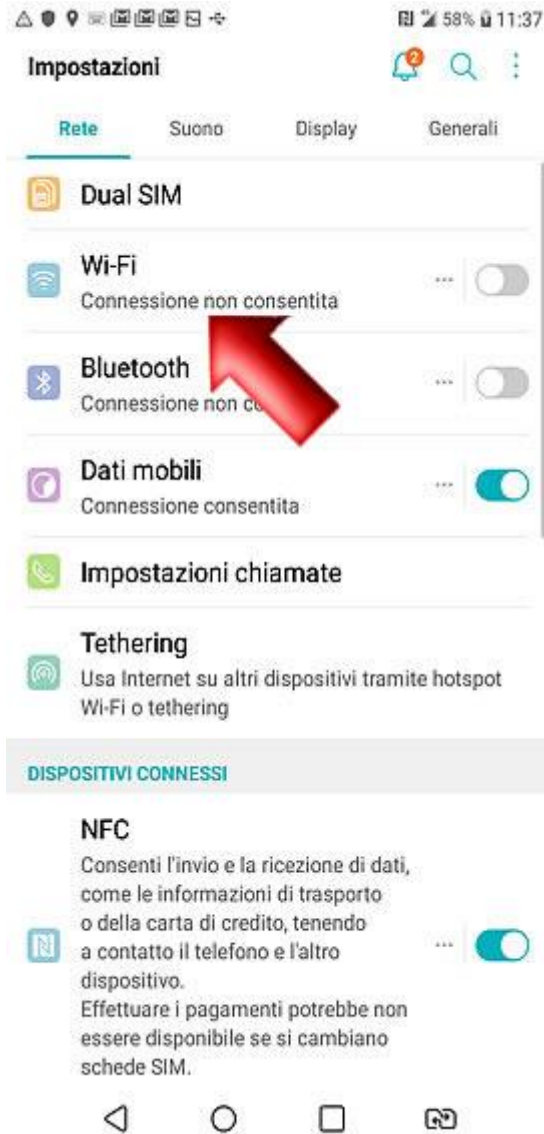

Premi sulla voce Wi-Fi
per accedere alle relative impostazioni.



Attiva il Wi-Fi nell'angolo in alto a destra per vedere le reti disponibili

Accendi la connettività "Wi-Fi" facendo scorrere il relativo pulsante.





Attendi il rilevamento delle reti e seleziona quella a cui vuoi connetterti (nel nostro esempio Alice), il lucchetto accanto alle reti rilevate indica la presenza di un protocollo di protezione (WEP, WPA o WPA2).



Inserisci la password di protezione della tua rete Wi-Fi
(nel caso di Alice la chiave ricevuta nella Welcome Letter
inviata dopo l'attivazione del servizio Alice)
e premi sulla voce "Connetti".



Torna alla Home con il tasto in basso al centro.





Per iniziare la navigazione vera e propria, premi l'icona del browser e potrai navigare sul tuo smartphone utilizzando la connessione Wi-Fi.

Ricorda che la rete Wi-Fi (se non disabilitata) avrà sempre la precedenza rispetto alla connessione dati cellulare.

Google

Pronuncia "Ok Google"

17°C nella seguente locali... 19°C / 11°C
Soleggiato ↑ 10% oggi

Roma

Notizie locali



Quanto sei bella (e ferita) Roma

In "Assassinio a Villa Borghese" Walter Veltroni profana i luoghi a lui più cari con una ... di ...

Scopri Aggiornam... Cerca Altro



Per procedere alla disattivazione della connessione torna alla Home con il tasto centrale.



Accedi di nuovo alle Impostazioni.



Entra in "Wi-Fi".



Per disattivare la connessione fai scorrere il comando come indicato dalla freccia.



Attiva il Wi-Fi nell'angolo in alto a destra per vedere le reti disponibili

In questo modo hai disattivato completamente la connettività Wi-Fi ed il tuo smartphone darà di nuovo priorità alla connessione tramite Rete cellulare.

