

LG X SCREEN (K500N)

Correzione o modifica parametri mail



Dalla Home,
scorri verso destra la schermata.



Seleziona l'icona "Email".



Premi il tasto "Menu", quello in alto a destra.



Premi quindi sulla voce "Impostazioni".



Seleziona l'account da modificare.



In questa schermata puoi modificare le voci raffigurate selezionandole.

Scorri la schermata verso il basso.



Se non riesci a ricevere mail, entra nella voce "Impostazioni server Posta in arrivo".



← Impostazioni server Posta in arrivo

NOME UTENTE
mario.rossi@alice.it

PASSWORD

INDIRIZZO EMAIL
mario.rossi@alice.it

SERVER POP/IMAP
pop.alice.it

TIPO DI CASELLA E-MAIL
IMAP4

TIPO SICUREZZA

ANNULLA SALVA

Verifica la correttezza dei vari parametri.
Se tutto risulta corretto, prova a reinserire
la password di accesso.

Se trovi un parametro errato, ad esempio
l'indirizzo del server POP,
selezionalo per correggerlo.



← Impostazioni server Posta in arrivo

NOME UTENTE
mario.rossi@alice.it

PASSWORD

INDIRIZZO EMAIL
mario.rossi@alice.it

SERVER POP/IMAP
in.alice.it

TIPO DI CASELLA E-MAIL
IMAP4

TIPO SICUREZZA


ANNULLA SALVA

Effettuata la correzione,
premi il pulsante "Salva".




Se non ricevi schermate di errore, tornerai alla schermata precedente.

Se hai invece problemi nell'invviare mail, premi la voce "Impostazioni server Posta in uscita".

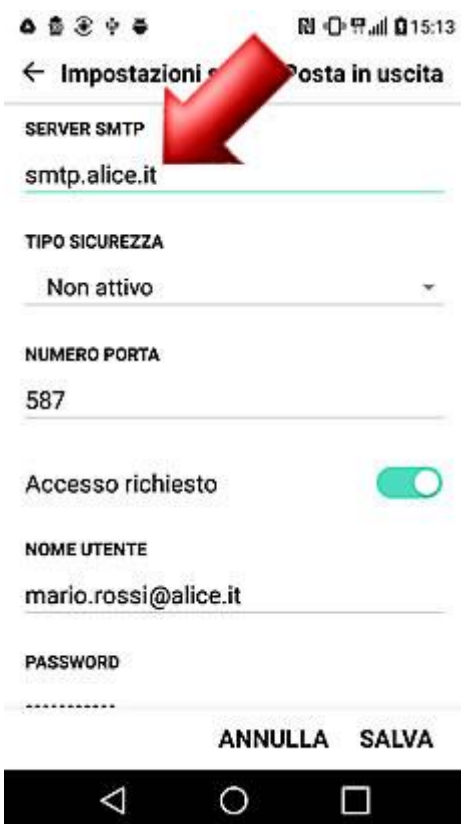

Anche qui, verifica la correttezza dei vari parametri.

Se trovi altri parametri errati, ad esempio l'indirizzo del server SMTP, selezionali per correggerli.

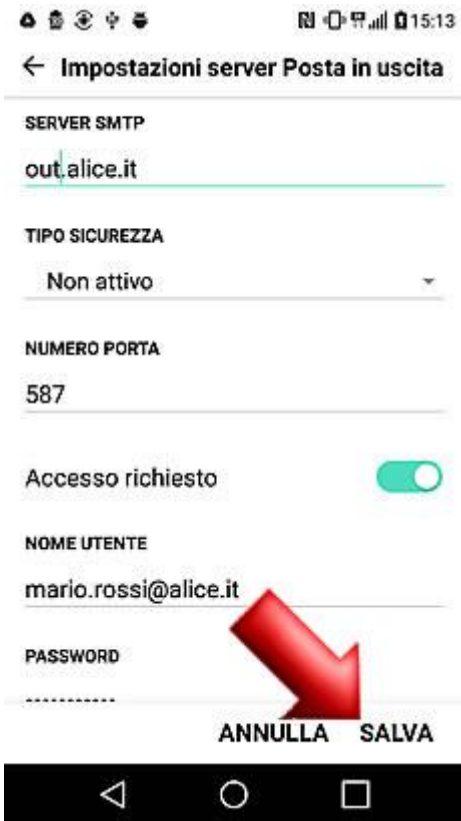

Effettuata la correzione,
premi il pulsante "Salva".



Corretti tutti i parametri,
lo smartphone sarà pronto per inviare e
ricevere mail.