

LG X SCREEN (K500N)


Selezione Rete



Dalla Home,
seleziona l'icona delle "Impostazioni".



Scorri la schermata verso il basso.

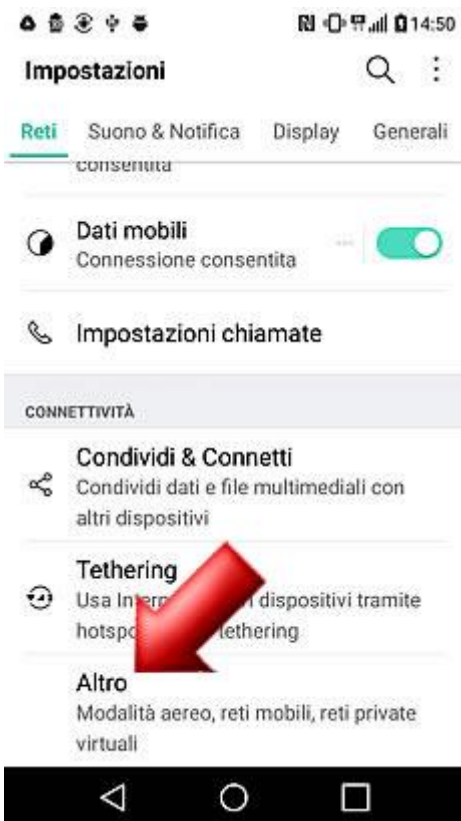

Scegli "Altro".



Seleziona la voce "Reti mobili".



Premi sulla voce "Modalità rete".




Ora puoi selezionare la Rete da utilizzare per le connessioni.

Puoi quindi impostare la scelta sulla Rete più veloce tra quelle Umts (GSM/WCDMA) e GSM/WCDMA/4G come raffigurato, come indicato dalla freccia in figura.

In questi casi lo smartphone si collegherà automaticamente alla Rete più veloce fra quelle incluse nella scelta.

In alternativa, puoi forzare la selezione su un solo tipo di Rete, questa scelta esclude quindi l'utilizzo delle altre Reti.

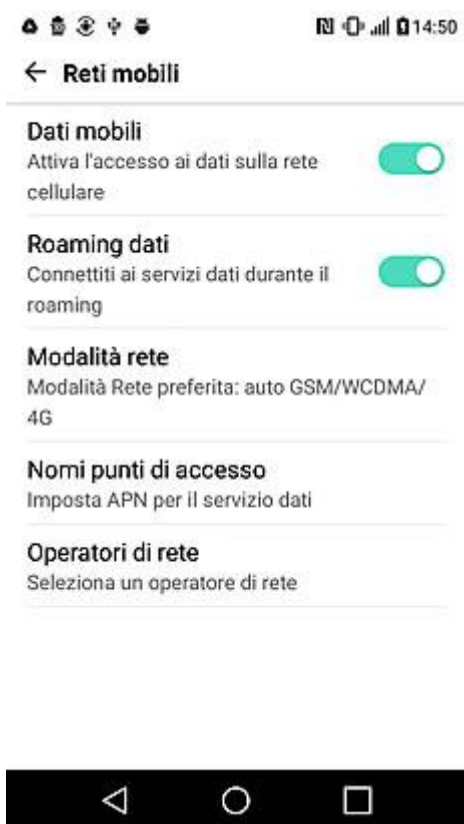

Una volta selezionata la Rete, puoi uscire dalle impostazioni.

Ora puoi connetterti con le nuove impostazioni di Rete.

Buona navigazione con TIM!