


SAMSUNG GALAXY J3 2017 (SM-J330FN)


Connessione WiFi




Per collegarti ad Internet con il tuo smartphone utilizzando una connessione Wi-Fi segui le istruzioni indicate in questa guida.

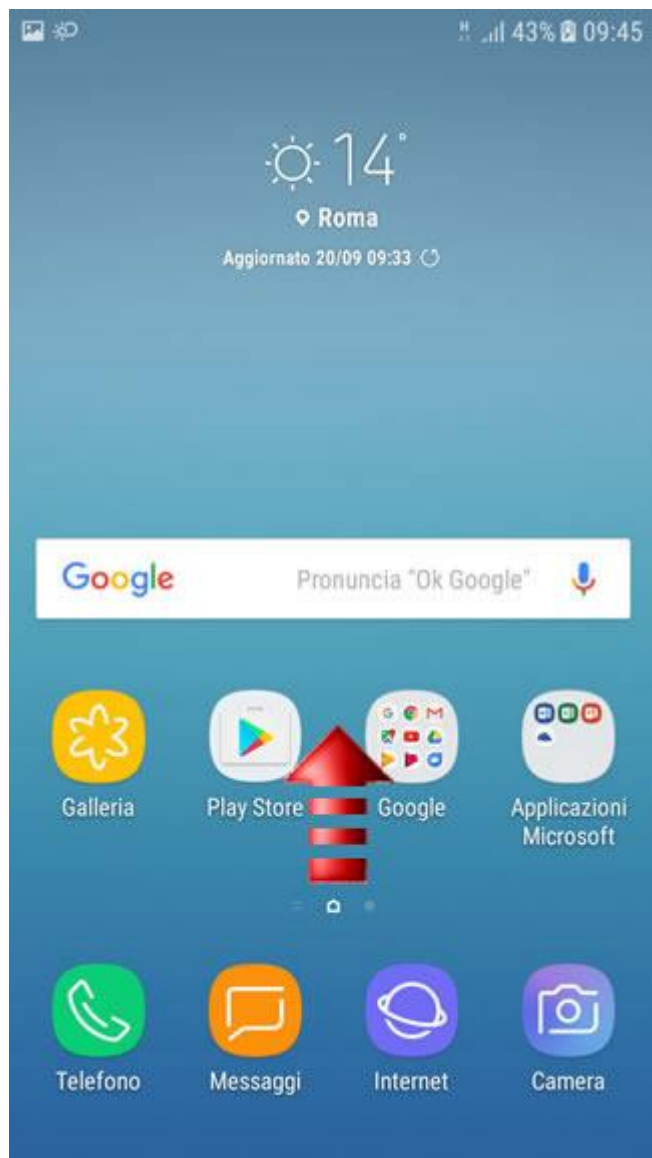


Dalla Home,
accedi al menù principale
facendo scorrere la schermata
verso l'alto.

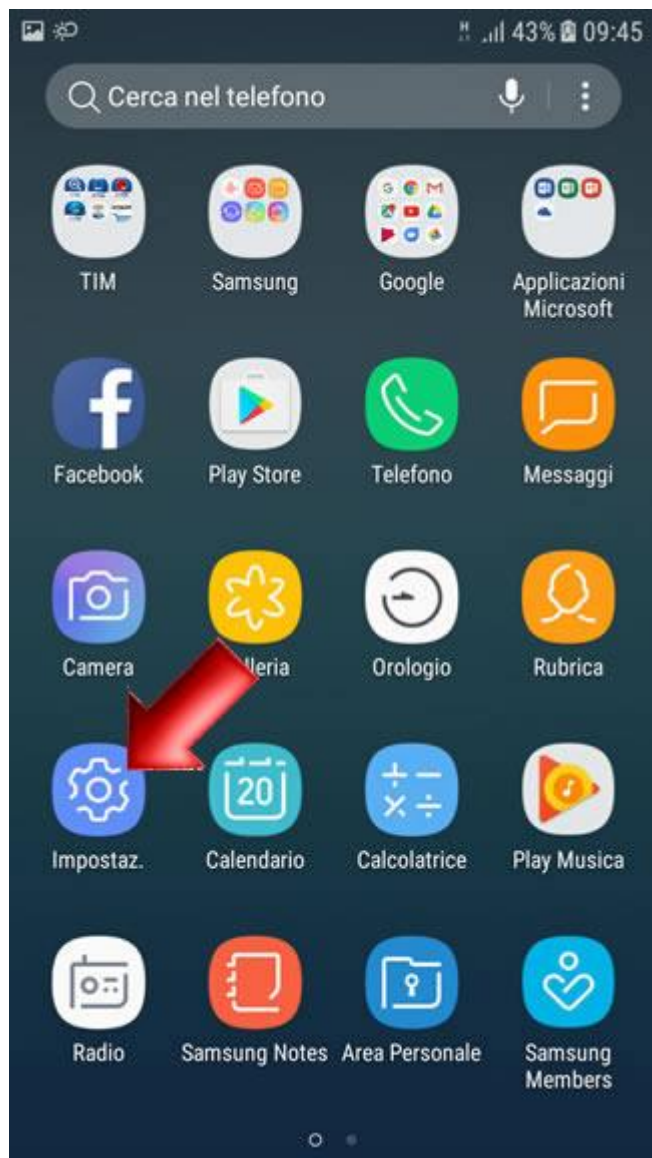

Seleziona l'icona
delle "Impostazioni".

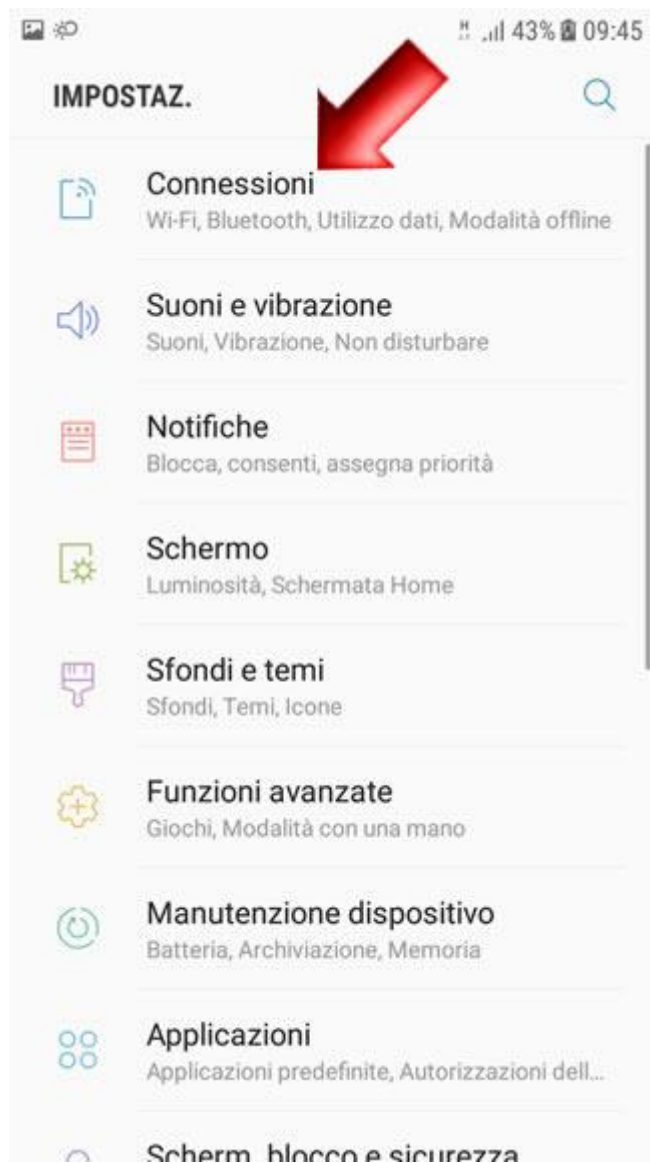


Entra in "Connessioni".

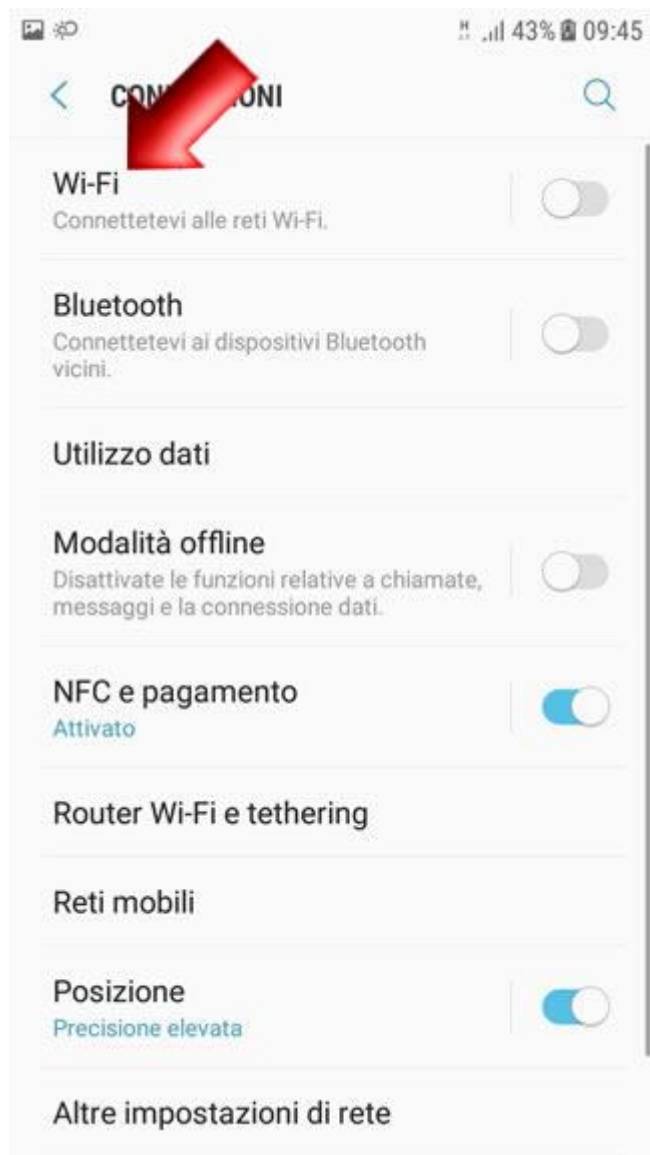


Premi quindi sulla voce "Wi-Fi"
per accedere alle relative impostazioni.



Accendi la connettività Wi-Fi facendo scorrere il pulsante.

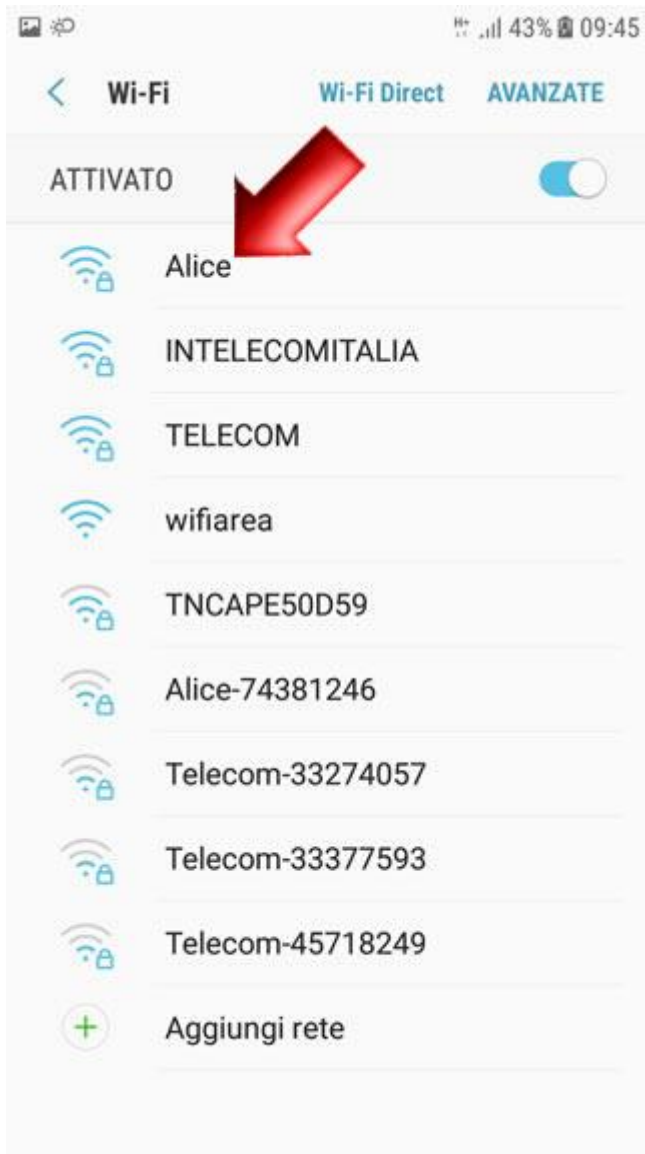


Attendi il rilevamento delle reti
e poi seleziona la rete a cui vuoi connetterti
(nel nostro esempio Alice),
il lucchetto accanto alle reti rilevate
indica la presenza di un protocollo
di protezione (WEP, WPA o WPA2).

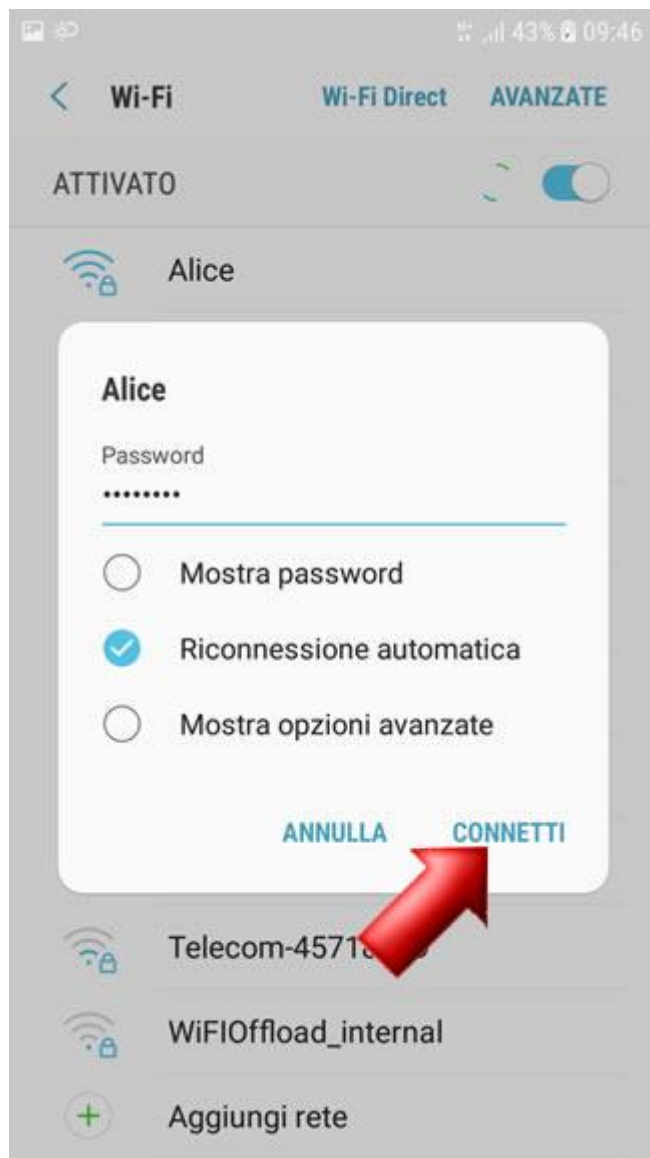

Inserisci la password di protezione della tua rete Wi-Fi (nel caso di Alice la chiave ricevuta nella Welcome Letter inviata dopo l'attivazione del servizio Alice) e premi sulla voce "Connetti".




Attendi qualche istante
per la registrazione sulla rete.

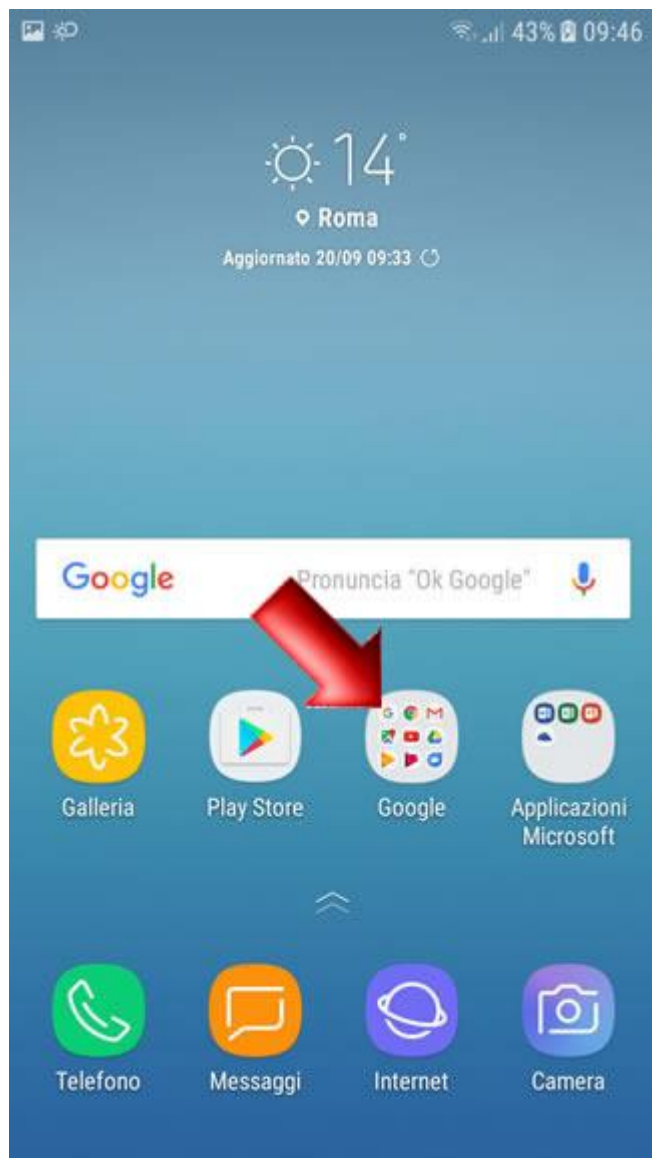

Al termine dell'associazione apparirà la connessione Wi-Fi in corso.


Le impostazioni verranno salvate per i successivi utilizzi e l'associazione al network (Alice in questo caso) sarà automatica ogni qual volta sarai raggiunto dal segnale del router.

Premi il tasto Home per tornare alla schermata principale del tuo smartphone ed entra nella cartella "Google".

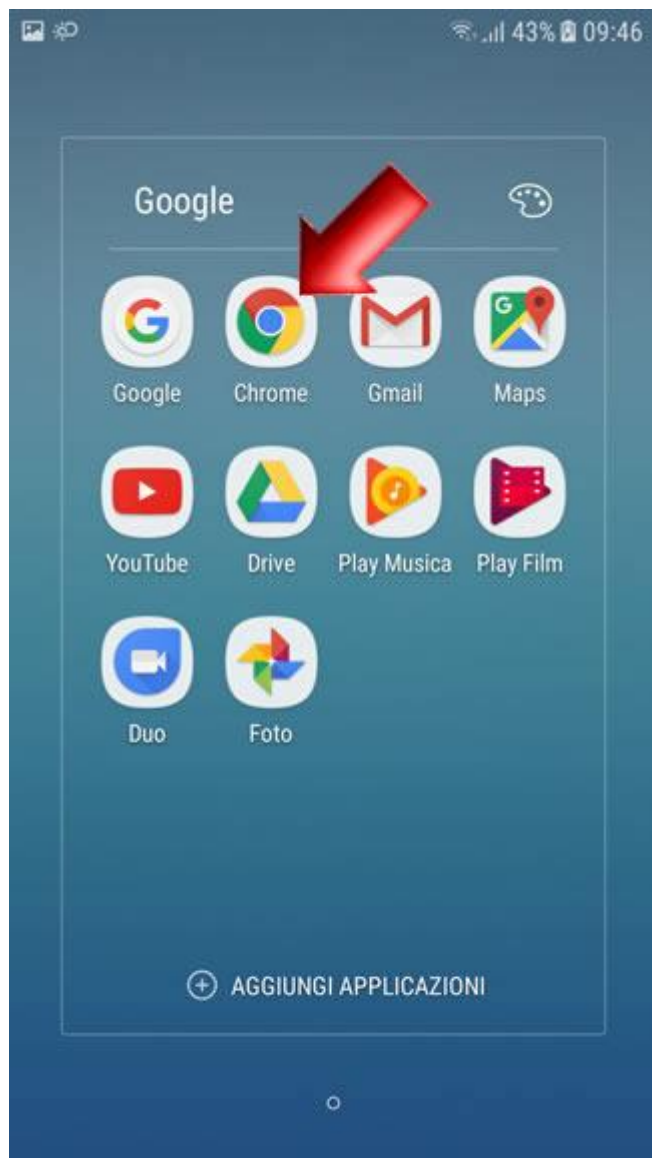


Per iniziare la navigazione vera e propria, premi l'icona del browser e potrai navigare sul tuo smartphone utilizzando la connessione Wi-Fi.

Ricorda che la rete Wi-Fi (se non disabilitata) avrà sempre la precedenza rispetto alla connessione dati cellulare.

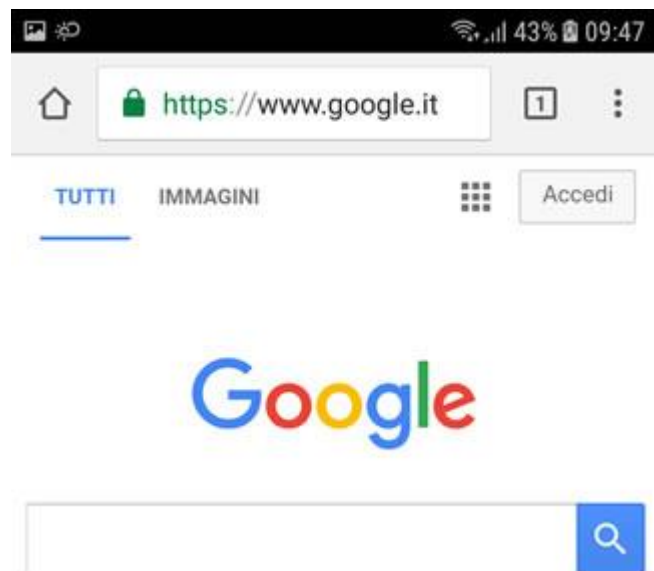


Terminata la navigazione
puoi tornare alla Home.

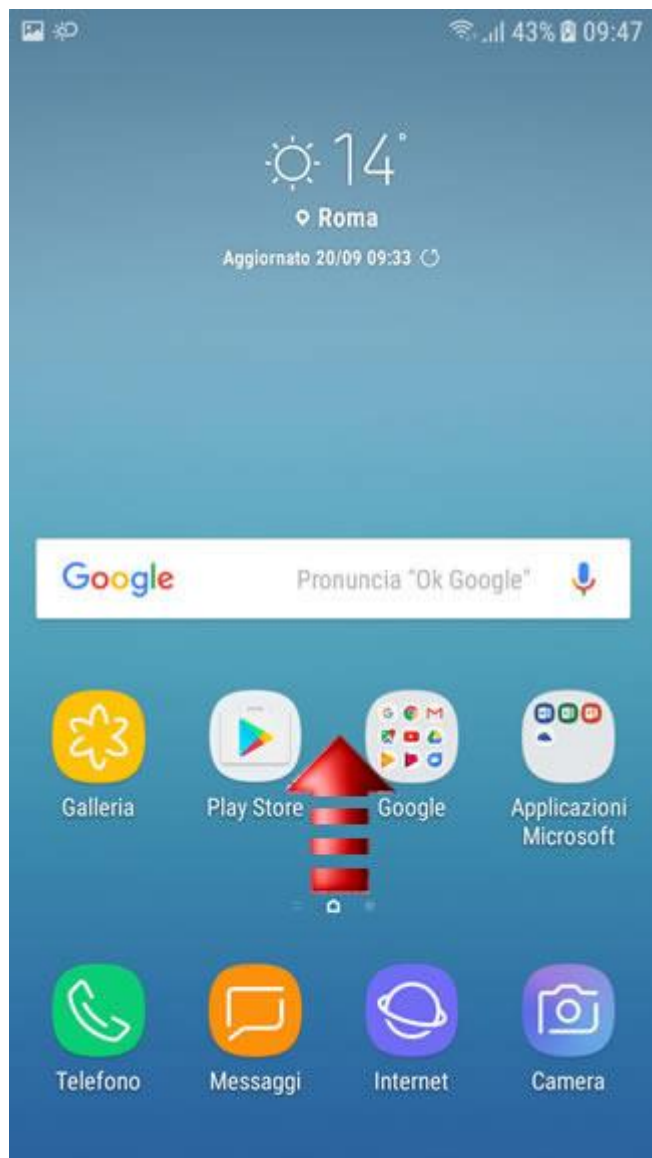


Torna al menù principale
facendo scorrere la schermata
verso l'alto.




Seleziona l'icona
delle "Impostazioni".

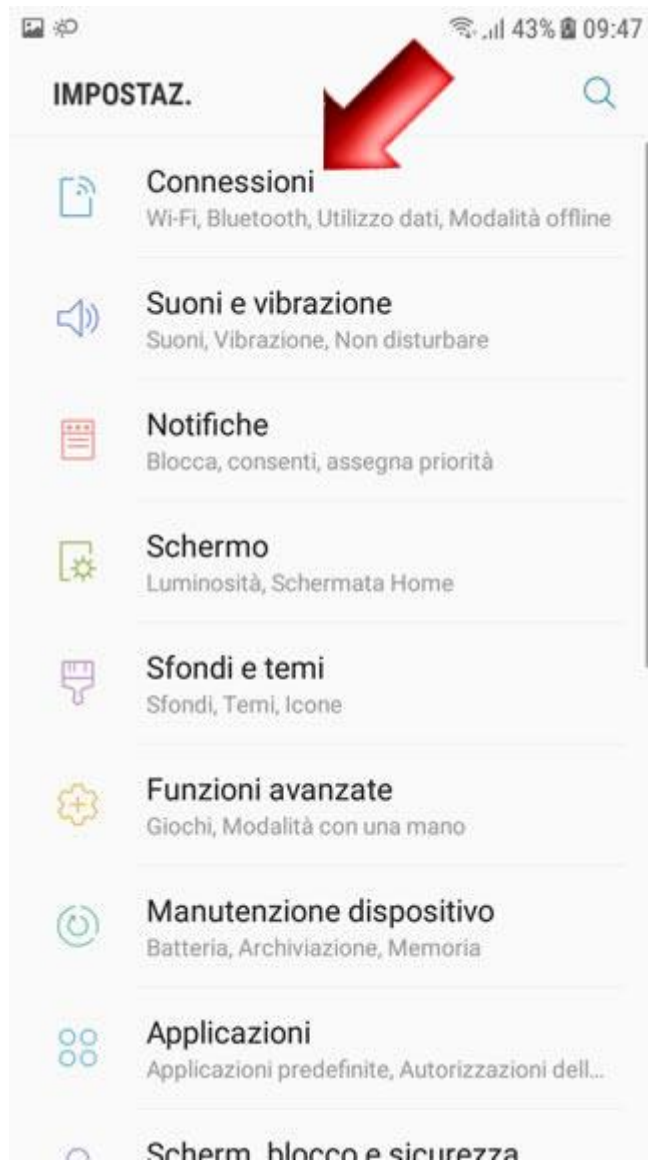

Entra in "Connessioni".

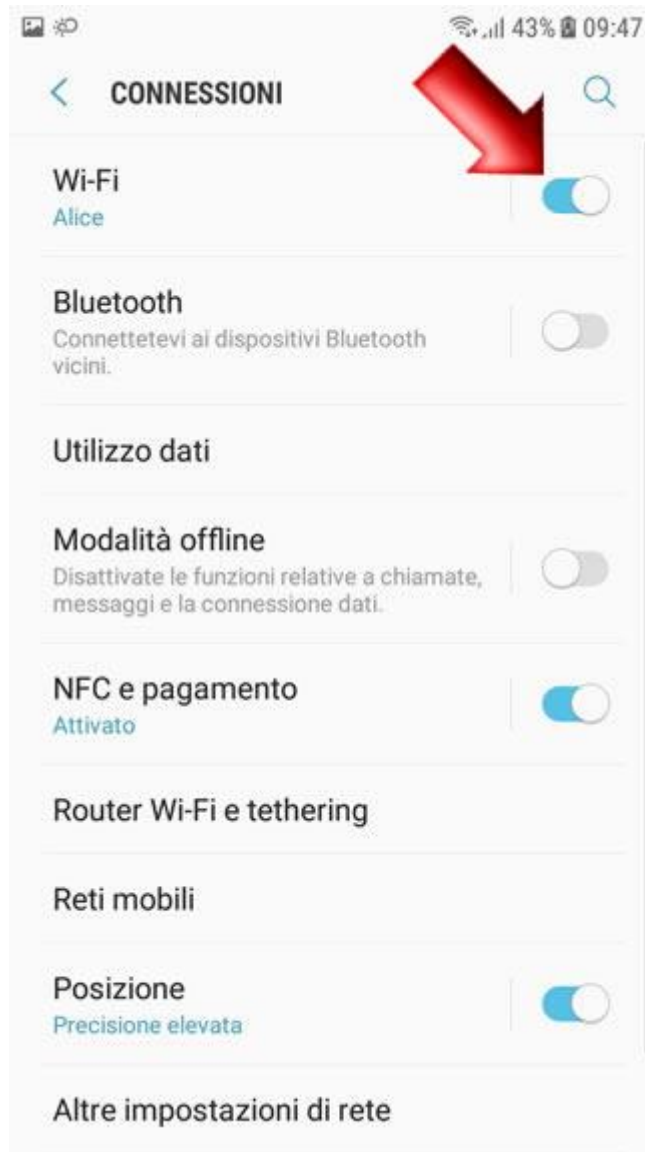

Puoi disattivare il collegamento Wi-Fi sempre tramite il relativo pulsante.

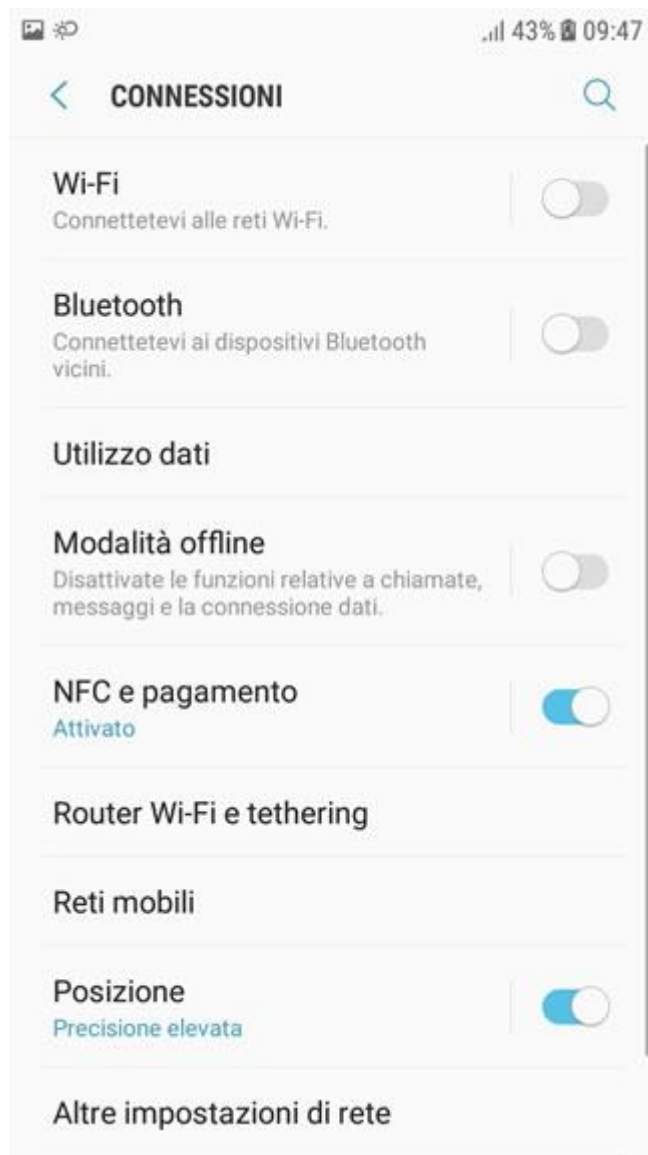

In questo modo hai disattivato completamente la connettività Wi-Fi ed il tuo smartphone darà di nuovo priorità alla connessione tramite Rete cellulare.