


WIKO FREDDY Configurazione TIM Mail




Se possiedi un indirizzo di posta elettronica TIM, puoi configurare il tuo smartphone per gestire direttamente le tue email ovunque ti trovi.


Segui le istruzioni indicate in questa guida.

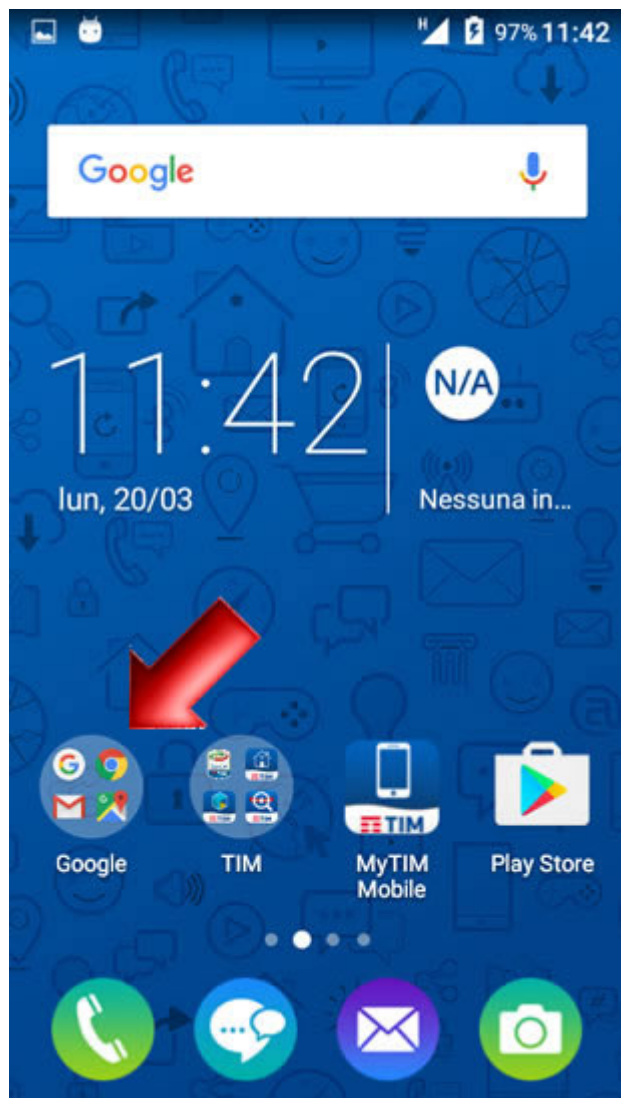

Dalla Home accedi alla cartella Google.

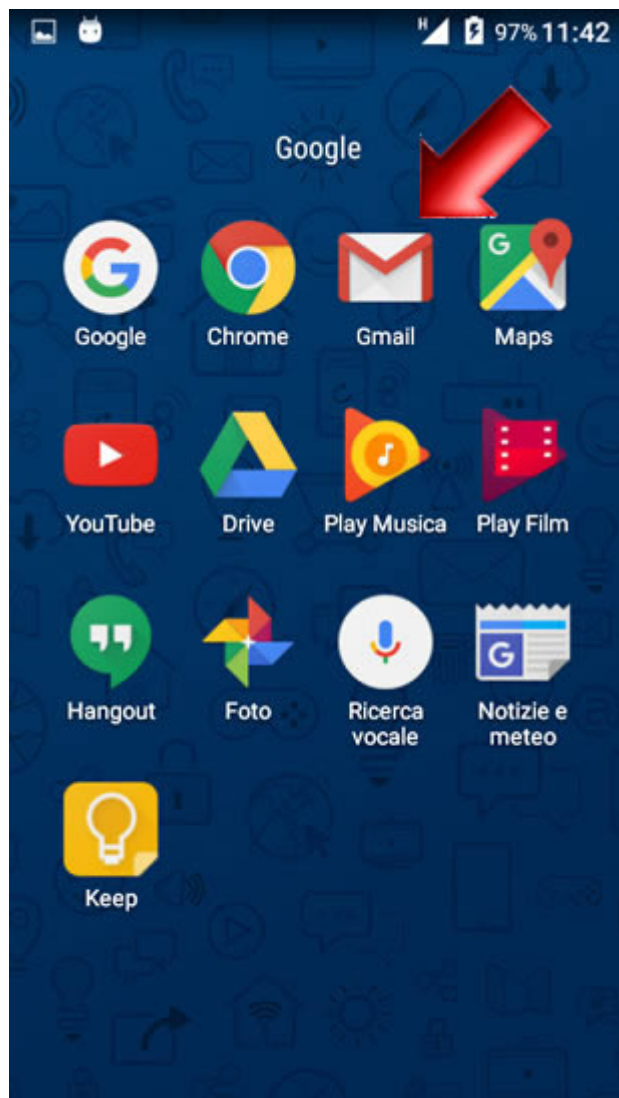


Seleziona l'icona "Gmail".

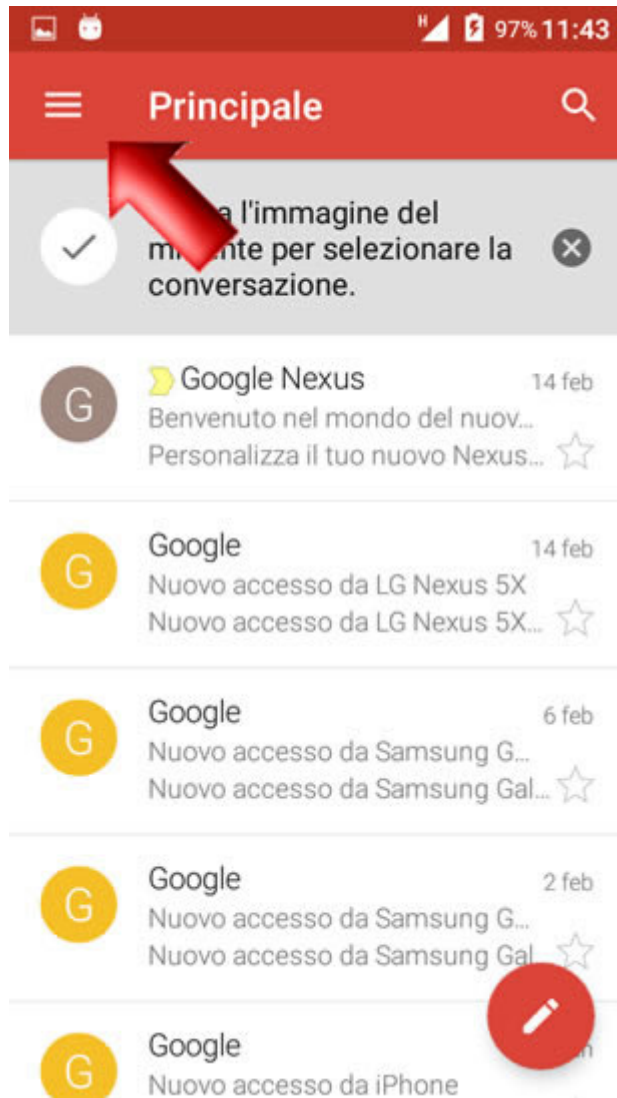


Se stai configurando il primo account sul tuo smartphone, comparirà direttamente la schermata di scelta del tipo di account.


Se invece, come nell'esempio raffigurato, hai già altri account configurati, premi il simbolo in alto a sinistra.

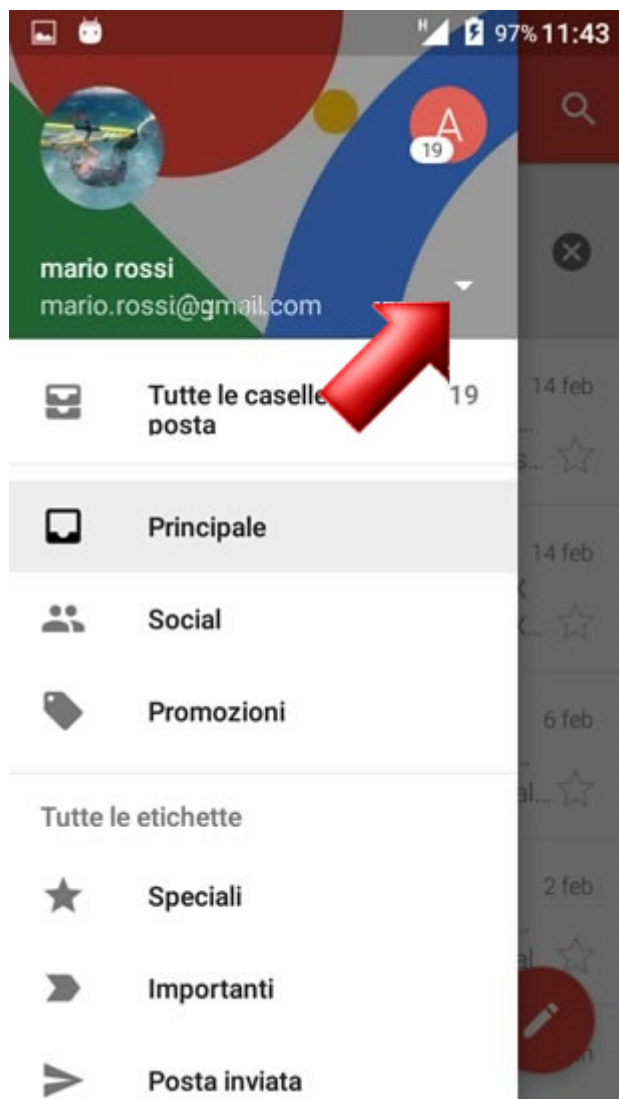

Premi il simbolo per aprire il menù di gestione degli account di posta.

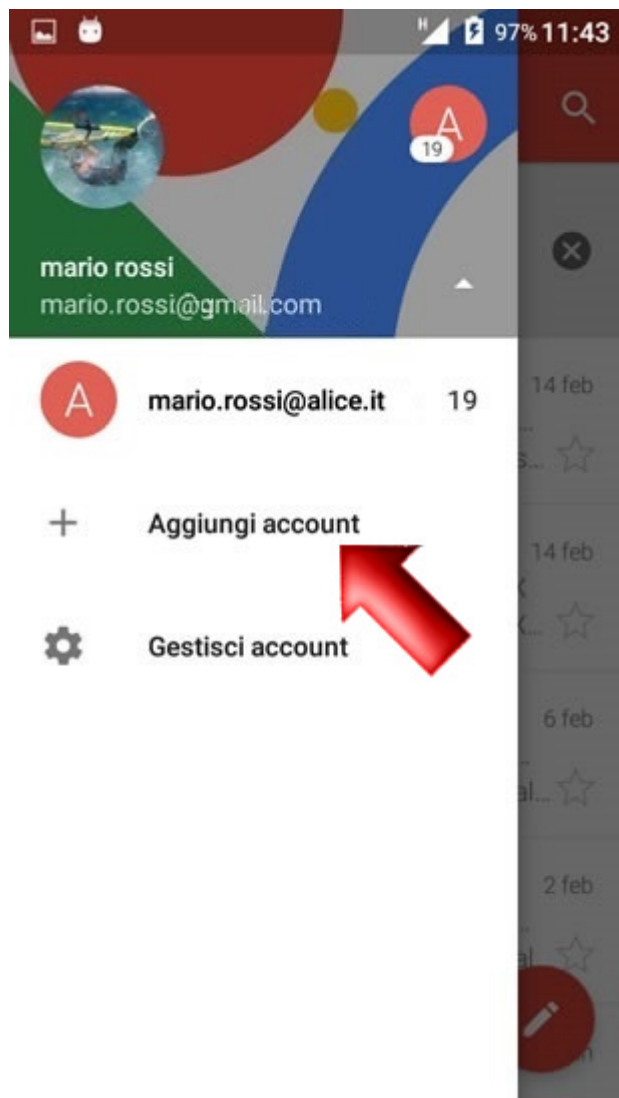


Premi ora per aggiungere un nuovo account email.

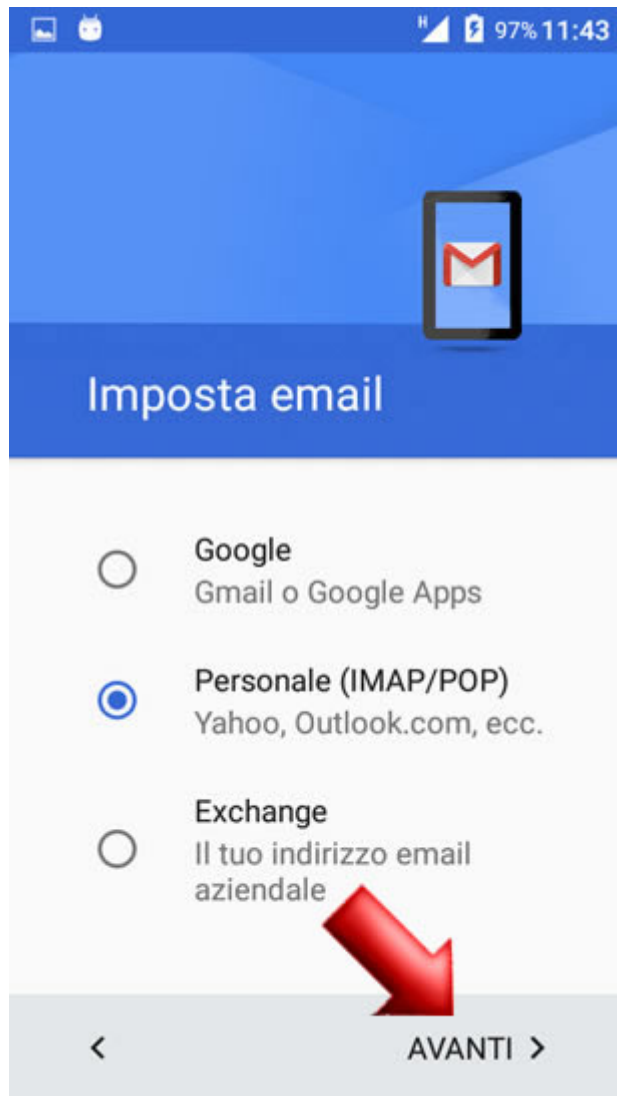


Scegli quindi il tipo di account "Personale" e premi "Avanti".




Inserisci nel primo campo l'indirizzo mail TIM quindi premi la voce "Avanti".

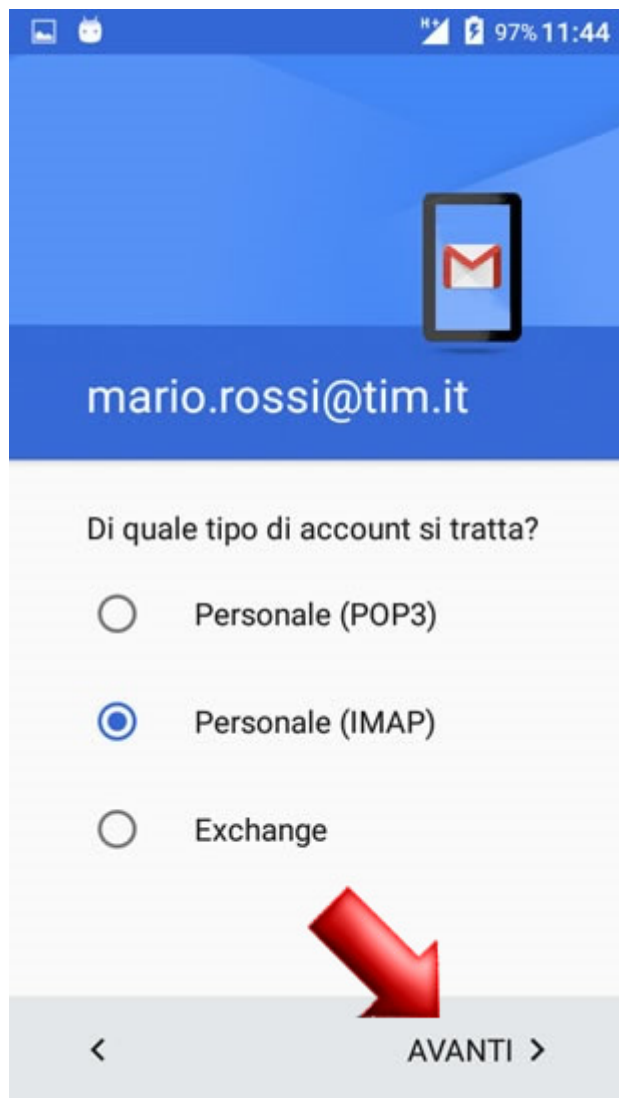

Scegli il tipo di account "IMAP"
e premi ancora "Avanti".

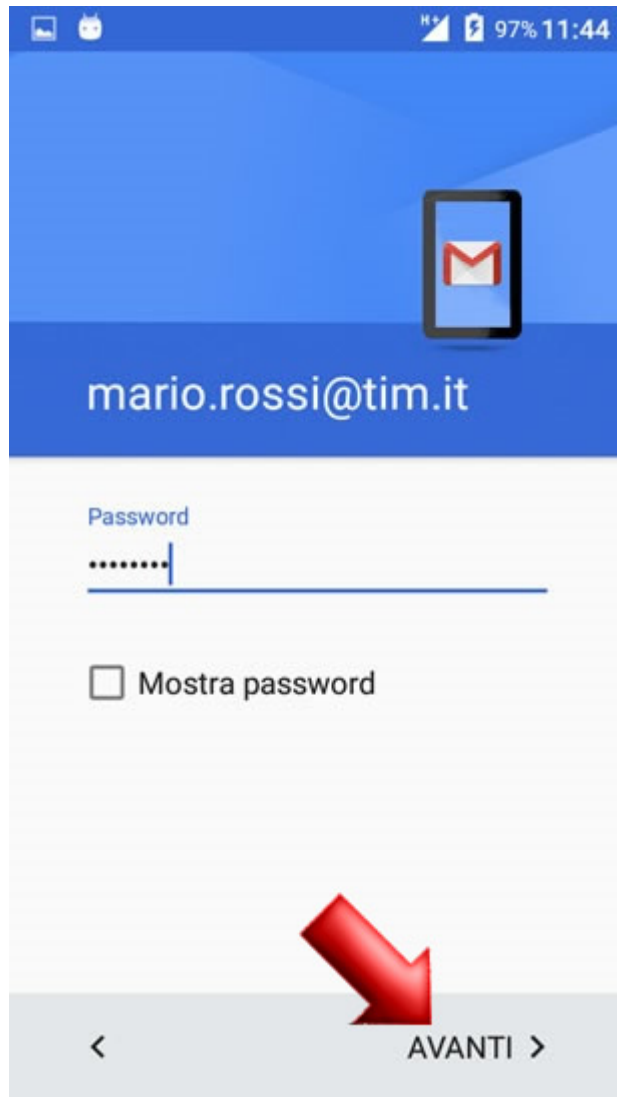

Digita la password dell'account
e vai di nuovo avanti.

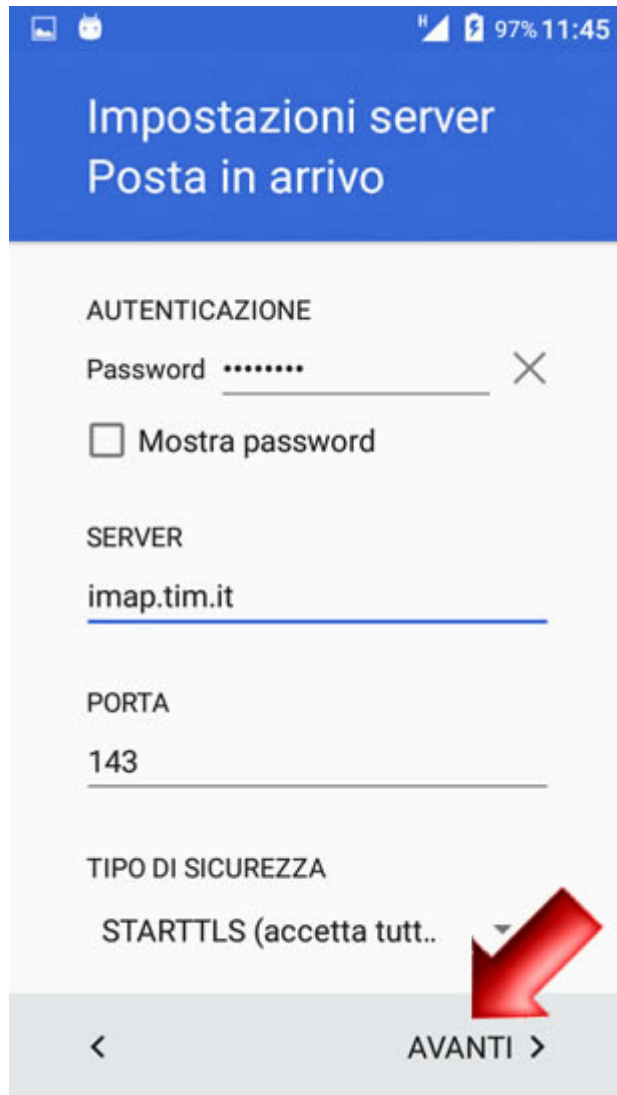

Impostazioni server
Posta in arrivo

AUTENTICAZIONE

Password

Mostra password

SERVER

imap.tim.it

PORTA

143


TIPO DI SICUREZZA

STARTTLS (accetta tutt..)


< AVANTI >

In questa schermata inserisci nel primo campo il tuo indirizzo email e nel campo successivo la relativa password.

Alla voce "Server" digita "imap.tim.it", come "Porta" immetti il valore "143" ed alla voce "Tipo di Sicurezza" seleziona "STARTTLS (accetta tutti i certificati)". Premi infine su "Avanti".

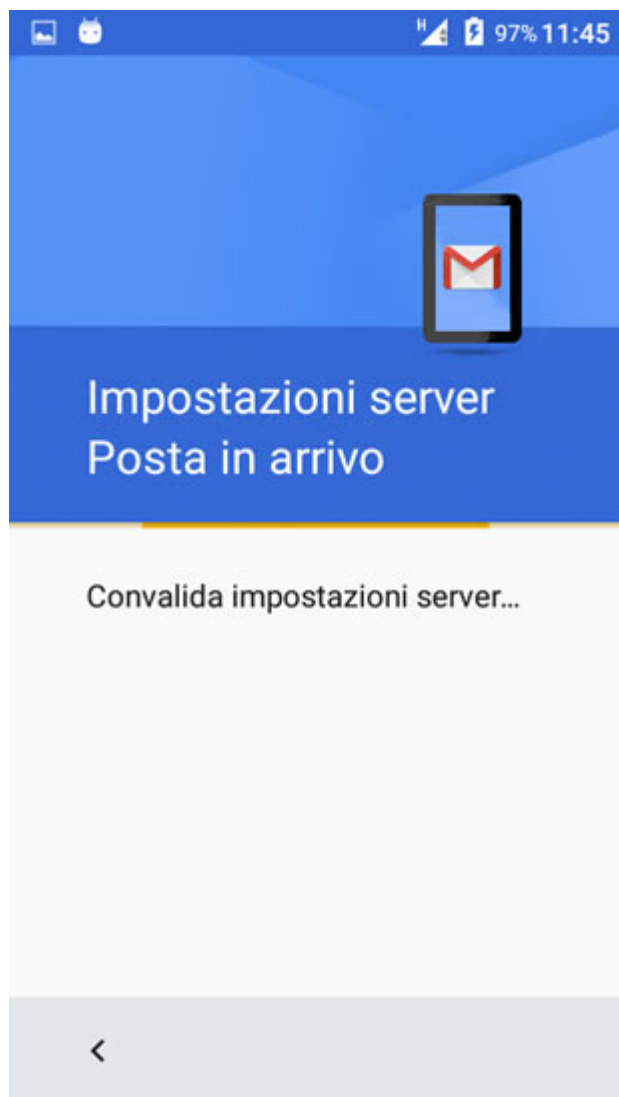

Attendi la verifica del server.

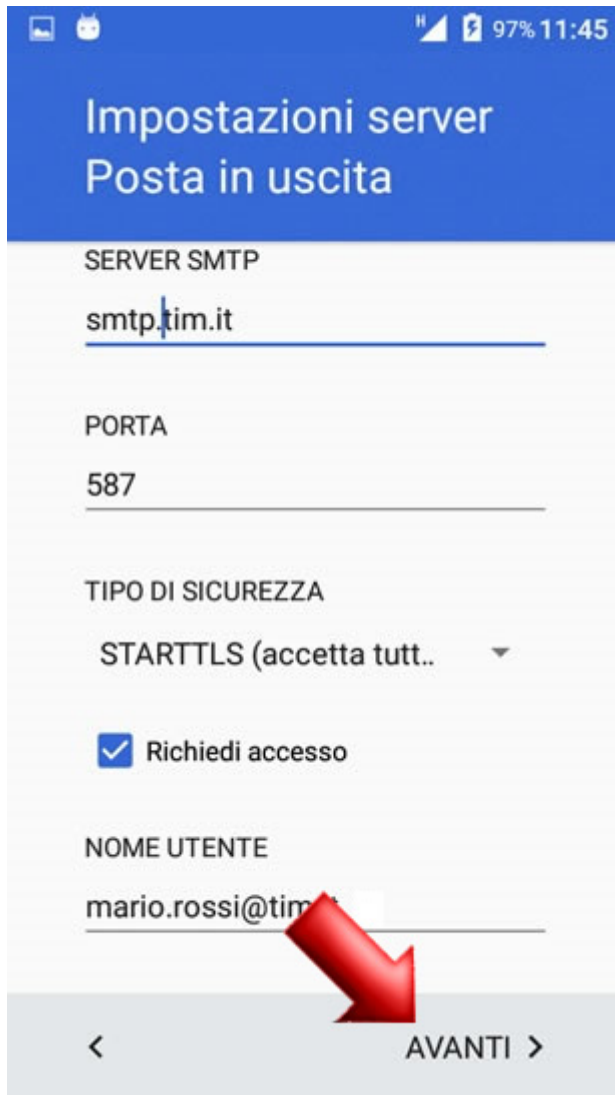

Impostazioni server
Posta in uscita

SERVER SMTP
smtp.tim.it

PORTA
587

TIPO DI SICUREZZA
STARTTLS (accetta tutt..)

Richiedi accesso


NOME UTENTE
mario.rossi@tim.it

< AVANTI >


Ora imposta i parametri per il server in uscita.

Nel campo "Server SMTP" digita "smtp.tim.it",
come "Porta" immetti il valore "587"
ed alla voce "Tipo di Sicurezza" seleziona
"STARTTLS (accetta tutti i certificati)".


Inserisci la spunta alla voce "Richiedi accesso",
ripeti quindi il nome utente e la password di
accesso alla email. Premi infine su "Avanti".

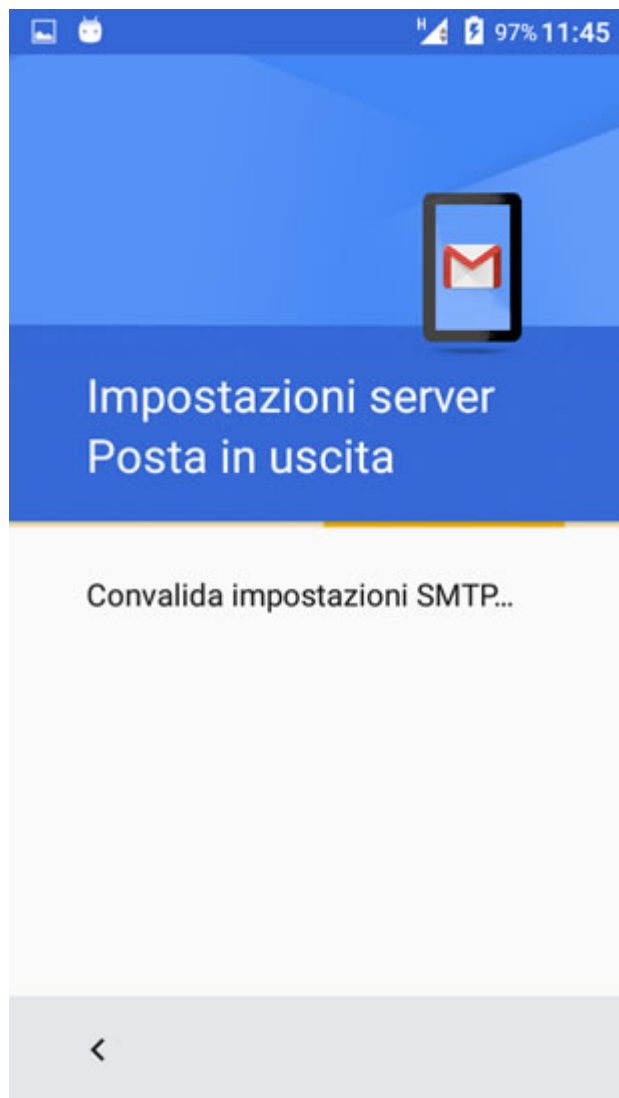

Attendi ancora la verifica del server.

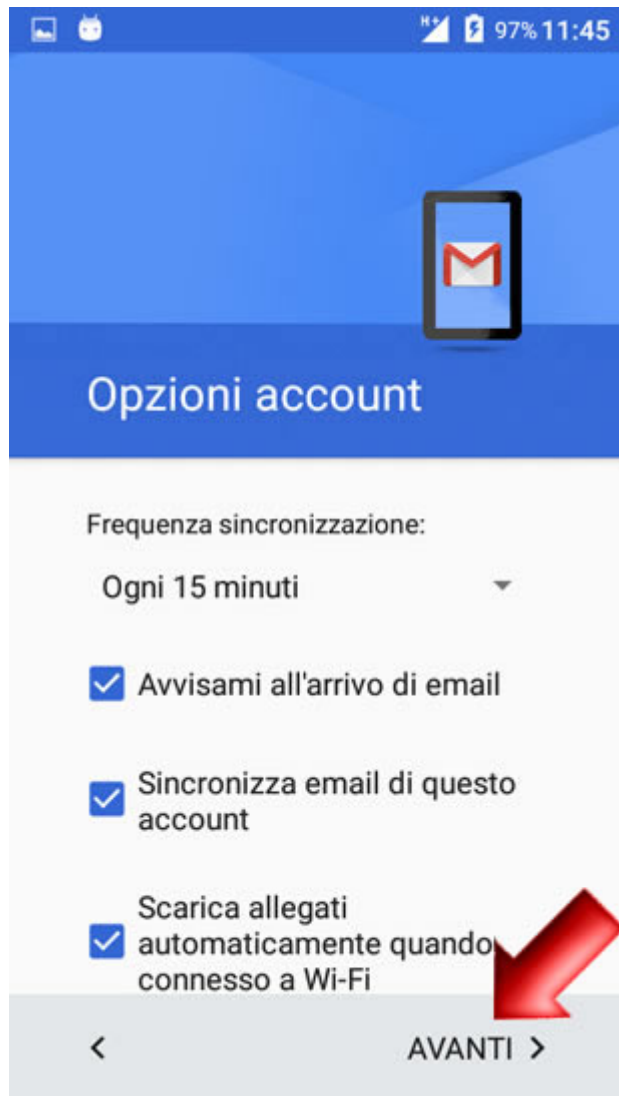


Imposta quindi la frequenza con cui vorrai essere avvisato dell'arrivo delle nuove mail, premi ancora "Avanti".

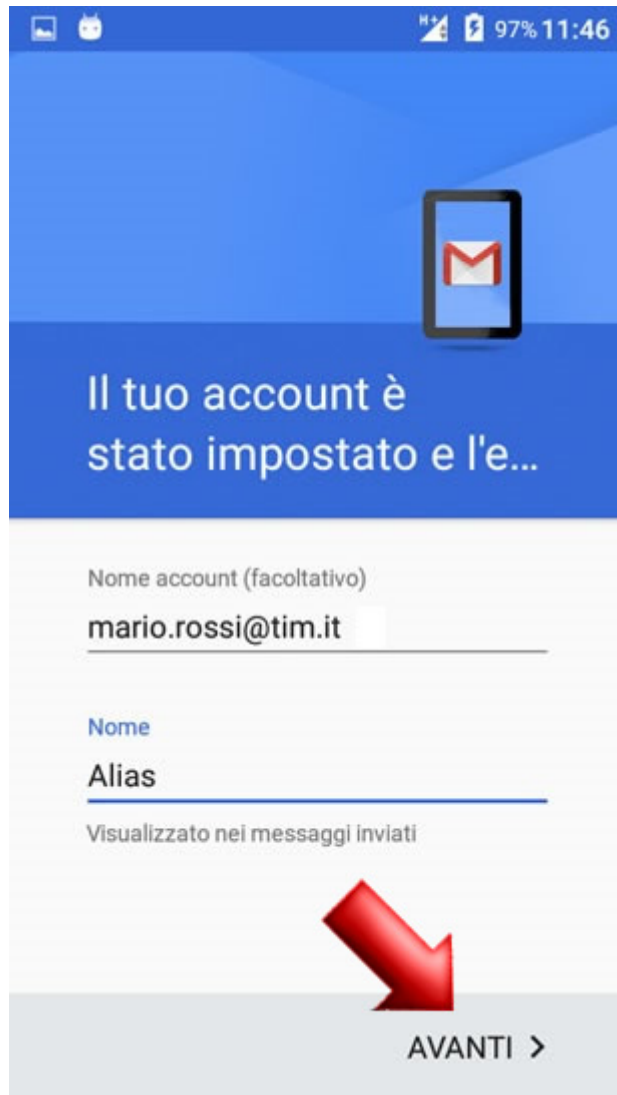


Imposta in questa schermata un nome per questo account di posta, nel campo sottostante inserisci invece il nome (un alias) che vuoi venga visualizzato nelle mail che invierai.

Premi ancora "Avanti".

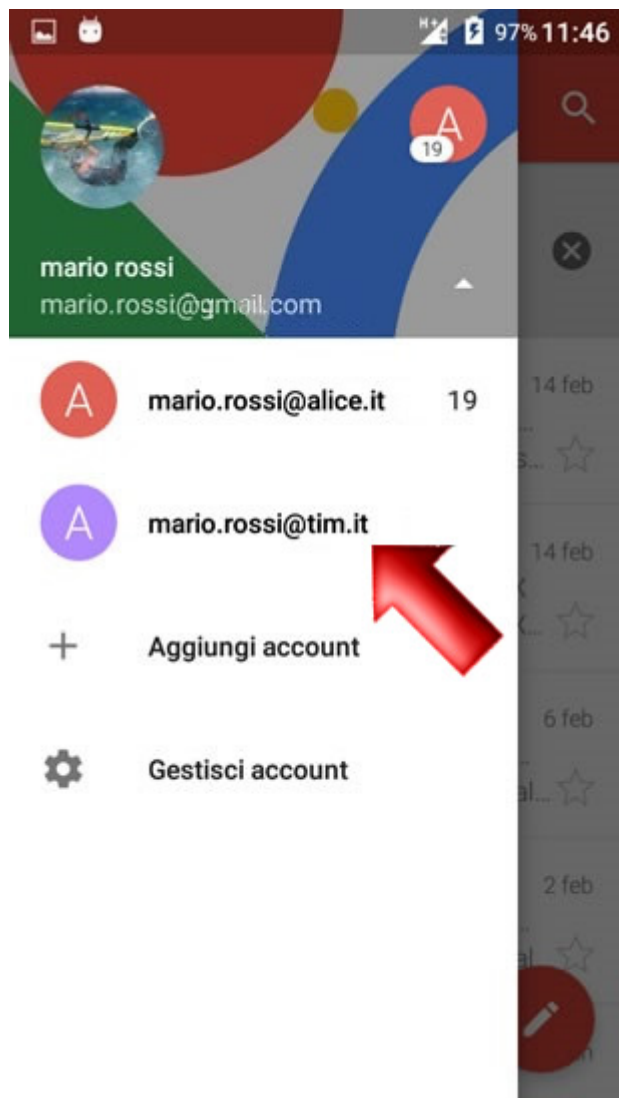

Tornerai quindi nella schermata di gestione degli account di posta. Premendo su quello appena creato, passerai direttamente alla visualizzazione dei messaggi.

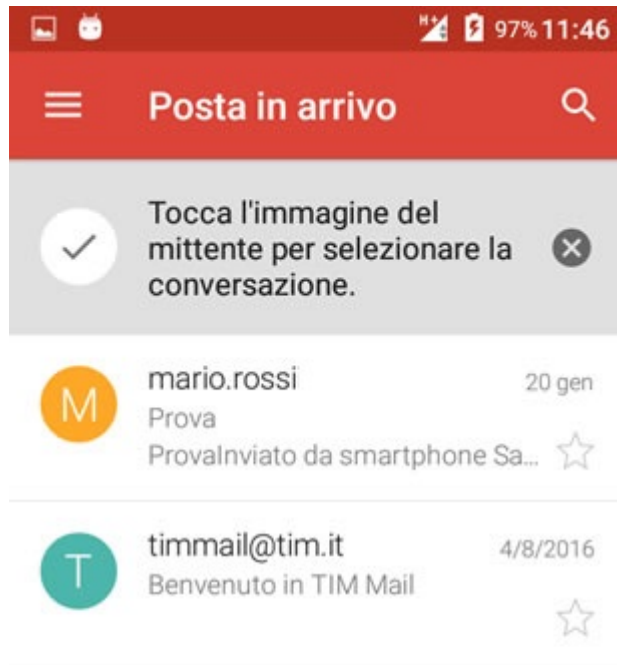

La configurazione è terminata, lo smartphone è ora pronto per inviare e ricevere mail utilizzando l'account TIM.

