


## WIKO FREDDY


### Eliminazione parametri di connessione




Se vuoi eliminare un profilo di connessione (APN) per evitarne l'utilizzo, effettua le seguenti operazioni sul tuo smartphone.

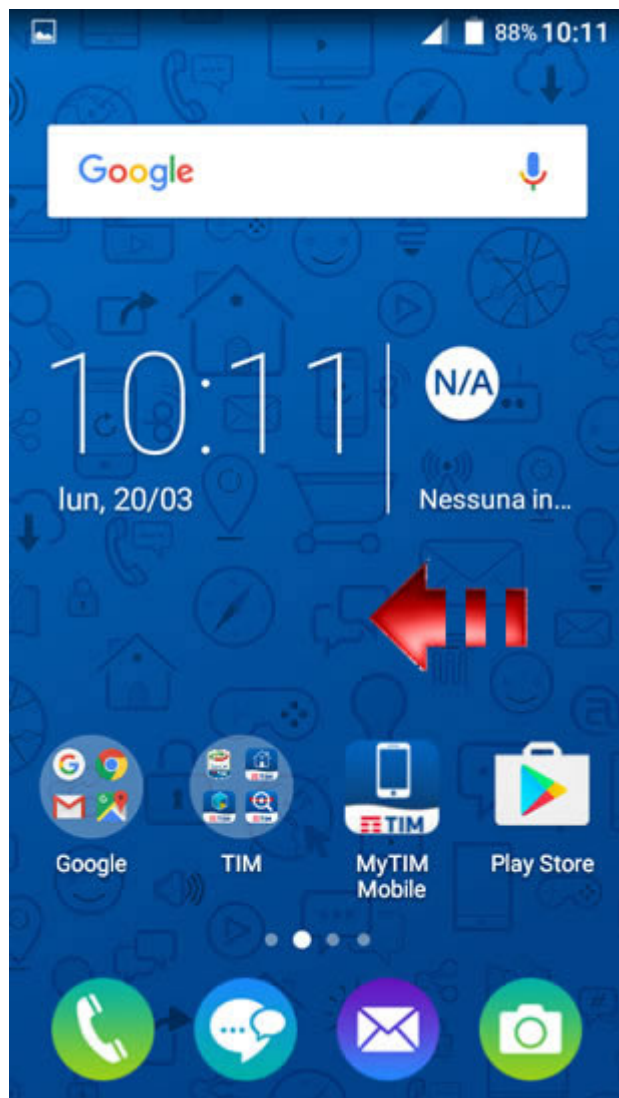


Dalla Home accedi al menù principale facendo scorrere la schermata.

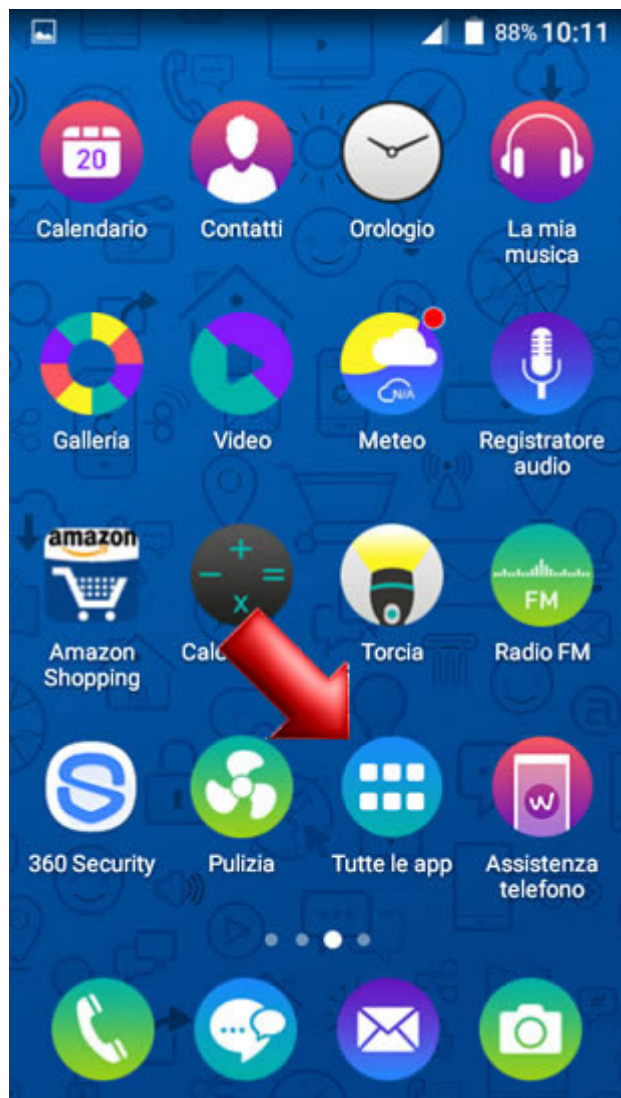


Scegli l'icona "Tutte le app".

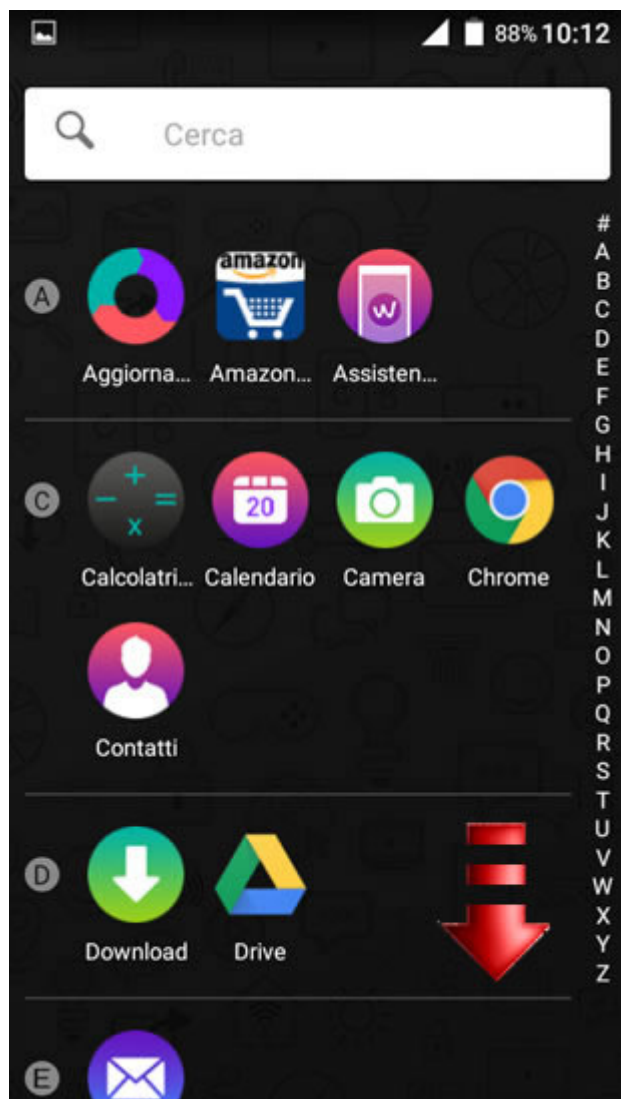


Scorri ora verso il basso la schermata con l'elenco generale delle applicazioni, fino a trovare l'icona "Impostazioni".

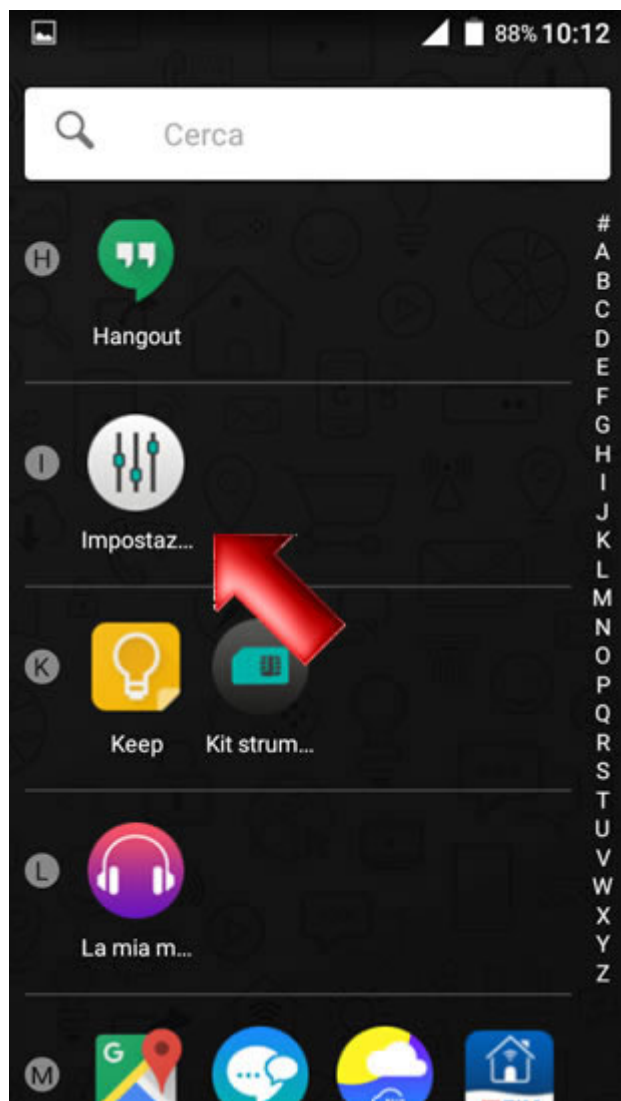


Seleziona quindi l'icona.

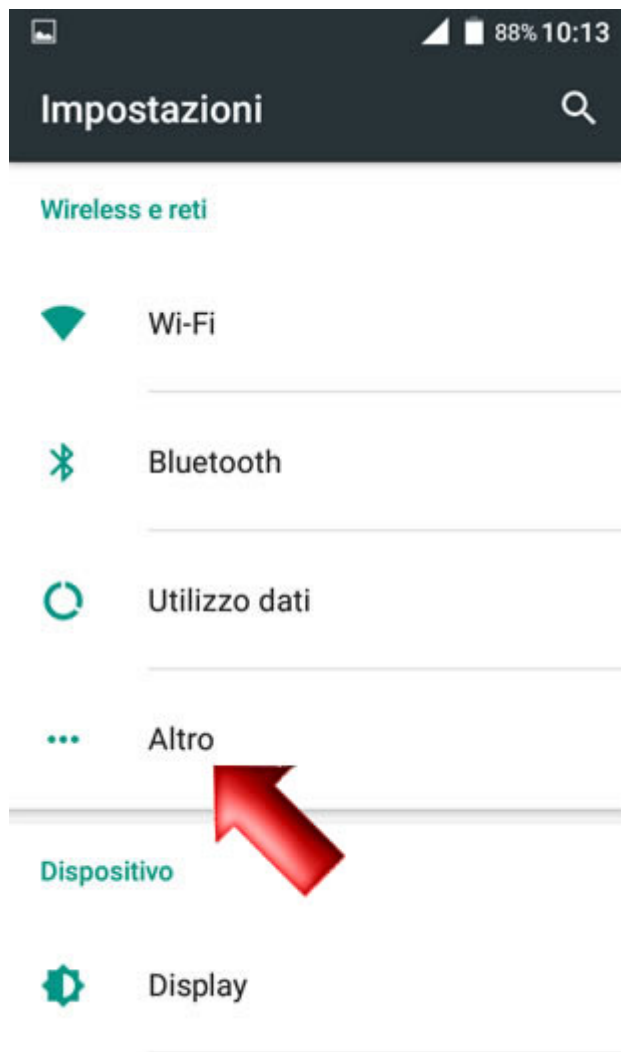

Premi la voce "Altro".

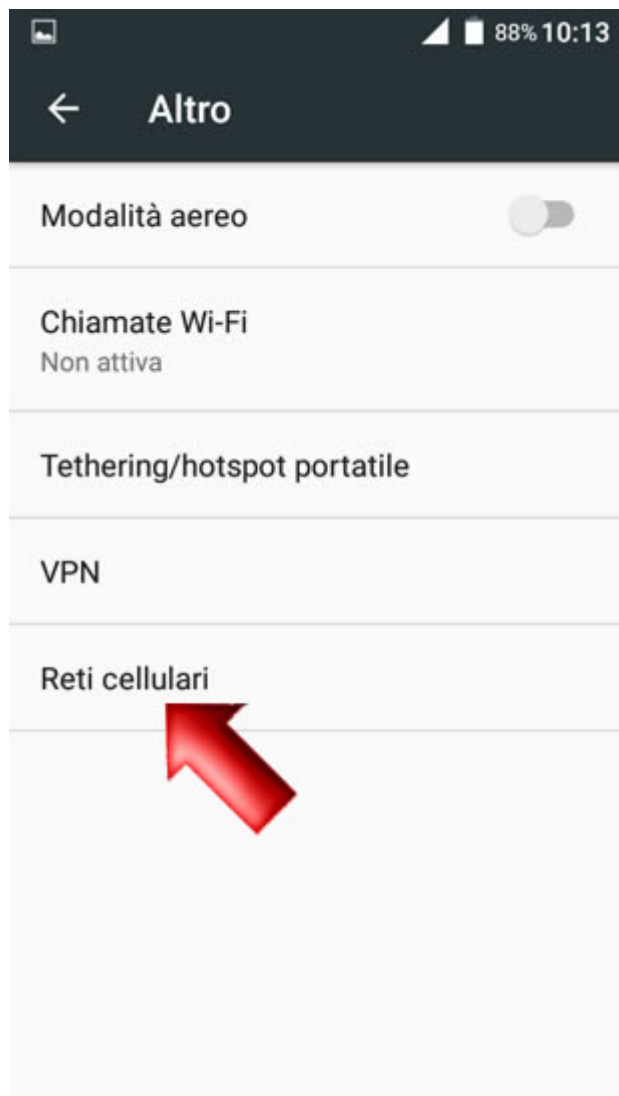


Seleziona la voce "Reti cellulari".

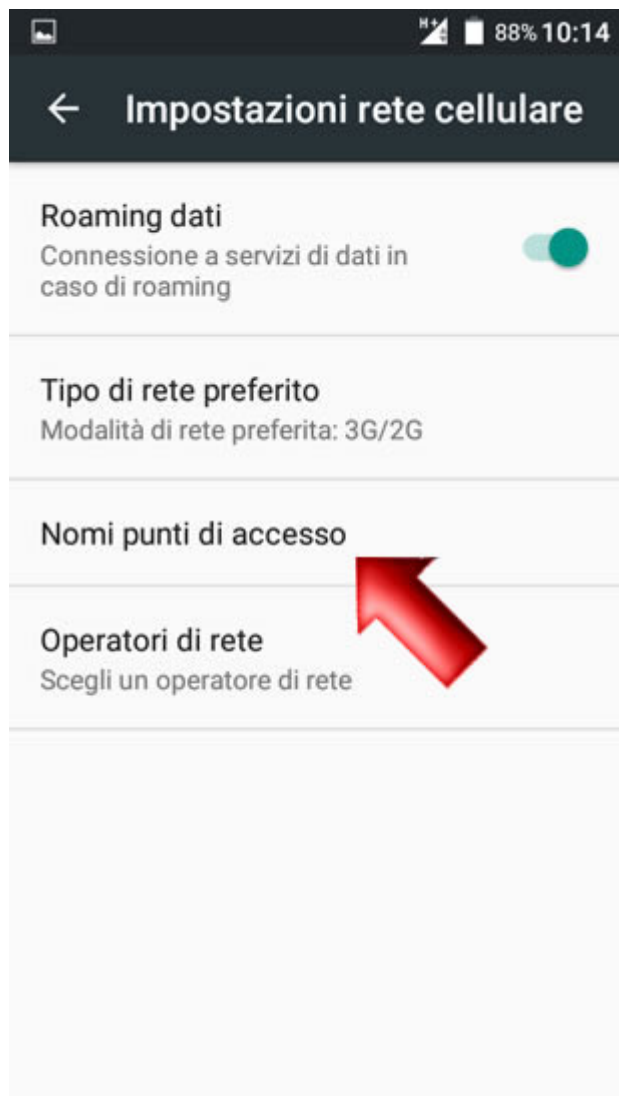

Ora entra nel campo "Nomi punti di accesso".




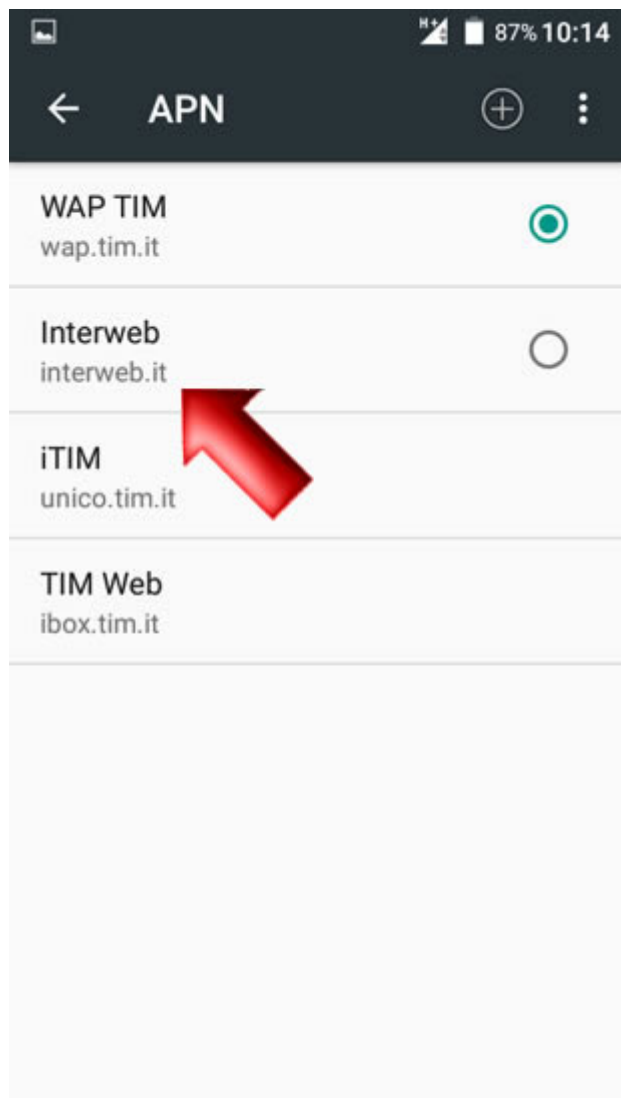


Seleziona il collegamento che vuoi eliminare.



Premi il simbolo in alto a destra.

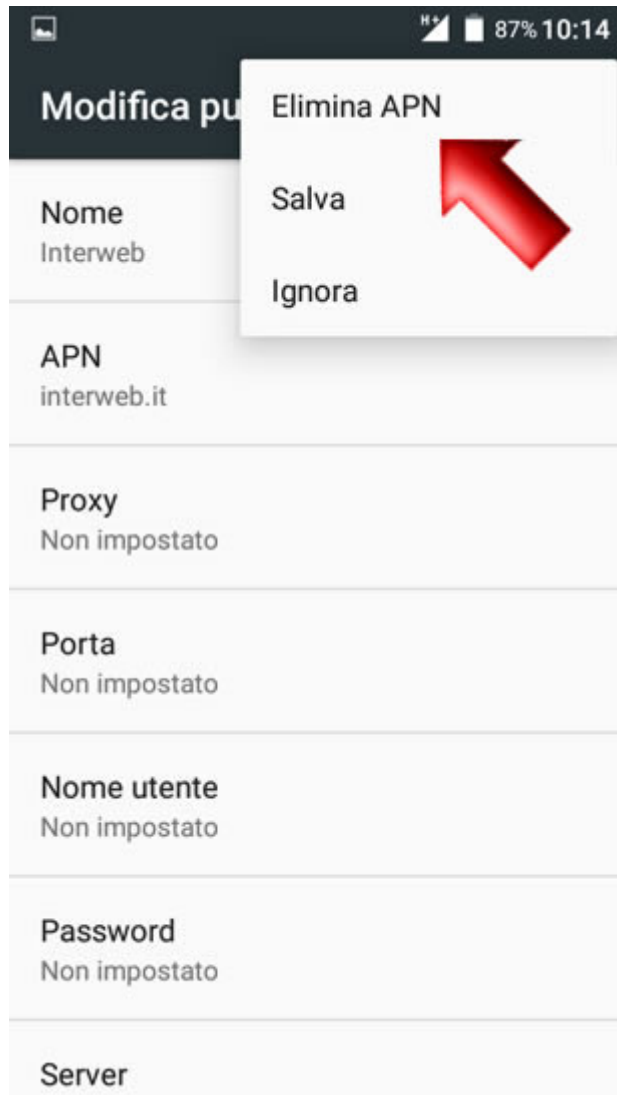

Seleziona la voce "Elimina APN".

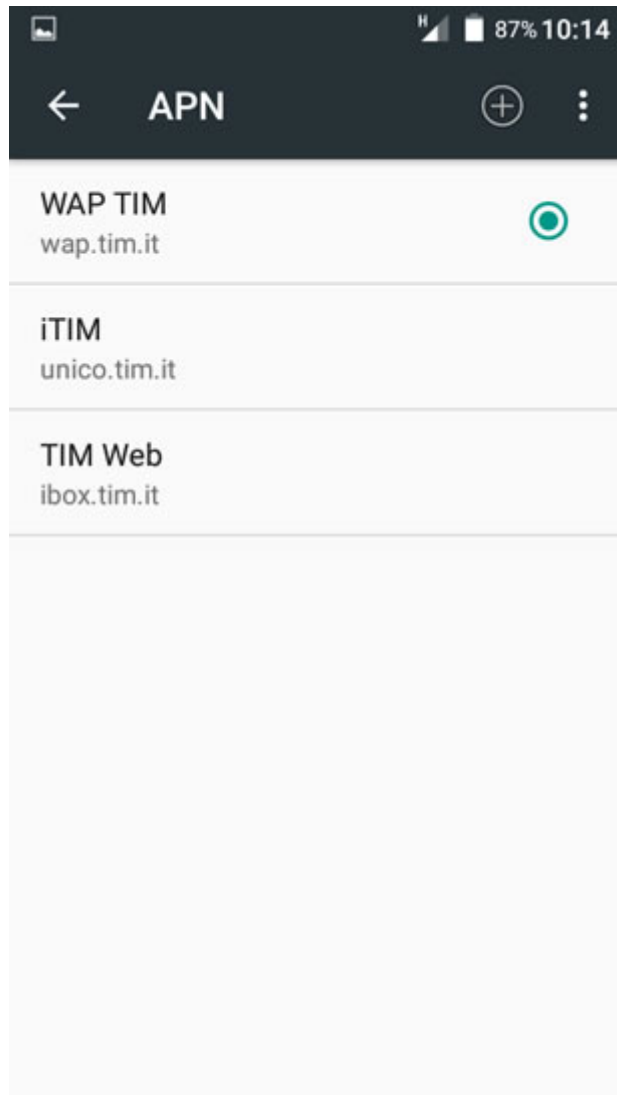

La procedura è terminata, hai cancellato la connessione scelta.