

ZTE BLADE A450

Configurazione mail Alice



Dalla schermata Home, accedi al menù principale premendo l'icona centrale nella parte inferiore del display.



Seleziona l'icona "Email".



Inserisci nel primo campo l'indirizzo mail Alice, nel secondo campo la relativa password, quindi premi il pulsante "Avanti".






Attendi il controllo della procedura automatica.



Imposta quindi la frequenza con cui vorrai essere avvisato dell'arrivo delle nuove mail, premi ancora "Avanti".



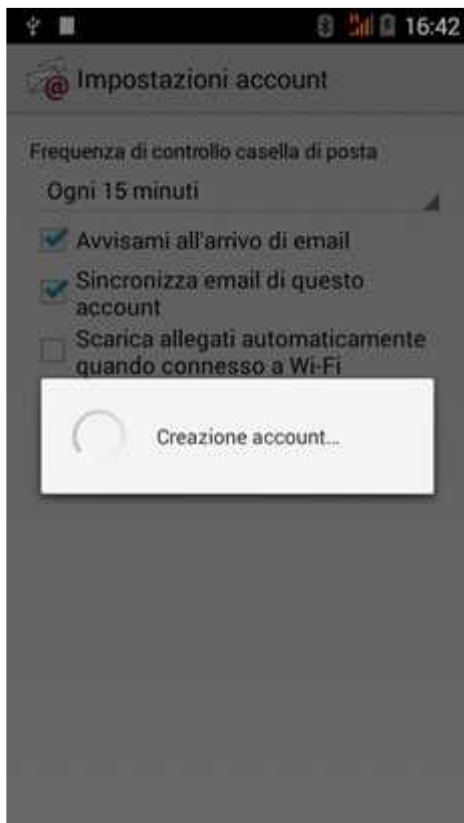

Attendi l'elaborazione in corso.



Imposta in questa schermata un nome per questo account di posta, nel campo sottostante inserisci invece il nome (un alias) che vuoi venga visualizzato nelle mail che invierai.

Seleziona quindi la voce "Avanti".





La configurazione è terminata, lo smartphone è ora pronto per inviare e ricevere mail utilizzando l'account Alice.

