

ZTE BLADE A450

Correzione o modifica parametri mail

Se hai problemi di ricezione o invio delle mail o ne devi semplicemente modificare i parametri sul tuo smartphone, segui questa procedura.



Dalla schermata Home, accedi al menù principale premendo l'icona centrale nella parte inferiore del display.



Seleziona l'icona "Email".



Premi il tasto opzioni, quello in basso a destra sullo smartphone.





Premi quindi sulla voce "Impostazioni".



Seleziona l'account da modificare.





In questa schermata puoi modificare le voci raffigurate selezionandole.

Scorri la schermata verso il basso.



Se non riesci a ricevere mail, entra nella voce "Impostazioni Posta in arrivo".



Nome utente
mario.rossi@alice.it

Password
.....

Server
mail.alice.it

Porta
143

Tipo di sicurezza
Nessuna

Prefisso percorso IMAP
Facoltativo

Annulla Fine

Verifica la correttezza dei vari parametri.
Se tutto risulta corretto, prova a reinserire
la password di accesso.

Se trovi un parametro errato, ad esempio
l'indirizzo del server IMAP, selezionalo per
correggerlo.

Nome utente
mario.rossi@alice.it

Password
.....

Server
in.alice.it

Porta
143

Tipo di sicurezza
Nessuna

Prefisso percorso IMAP
Facoltativo

Annulla Fine

Effettuata la correzione, premi il pulsante "Fine".





Attendi la verifica del server.



Se non ricevi schermate di errore, tornerai alla schermata precedente.


Se hai invece problemi nell'invviare mail, premi la voce "Impostazioni Posta in uscita".





Anche qui, verifica la correttezza dei vari parametri.

Se trovi altri parametri errati, ad esempio l'indirizzo del server SMTP, selezionali per correggerli.

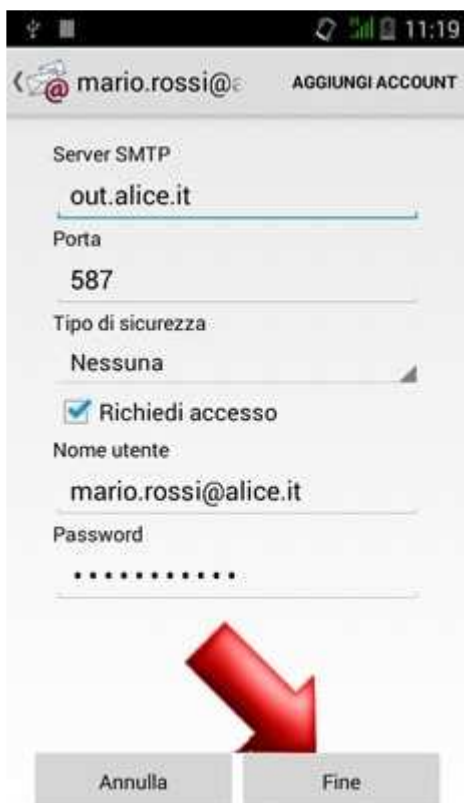

Effettuata la correzione, premi il pulsante "Fine".





Attendi di nuovo la verifica del server.



Corretti tutti i parametri, lo smartphone sarà pronto per inviare e ricevere mail.

