


ZTE MF17T - TIM PLUG 4G


Ripristino

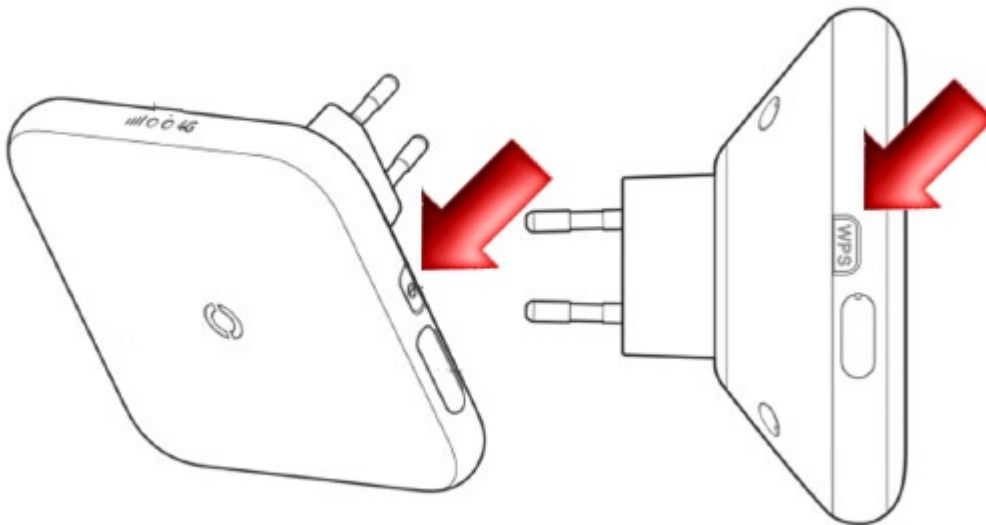

Se hai in passato personalizzato la password di abbinamento Wi-Fi o quella di accesso all'interfaccia Web del tuo Router e non le ricordi, puoi effettuare il ripristino del tuo Router per riportarlo ai parametri standard così come impostati dalla fabbrica.


Puoi eseguire l'operazione manualmente tenendo premuti contemporaneamente per 10 secondi i pulsanti di accensione e della funzione WPS, come illustrato.

In alternativa, il ripristino è comunque possibile dal pannello di gestione dell'interfaccia Web (collegandoti eventualmente con il pulsantino WPS).

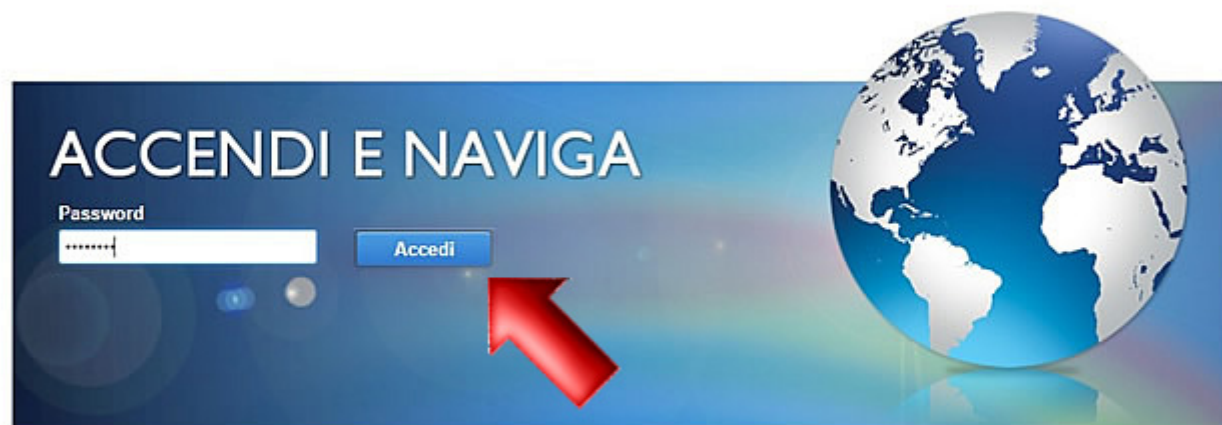

Accedi col browser all'interfaccia Web per la gestione del tuo Router, se necessario digitando nella barra degli indirizzi la stringa "192.168.0.1".

Inserisci la password di amministrazione (se non l'hai personalizzata è quella standard "admin") e premi su "Accedi".

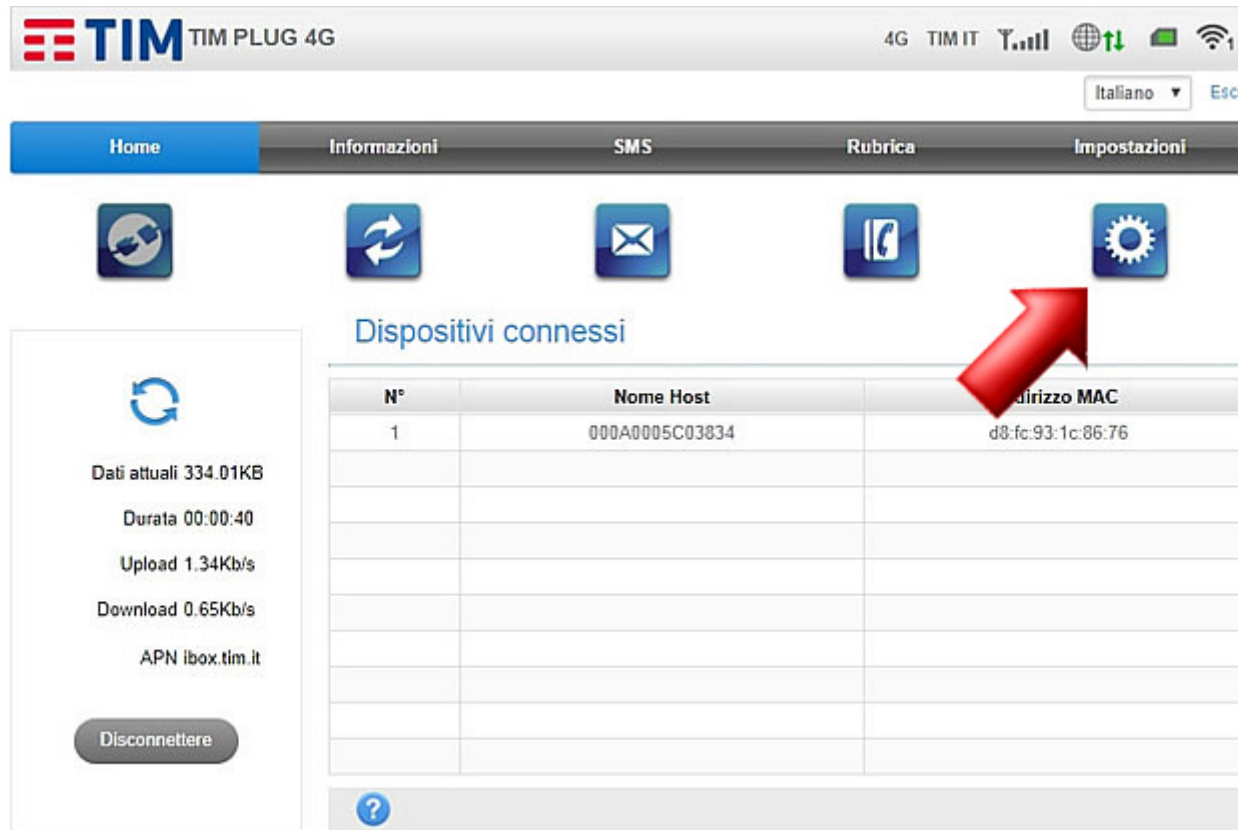


N°	Nome Host	Indirizzo MAC
1	000A0005C03834	d8:fc:93:1c:86:76

Apri la sezione "Impostazioni" del menù.



The screenshot shows the TIM mobile settings application. At the top, there is a status bar with the TIM logo, 'TIM PLUG 4G', and various system icons (4G, TIM IT, signal strength, location, battery, Wi-Fi). Below the status bar is a navigation bar with tabs: Home, Informazioni, SMS, Rubrica, and Impostazioni (highlighted in blue). Under the navigation bar are five icons representing different settings categories: a plug, a refresh symbol, an envelope, a Facebook logo, and a gear. On the left side, a sidebar menu is open, listing: Impostazioni di rete (highlighted in blue), > Impostazioni di Connessione, > Selezione rete, > APN, Impostazioni Wi-Fi, Impost. dispositivo, Firewall, and Impostazioni Router. A large red arrow points from the 'Impostazioni di rete' item to the main content area. The main content area is titled 'Impostazioni di Connessione' and contains a section for 'Modalità di connessione' with two radio buttons: 'Automatica' (selected) and 'Manuale'. An 'Applica' button is located to the right. Below this, a message states: 'L'impostazione può essere modificata solo quando il dispositivo non è connesso.' At the bottom of the main content area, there is a grey bar with a question mark icon.

Vai al sottomenù
"Impostazioni dispositivo".

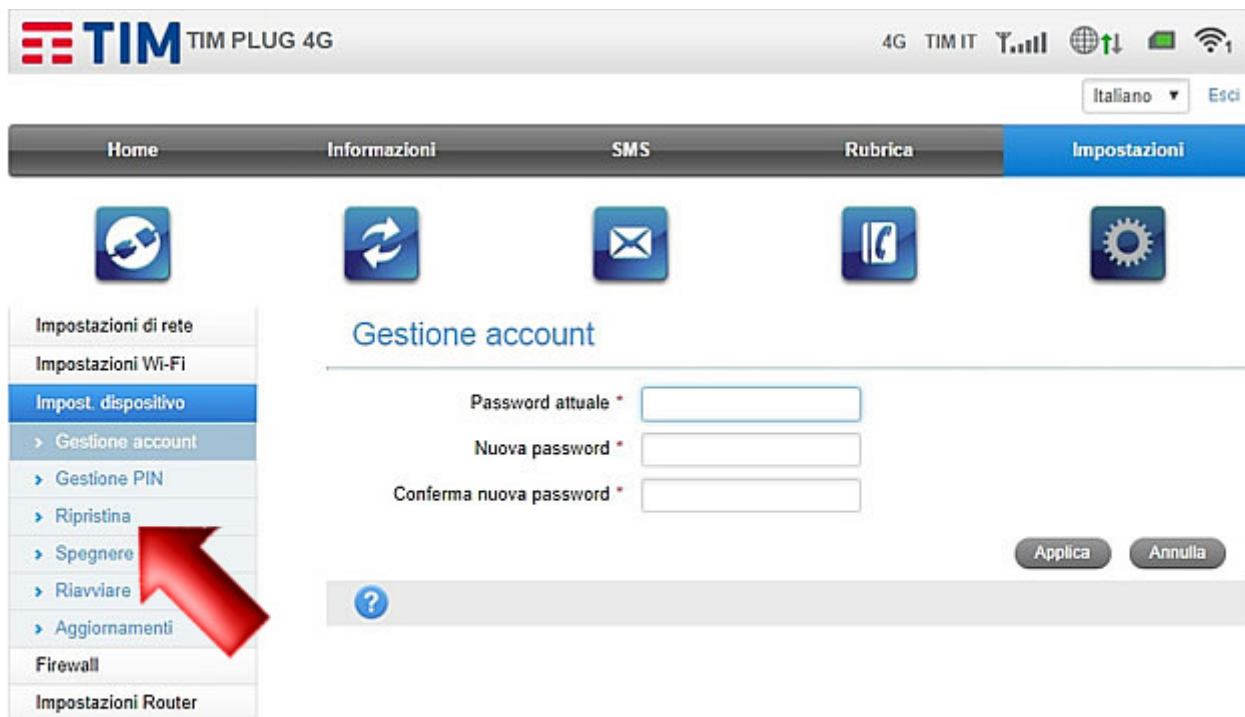

4G TIM IT

Italiano Esci

Home Informazioni SMS Rubrica Impostazioni

Impostazioni di rete
Impostazioni Wi-Fi
Impost. dispositivo
Gestione account
Gestione PIN
Ripristina
Spegnere
Riavviare
Aggiornamenti
Firewall
Impostazioni Router

Gestione account

Password attuale *

Nuova password *

Conferma nuova password *

Applica Annulla

Scegli quindi la voce "Ripristina".

Tutti i dati personali (SMS, Statistiche, Profili di connessione, Configurazioni, ecc.) saranno cancellate definitivamente.



Dai conferma premendo il pulsante "Ripristina" e attendi l'operazione in corso.

A reset avvenuto, il Router tornerà alle impostazioni iniziali. La password Wi-Fi tornerà ad essere quella riportata sull'etichetta all'interno del Router, sotto la batteria.

La password di accesso all'interfaccia Web tornerà invece all'impostazione standard ("admin").