

## ZTE MF17T - TIM PLUG 4G

### Utilizzo router wi-fi stand alone con Windows (senza installazione software)



Per connetterti ad Internet in modalità Wi-Fi la prima volta, inserito il Router nella presa della corrente, premi il pulsante di accensione del tuo Router.

In pochi secondi i led si illumineranno e la trasmissione Wi-Fi sarà avviata.




Attiva la funzione Wi-Fi sul tuo PC,  
se ancora non lo hai fatto.

Premi con il tasto destro del mouse  
sull'icona raffigurante le connessioni  
di rete e dall'elenco delle reti  
eventualmente disponibili seleziona  
quella identificata con il codice SSID  
del tuo Router.

Premi quindi su "Connetti".




Digita la password Wi-Fi  
e premi su "OK".

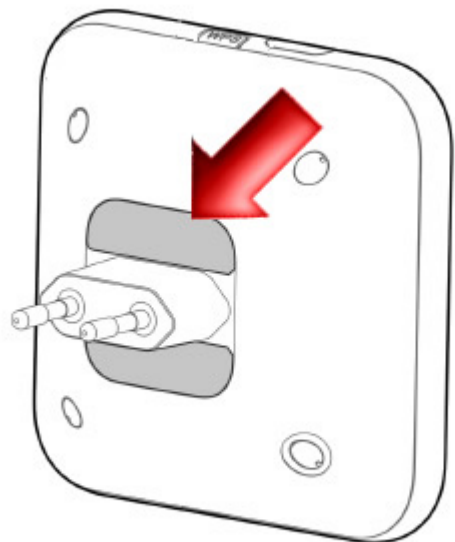


Il codice dell'SSID (cioè il nome della rete corrispondente al Router) e la password Wi-Fi (Wi-Fi Key) sono riportati in un'apposita etichetta situata sul retro del dispositivo.



Se richiesto dal tuo PC, seleziona una modalità di rete (la scelta è influente sulla riuscita della connessione).

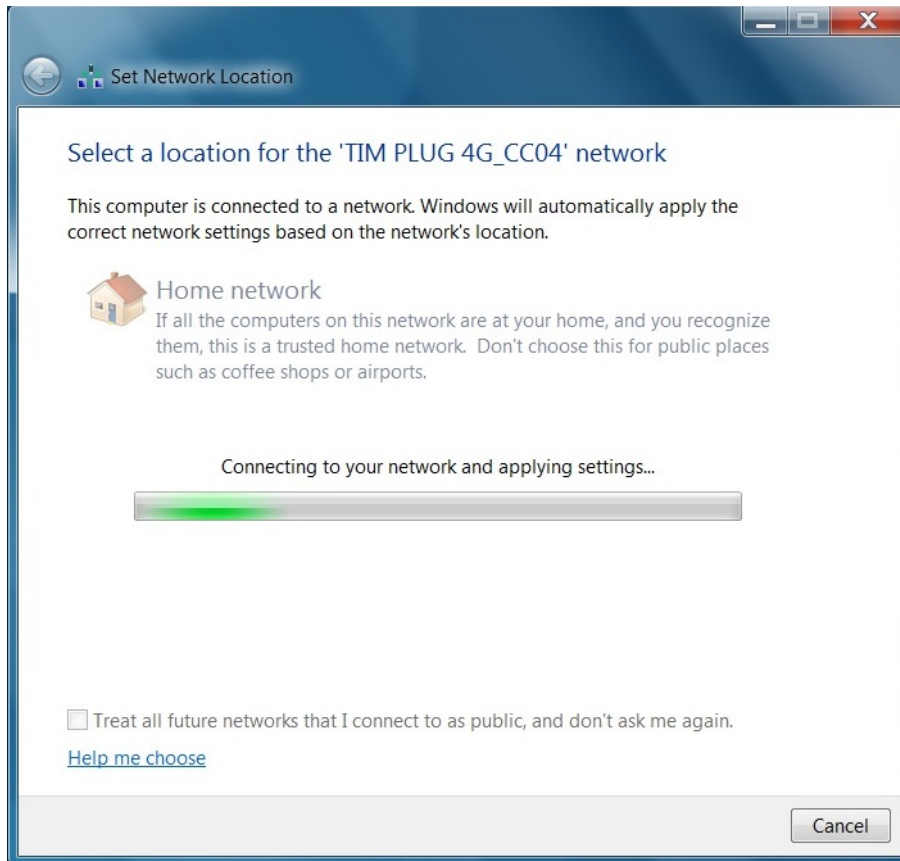

Attendi il collegamento in corso.

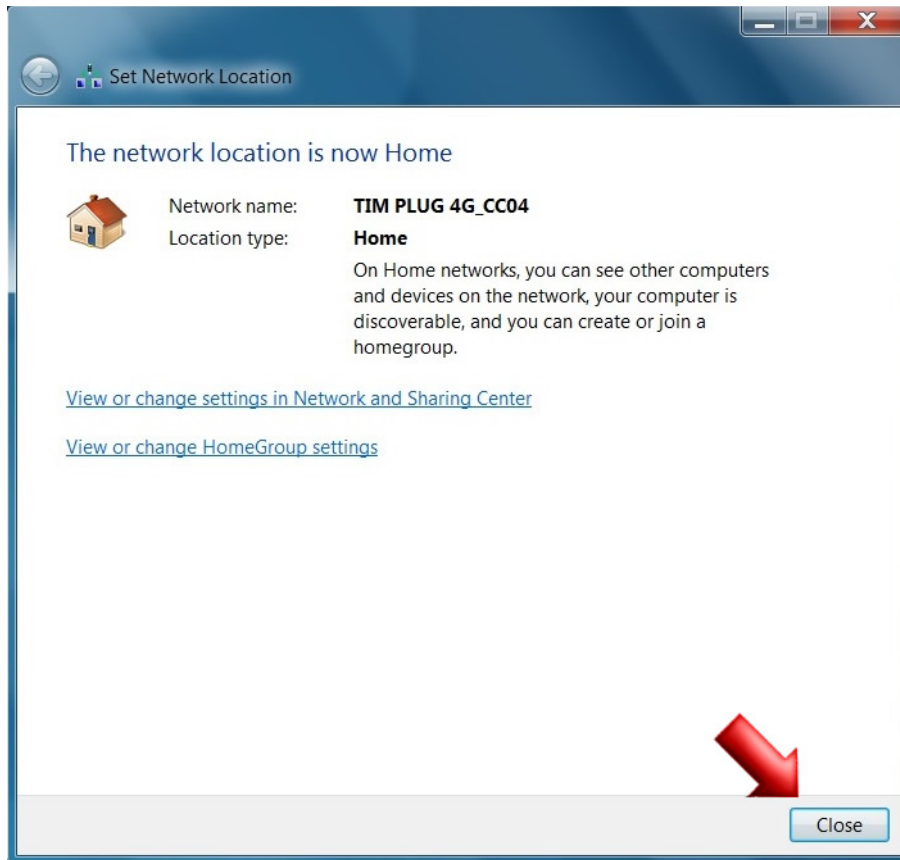

Lo stato della connessione verrà direttamente aggiornato.

Chiudi quindi la schermata.



Puoi iniziare quindi a navigare in Internet direttamente dal browser del tuo PC utilizzando la connessione del tuo Router.




Cerca con Google o digita un URL

Puoi inoltre accedere col browser all'interfaccia Web per la gestione del tuo Router, digitando nella barra degli indirizzi la stringa "192.168.0.1".






Inserisci la password di amministrazione (quella standard è "admin") e premi su "Accedi".

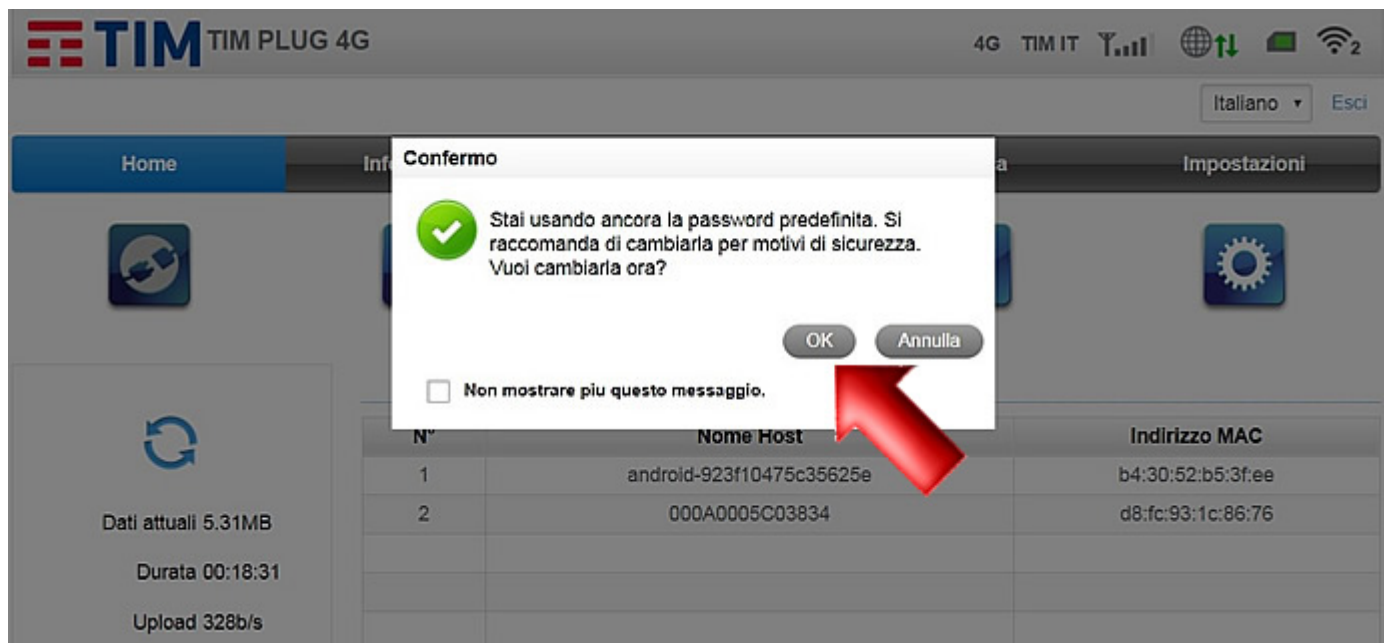

The screenshot shows the TIM PLUG 4G web interface. A confirmation dialog box is displayed in the center, titled "Confermo". The dialog contains a green checkmark icon and the text: "Stai usando ancora la password predefinita. Si raccomanda di cambiarla per motivi di sicurezza. Vuoi cambiarla ora?". Below the text are two buttons: "OK" and "Annulla". A red arrow points to the "OK" button. At the bottom of the dialog, there is a checkbox labeled "Non mostrare più questo messaggio." which is currently unchecked. The background interface shows a navigation bar with "Home", "Info", and "Impostazioni" tabs. Below the navigation bar, there are several data cards: "Dati attuali 5.31MB", "Durata 00:18:31", and "Upload 328b/s". A table with three columns is visible: "N°", "Nome Host", and "Indirizzo MAC". The table contains two rows of data.


N°	Nome Host	Indirizzo MAC
1	android-923f10475c35625e	b4:30:52:b5:3f:ee
2	000A0005C03834	d8:fc:93:1c:86:76

La prima volta che accedi all'interfaccia Web ti viene richiesto di personalizzare la password, premi su "OK".

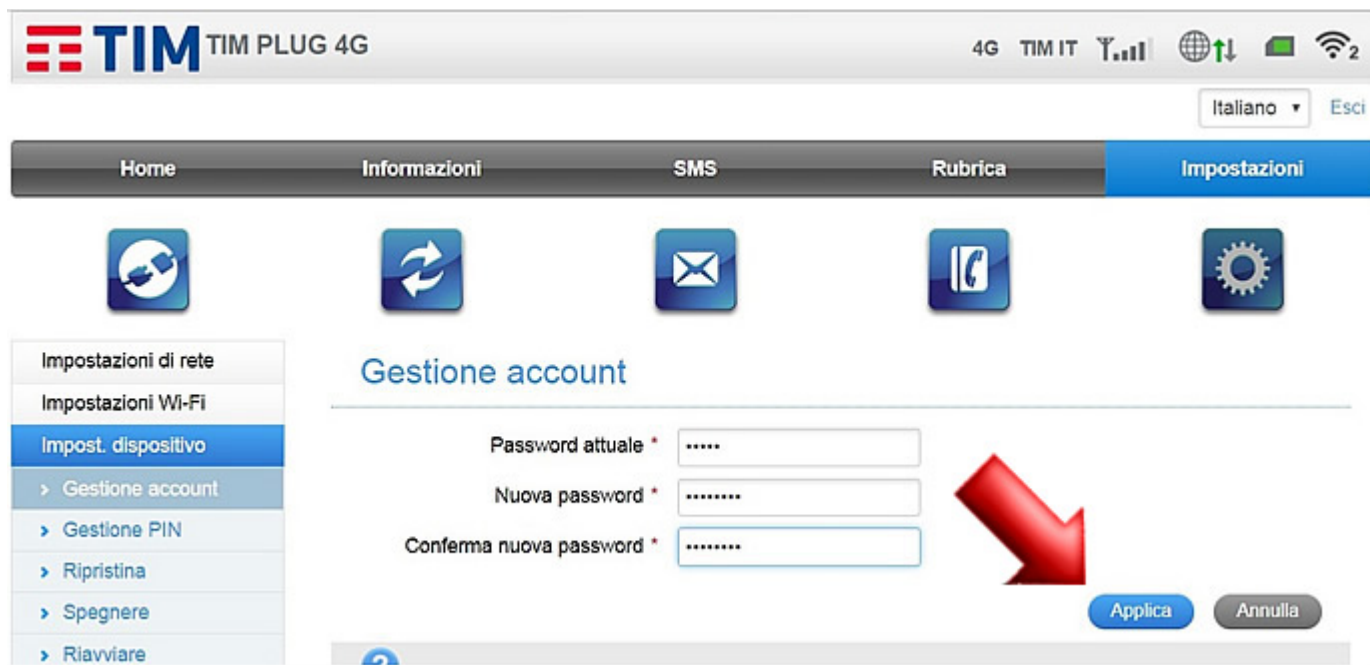

The screenshot shows the TIM mobile settings application. At the top, there is a status bar with the TIM logo, 'TIM PLUG 4G', and various system icons (4G, TIM IT, signal strength, location, battery, Wi-Fi). Below the status bar is a navigation bar with tabs: Home, Informazioni, SMS, Rubrica, and Impostazioni (highlighted in blue). Under the navigation bar are five icons representing different settings categories. On the left, a sidebar menu lists: Impostazioni di rete, Impostazioni Wi-Fi, Impost. dispositivo (highlighted in blue), > Gestione account, > Gestione PIN, > Ripristina, > Spegner, and > Riavviare. The main content area is titled 'Gestione account' and contains three password input fields: 'Password attuale \*', 'Nuova password \*', and 'Conferma nuova password \*'. A large red arrow points from the 'Nuova password' field down to the 'Applica' button. At the bottom right of the form are two buttons: 'Applica' (highlighted in blue) and 'Annulla'.

Scegli la nuova password, confermala nell'ultimo campo e premi "Applica" per registrare la modifica.



The screenshot shows the TIM mobile app interface. At the top, there's a status bar with the TIM logo, 'TIM PLUG 4G', and various system icons (4G, TIM IT, signal strength, globe, battery, Wi-Fi). A green notification banner reads 'Impostazioni applicate con successo'. Below this is a navigation bar with tabs: Home, Informazioni, SMS, Rubrica, and Impostazioni (highlighted in blue). Under the navigation bar are five icons: a globe, a refresh symbol, an envelope, a contact card, and a gear. On the left, a sidebar menu lists settings: Impostazioni di rete, Impostazioni Wi-Fi, Impost. dispositivo (highlighted), > Gestione account, > Gestione PIN, > Ripristina, > Spegnere, and > Riavviare. The main content area is titled 'Gestione account' and contains three password input fields: 'Password attuale \*', 'Nuova password \*', and 'Conferma nuova password \*'. At the bottom right of this section are two buttons: 'Applica' and 'Annulla'.

Un messaggio confermerà la modifica avvenuta.