

ALCATEL ONE TOUCH PIXI 4 (5") (5010D)


Eliminazione di un account mail




Se vuoi cancellare un account mail e tutti i relativi messaggi dal tuo smartphone, segui i passaggi indicati in questa guida




Dalla schermata Home,
premi direttamente l'icona "Email" se disponibile,
altrimenti accedi al menù principale premendo l'icona al centro
nella parte inferiore del display.

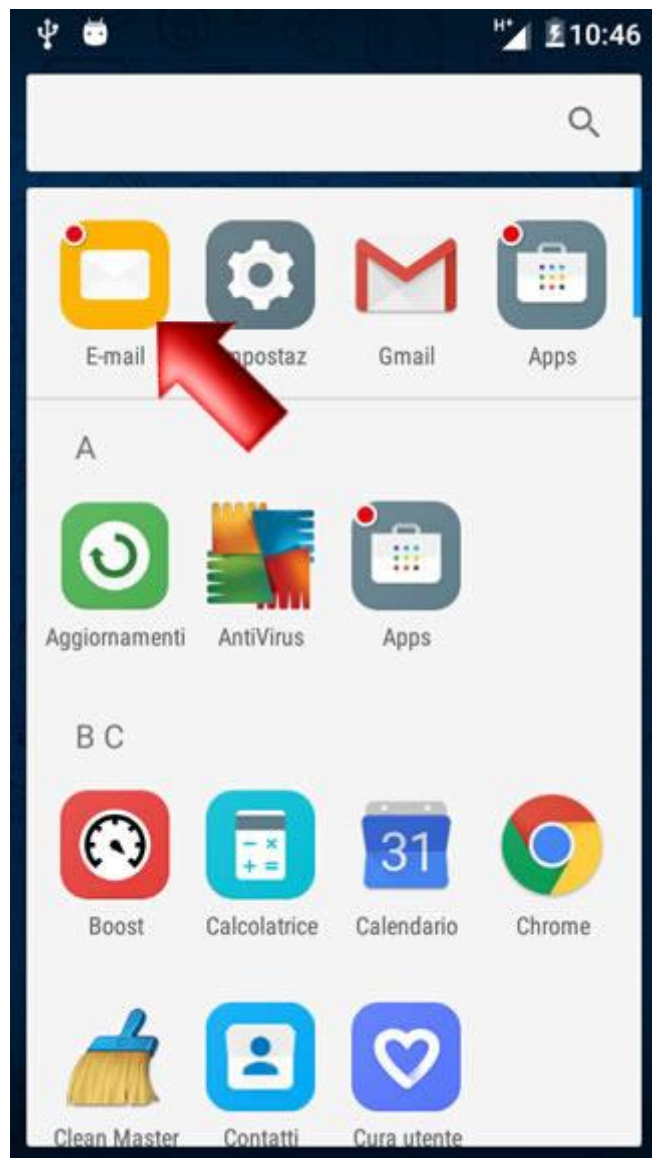


Seleziona l'icona "Email".

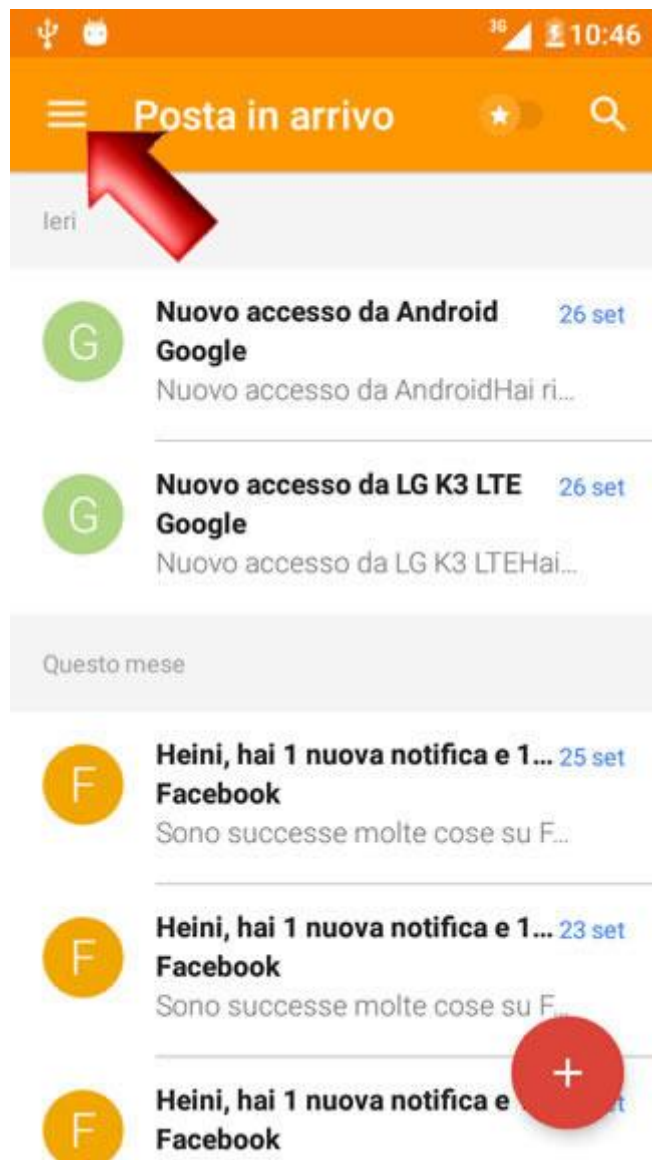


Premi il tasto opzioni,
quello in alto a sinistra.

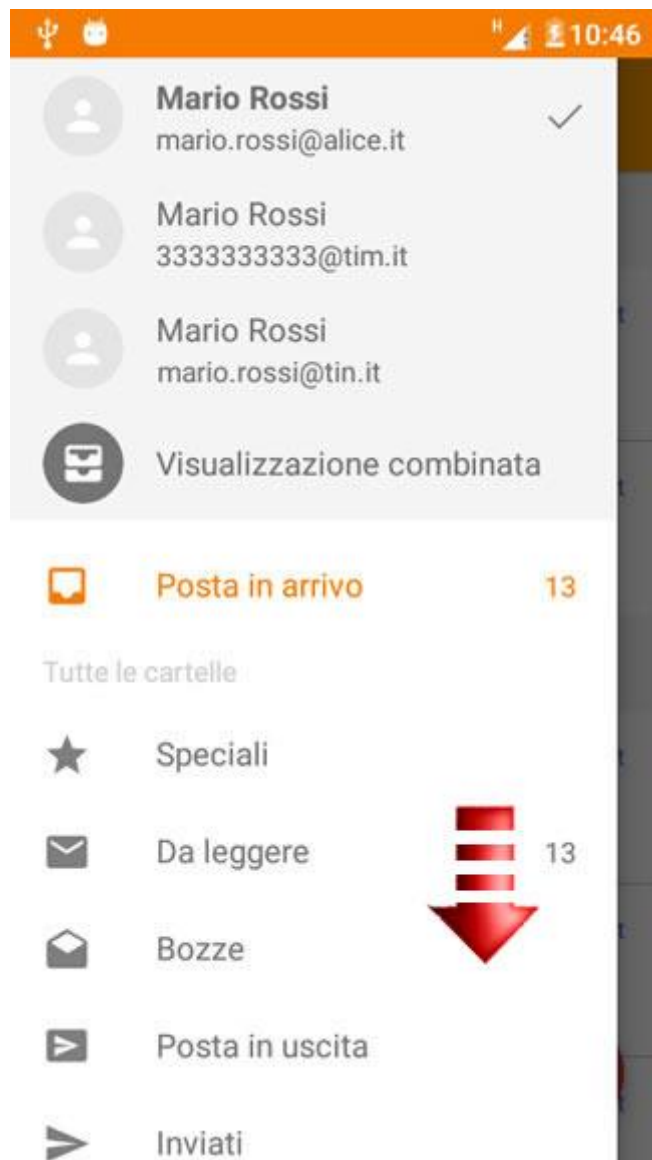

Scorri la schermata verso il basso.

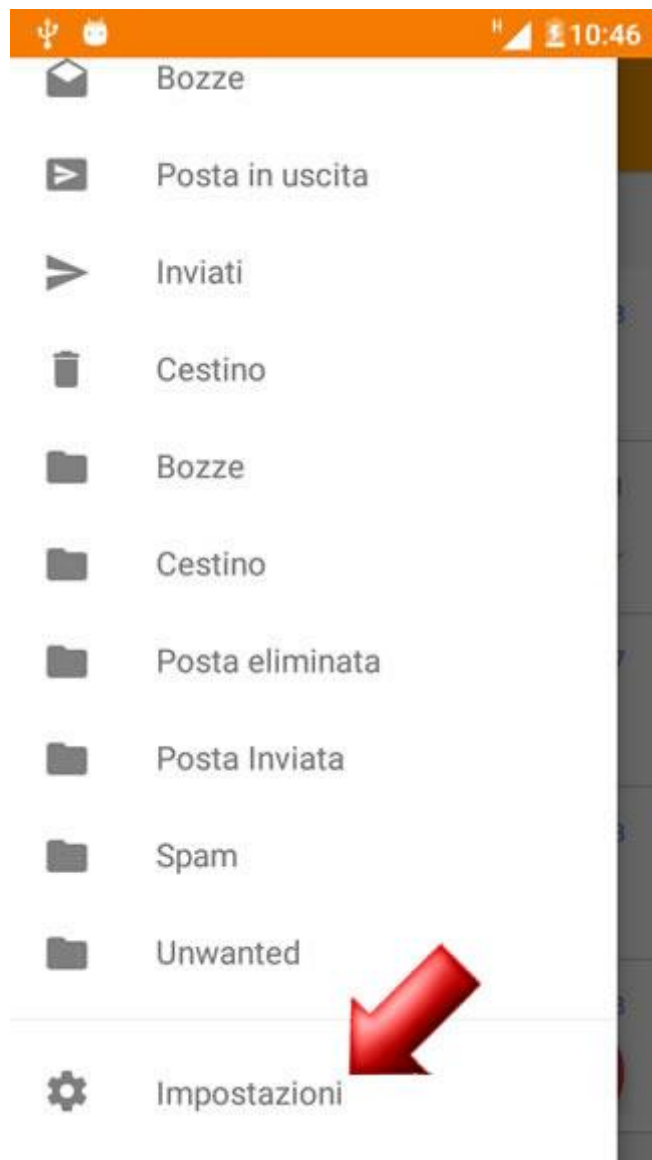


Premi quindi sulla voce "Impostazioni".

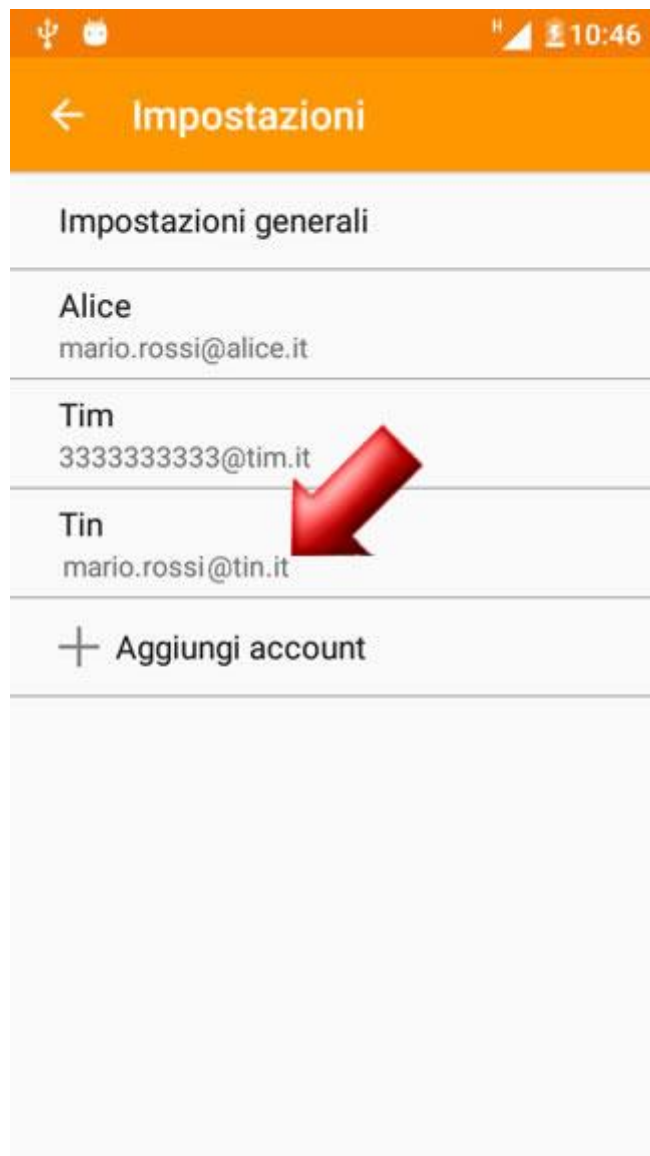

Seleziona l'account da modificare.




Scorri la schermata verso il basso.

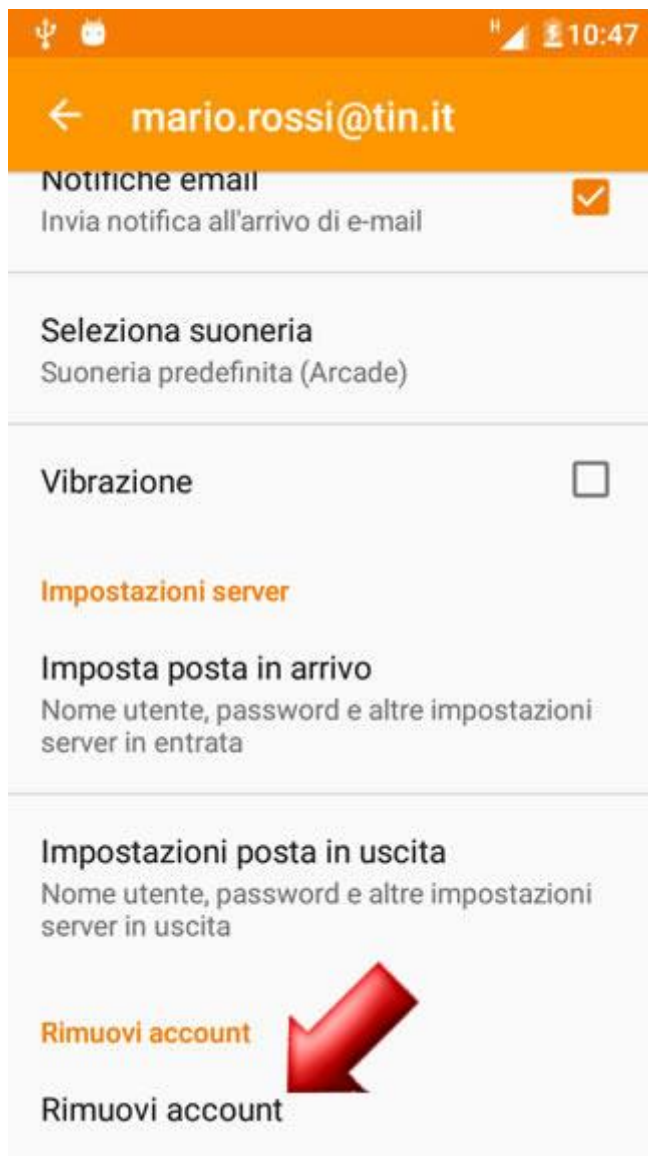

Premi quindi sull'icona
"Rimuovi account"



Dai quindi conferma.

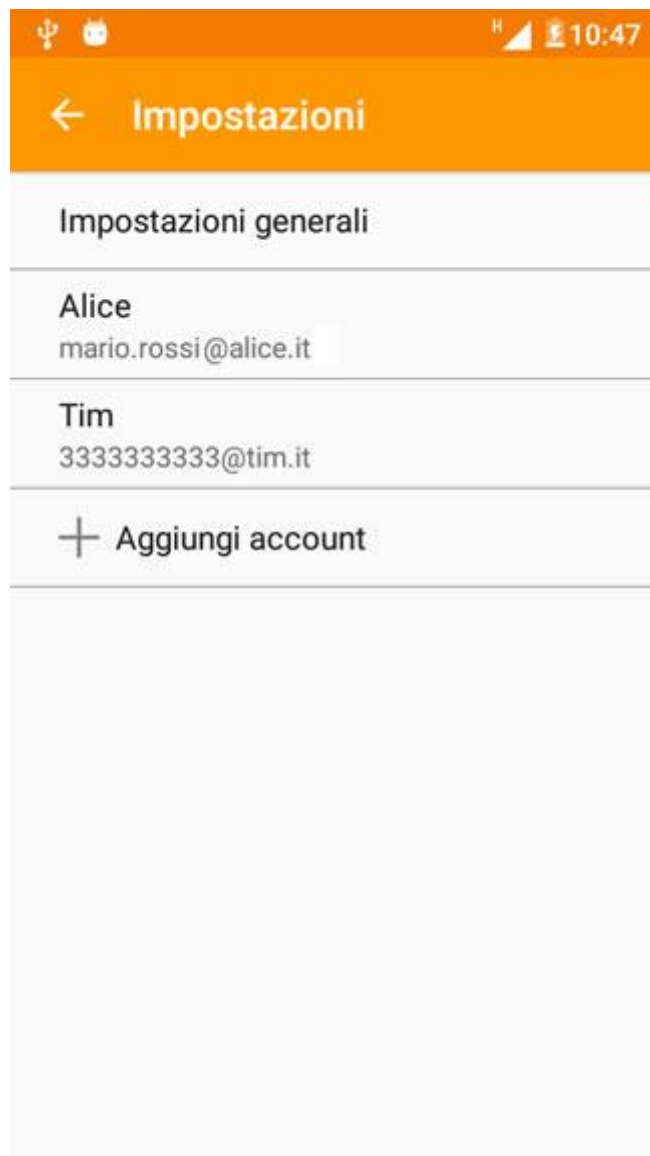

La procedura è completata,
hai eliminato l'account mail e
tutti i relativi messaggi dal tuo smartphone.