

HUAWEI Y5 2019 (AMN-LX9)

Configurazione mail Alice



Se possiedi un indirizzo di posta elettronica Alice, puoi configurare il tuo smartphone per gestire direttamente le tue email ovunque ti trovi.


Segui le istruzioni indicate in questa guida.




Entra nella cartella "Google".




Scegli adesso l'icona "Gmail".

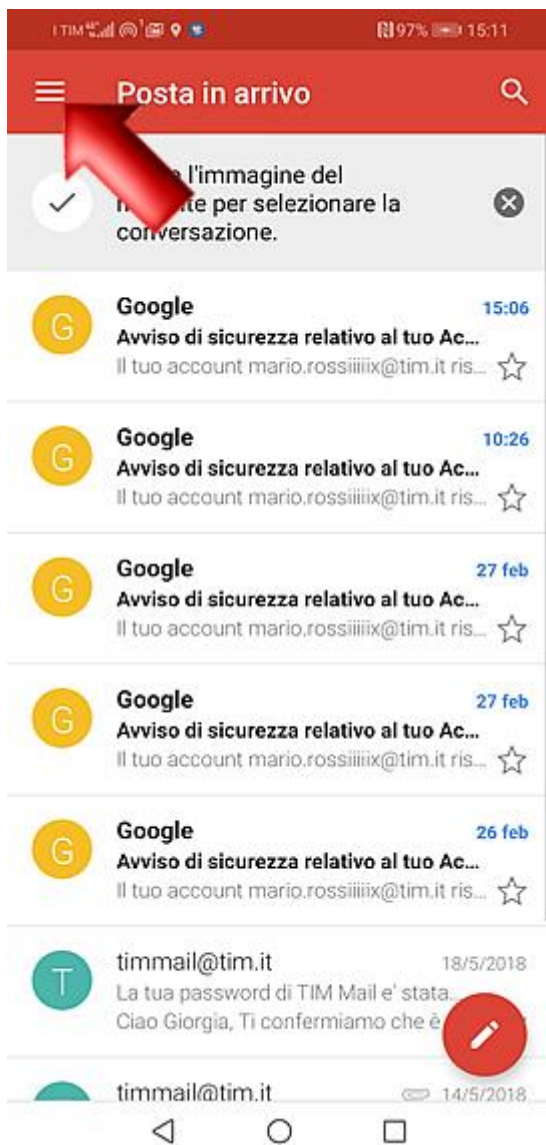

Premi il simbolo in alto a sinistra
come indicato dalla freccia.

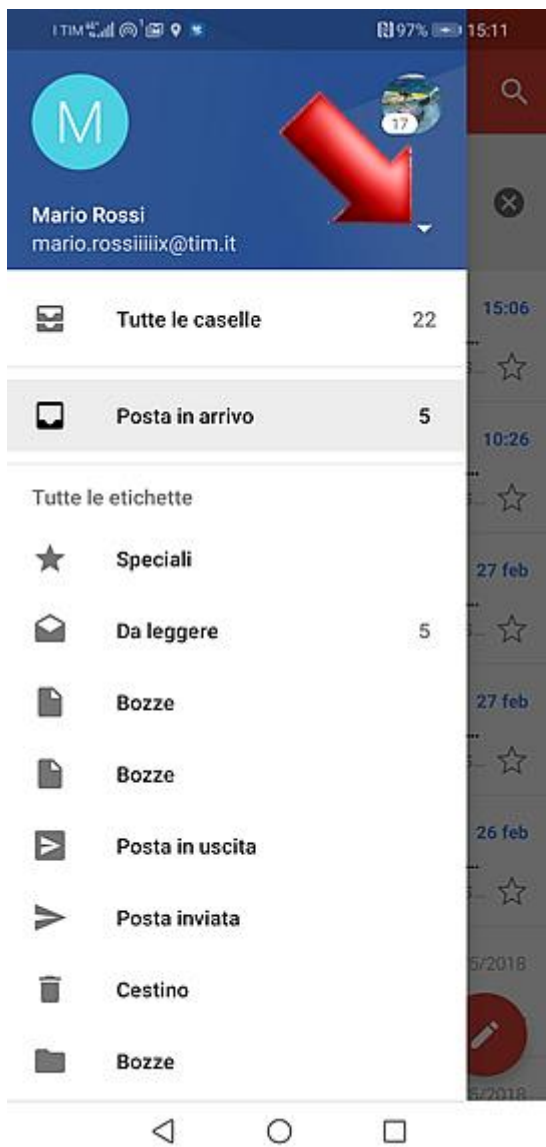

Apri il menu indicato.

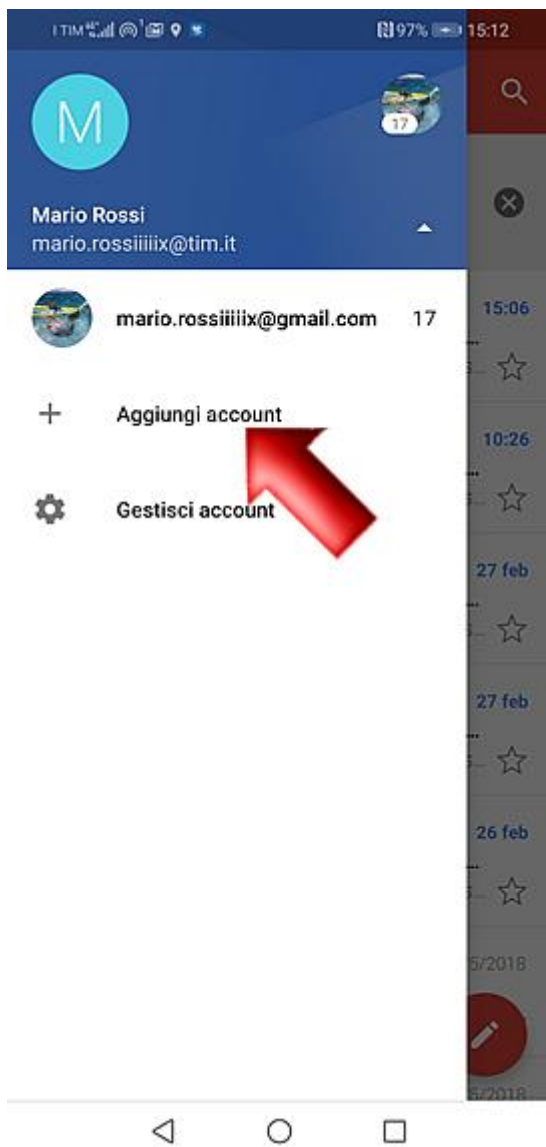



Premi su "Aggiungi account".





Imposta email

 Google

 Outlook, Hotmail e Live

 Yahoo

 Exchange e Office 365

 Altro



Scegli il tipo di account "Altro".





Aggiungi il tuo indirizzo email

Inserisci il tuo indirizzo email

mario.rossiiiiix@alice.it

Digita il tuo indirizzo di posta elettronica Alice e seleziona "Configurazione manuale".



CONFIGURAZ. MANUALE

AVANTI





mario.rossiiiiix@alice.it

Di quale tipo di account si tratta?

Personale (POP3)

Personale (IMAP)

Exchange



Scegli il tipo di account "IMAP".






mario.rossiiiiix@alice.it


Password

.....



Inserisci la password e procedi con "Avanti".



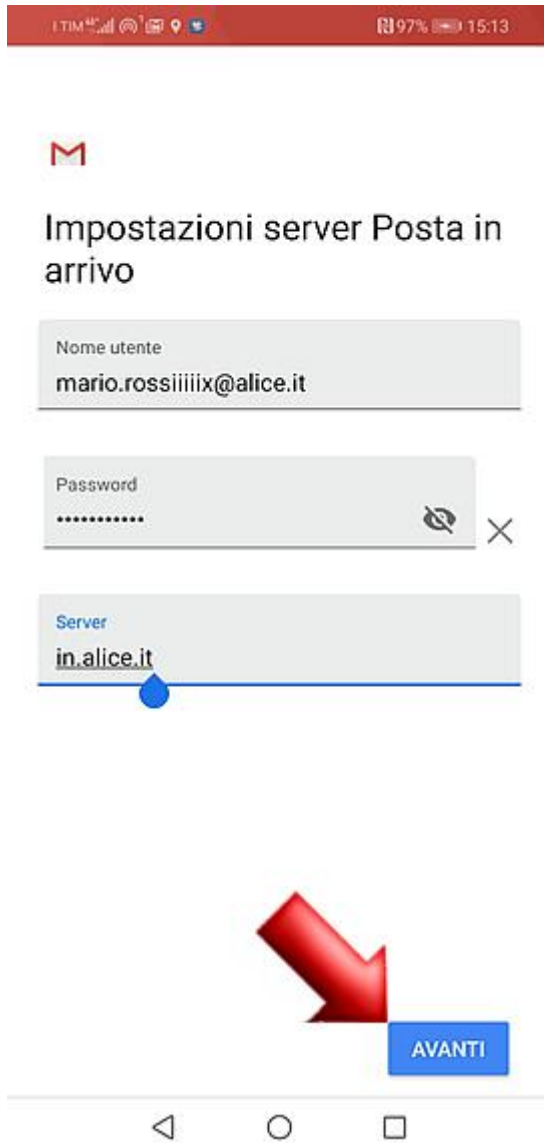

Alla voce "Server" digita "in.alice.it" e premi "Avanti".



Impostazioni server Posta in arrivo

Convalida impostazioni server...

Attendi la convalida delle impostazioni.





Premi su "Modifica impostazioni".



Nome utente
mario.rossiiiiix@alice.it

Password
.....

Server
in.alice.it

Porta
143

Tipo di sicurezza
STARTTLS

AVANTI

Alla voce "Porta" inserisci "143"
e apri il menu del "Tipo di sicurezza".



Nome utente
mario.rossiiiiix@alice.it

Password
.....

Server
in.alice.it

Porta
143

Tipo di sicurezza
Nessuno
Sicurezza email non garantita

AVANTI

Seleziona "Nessuno" e procedi con "Avanti".



Alla voce "Server SMTP" digita "out.alice.it",
premi "Avanti".



Impostazioni server Posta in uscita


Convalida impostazioni SMTP...

Attendi la convalida delle impostazioni.





Premi su "Modifica impostazioni".

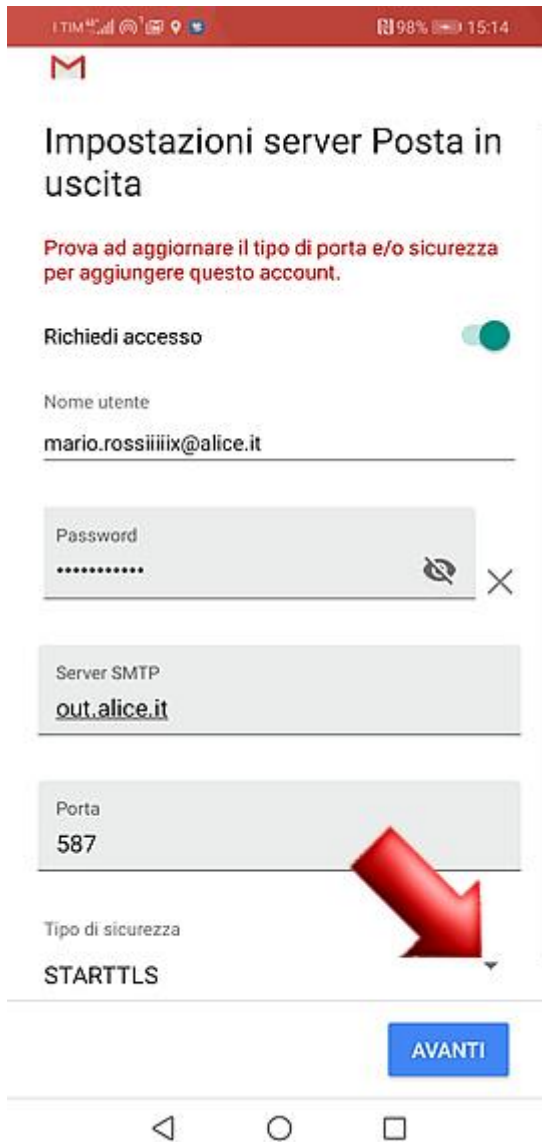

98% 15:14

M

Impostazioni server Posta in uscita

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Richiedi accesso

Nome utente
mario.rossiiiiix@alice.it

Password
.....


Server SMTP
out.alice.it

Porta
587

Tipo di sicurezza
STARTTLS

AVANTI

Alla voce "Porta" inserisci "587".
Apri il menu del "Tipo di sicurezza".

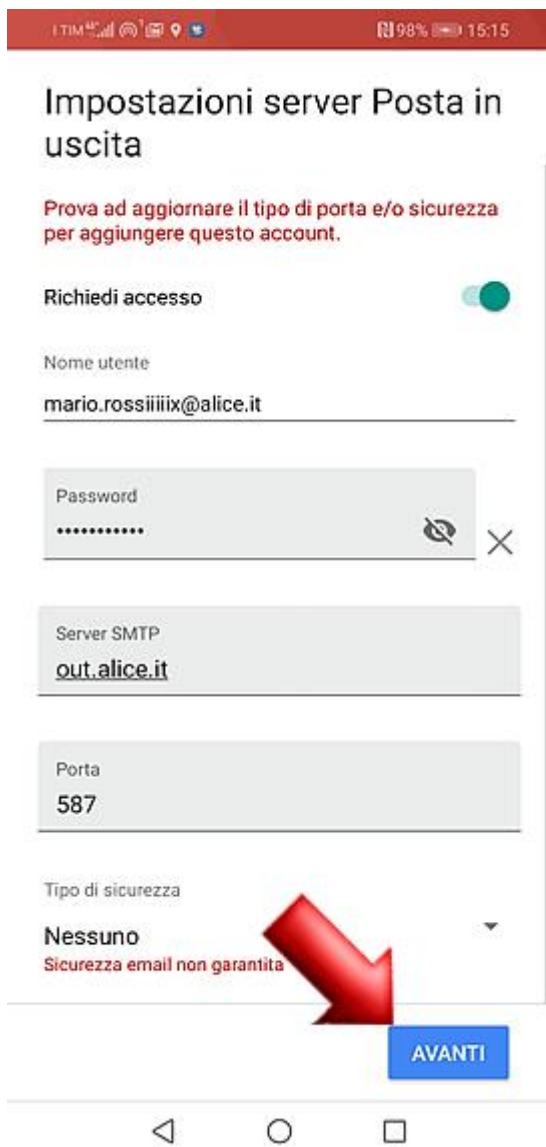

Impostazioni server Posta in uscita

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Richiedi accesso

Nome utente
mario.rossiiiiix@alice.it

Password
.....

Server SMTP
out.alice.it

Porta
587

Tipo di sicurezza
Nessuno
Sicurezza email non garantita

AVANTI

Seleziona "Nessuno" e procedi con "Avanti".



Opzioni account

Frequenza sincronizzazione:

Ogni 15 minuti 

- Avisami all'arrivo di email
- Sincr. email per questo account
- Scarica allegati automaticamente quando connesso a Wi-Fi

Imposta quindi la frequenza con cui vorrai essere avvisato dell'arrivo delle nuove mail, premi ancora "Avanti".





Il tuo account è stato impostato e l'email sarà presto disponibile.

Nome account (facoltativo)

Aice

Nome


Mario Rossi

Visualizzato nei messaggi inviati


Imposta in questa schermata un nome per questo account di posta, nel campo sottostante inserisci invece il nome che vuoi venga visualizzato nelle mail che invierai.

Seleziona quindi la voce "Avanti".




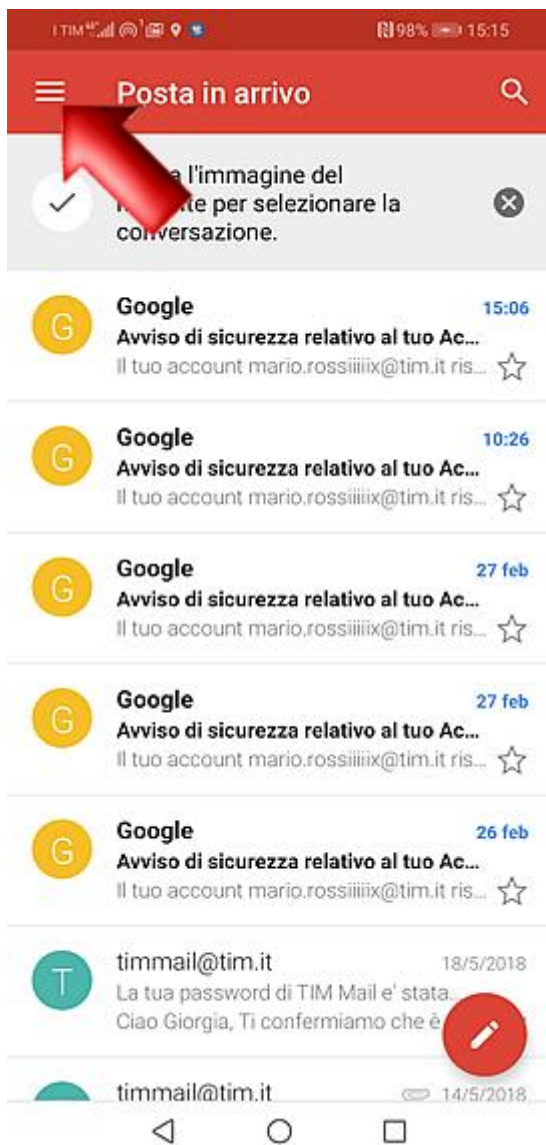

Premi il simbolo come indicato nell'immagine.

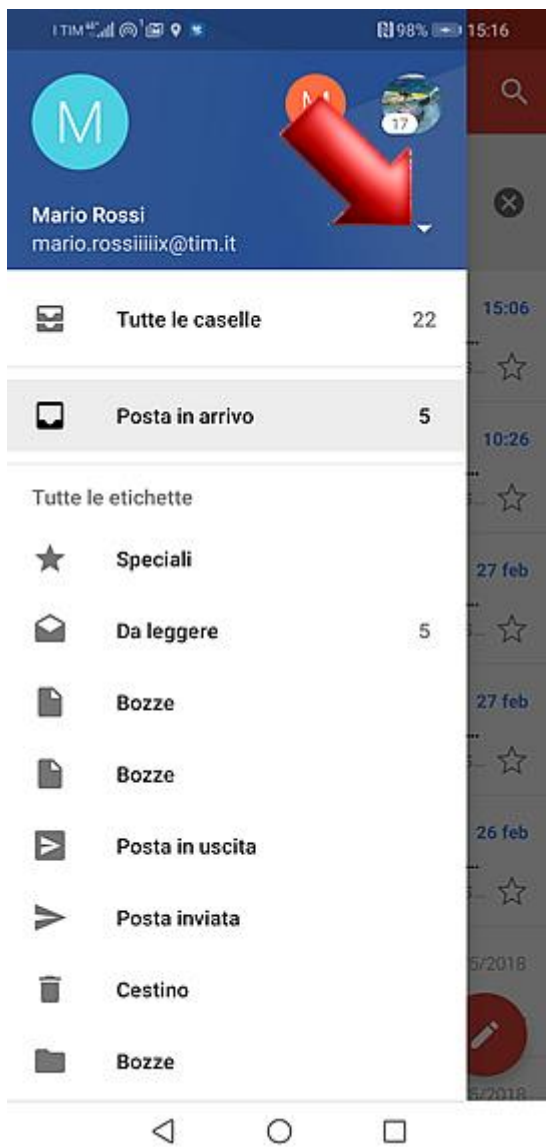

Apri il menu a tendina
per avere l'elenco dei tuoi account.

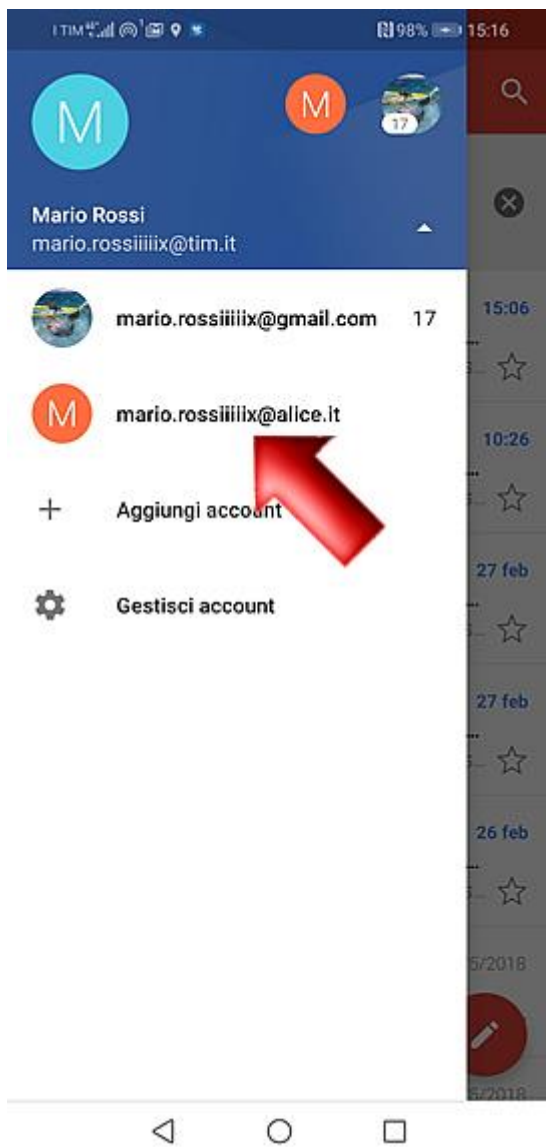

Adesso la tua casella è configurata e puoi accedere ai messaggi selezionandola dall'elenco.