

## LG K40S (LM-X430EMW)

### Configurazione mail Alice



Se possiedi un indirizzo di posta elettronica Alice, puoi configurare il tuo smartphone per gestire direttamente le tue email ovunque ti trovi.


Segui le istruzioni indicate in questa guida.




Dalla schermata Home,  
accedi alla cartella Google.




Seleziona l'icona "Gmail".

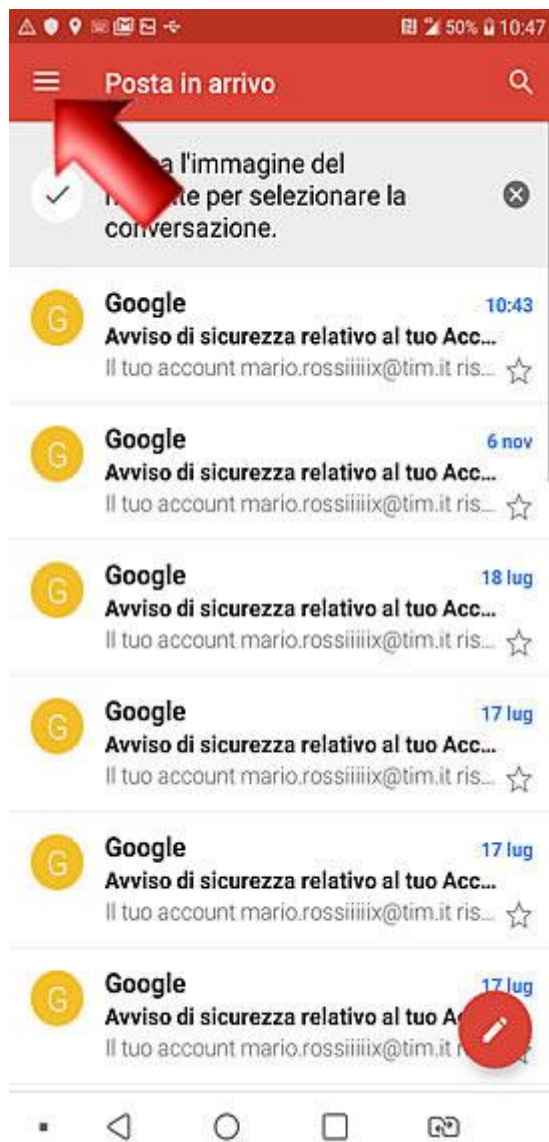

Premi sul simbolo in alto a sinistra.

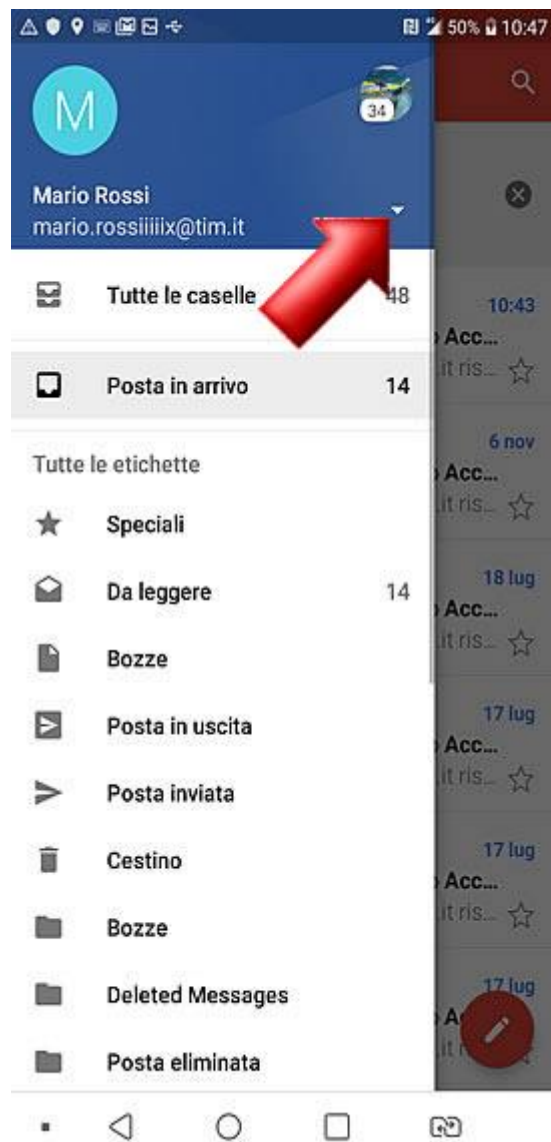

Apri il menu indicato dalla freccia.

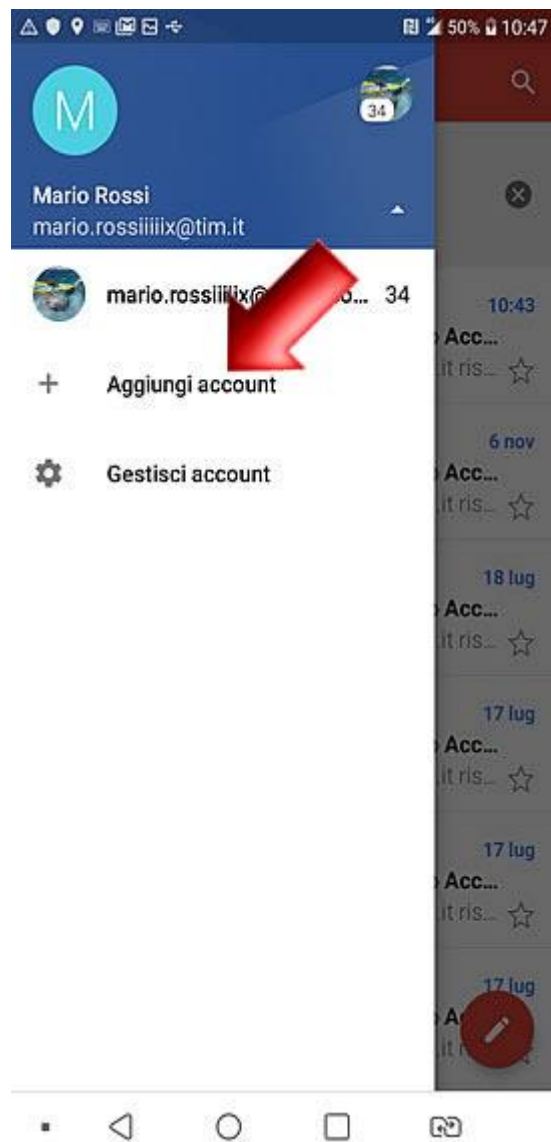

Premi su "Aggiungi account".



## Imposta email



Google



Outlook, Hotmail e Live



Yahoo



Exchange e Office 365



Altro



Scegli "Altro".



Aggiungi il tuo indirizzo email

Inserisci il tuo indirizzo email

mario.rossiiiiix@alice.it

Digita il tuo indirizzo email Alice e seleziona "Configurazione manuale".



CONFIGURAZ. MANUALE

AVANTI







mario.rossiiiiix@alice.it

Di quale tipo di account si tratta?

Personale (POP3)

Personale (IMAP)

Exchange



Seleziona il tipo di account "IMAP".





mario.rossiiiiix@alice.it

Password

.....



Digita la tua password e prosegui con "Avanti".



AVANTI





## Impostazioni server Posta in arrivo

Nome utente

mario.rossiiiiix@alice.it

Password

.....



Server

in.alice.it



AVANTI

Alla voce server inserisci "in.alice.it",  
poi premi "Avanti".





Seleziona "Modifica impostazioni".



Impostazioni server Posta in arrivo

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Nome utente  
mario.rossiiiiix@alice.it

Password  
.....

Server  
in.alice.it

Porta  
143

Tipo di sicurezza  
STARTTLS

AVANTI

Digita "143" alla voce "Porta"  
e apri il menu a tendina del "Tipo di sicurezza".



Impostazioni server Posta in arrivo

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Nome utente  
mario.rossiiiiix@alice.it

Password  
.....

Server  
in.alice.it

Porta  
143

Tipo di sicurezza  
**Nessuno**  
Sicurezza email non garantita

AVANTI

Scegli "Nessuno",  
poi procedi con "Avanti".



## Impostazioni server Posta in uscita

Richiedi accesso

Nome utente

mario.rossiiiiix@alice.it

Password

.....



Server SMTP

out.alice.it



AVANTI


Nelle impostazioni server posta in uscita digita "out.alice.it" alla voce "Server SMTP", poi continua con "Avanti".





Seleziona "Modifica impostazioni".



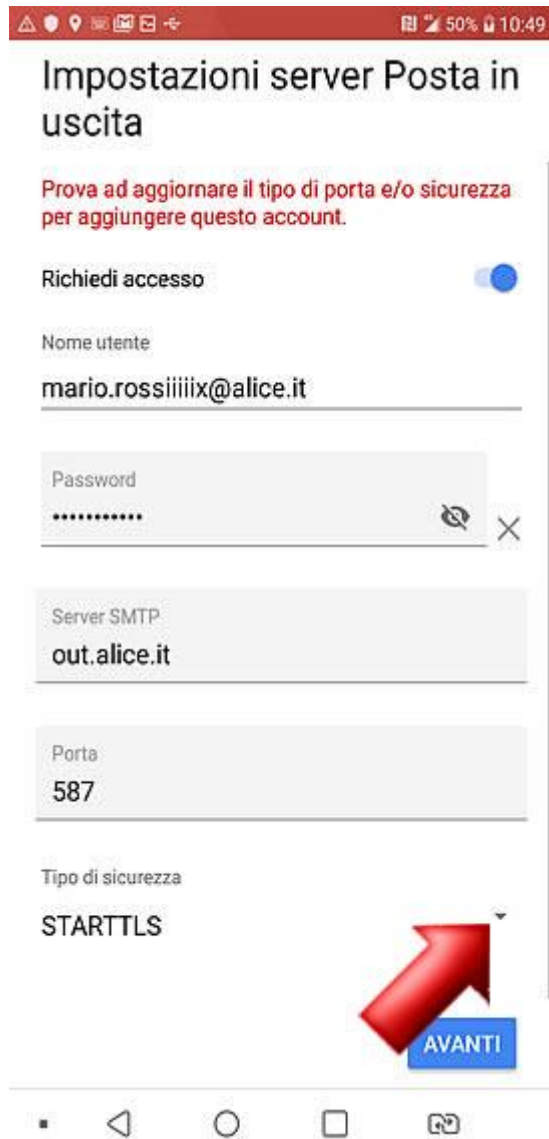

Digita "587" alla voce "Porta"  
e apri il menu a tendina del "Tipo di sicurezza".



Impostazioni server Posta in uscita

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Richiedi accesso

Nome utente  
mario.rossiiiiix@alice.it

Password  
.....

Server SMTP  
out.alice.it

Porta  
587

Tipo di sicurezza  
**Nessuno**  
Sicurezza email non garantita

AVANTI

Scegli "Nessuno",  
poi procedi con "Avanti".



## Opzioni account

Frequenza sincronizzazione:

Ogni 15 minuti 

- Avisami all'arrivo di email
- Sincr. email per questo account
- Scarica allegati automaticamente quando connesso a Wi-Fi

Imposta a tuo piacimento la frequenza di sincronizzazione delle mail, le relative notifiche e la modalità di download degli allegati, poi vai "Avanti".



AVANTI





Il tuo account è stato impostato e l'email sarà presto disponibile.

Nome account (facoltativo)

Alice


Nome

Mario Rossi

Visualizzato nei messaggi inviati

Stabilisci un nome identificativo per l'account e il nome che comparirà come mittente quando invierai email, poi continua con "Avanti".



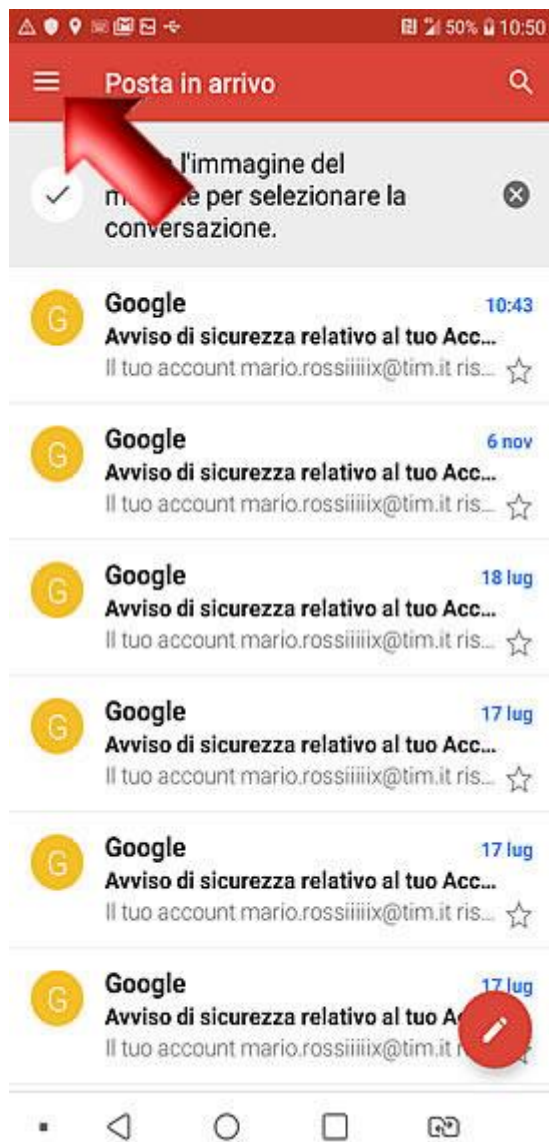

Premi sul simbolo delle opzioni in alto a sinistra.



Seleziona il menu a tendina  
per avere l'elenco degli account configurati.



Scegli il tuo account Alice.

La tua posta è configurata,  
puoi iniziare a ricevere ed inviare e-mail.