

SAMSUNG GALAXY A50 (SM-A505F)

Configurazione mail Alice



Se possiedi un indirizzo di posta elettronica Alice, puoi configurare il tuo smartphone per gestire direttamente le tue email ovunque ti trovi.


Segui le istruzioni indicate in questa guida.




Dalla Home accedi alla cartella "Google".




Scegli l'icona "Gmail".

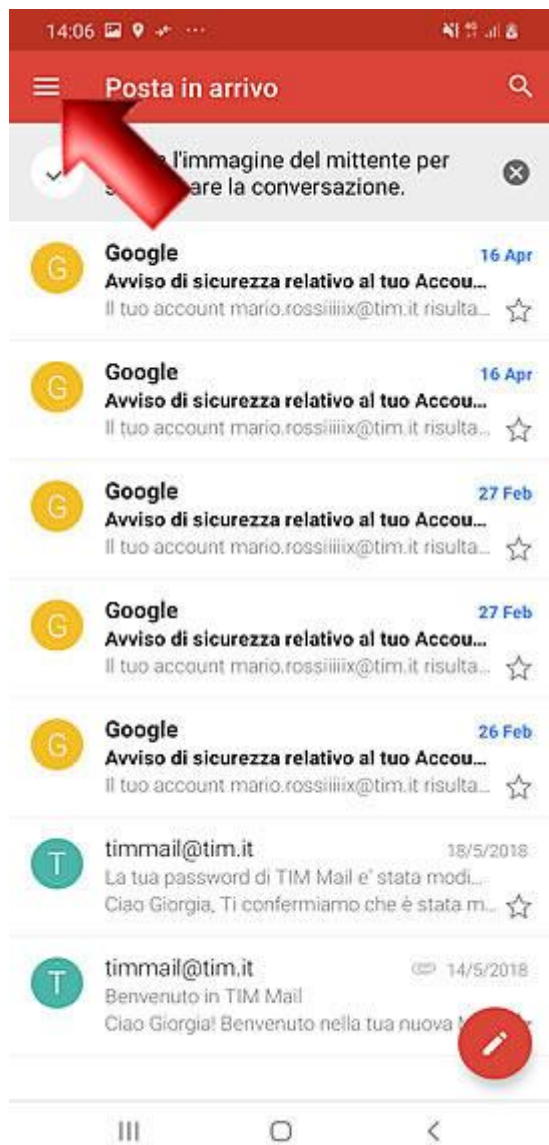

Premi il simbolo in alto a sinistra
come indicato dalla freccia.

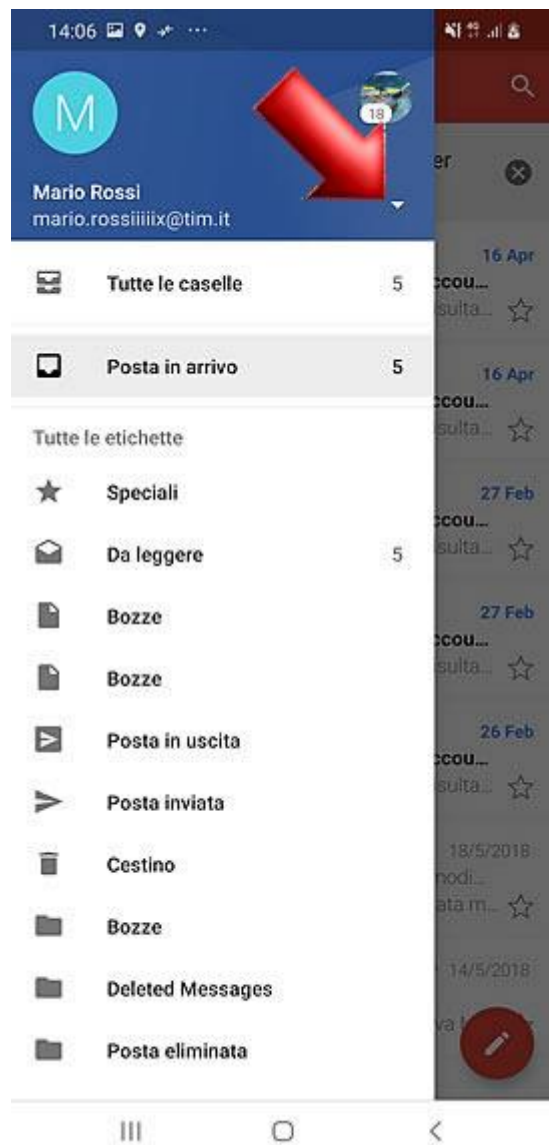

Apri il menu indicato.

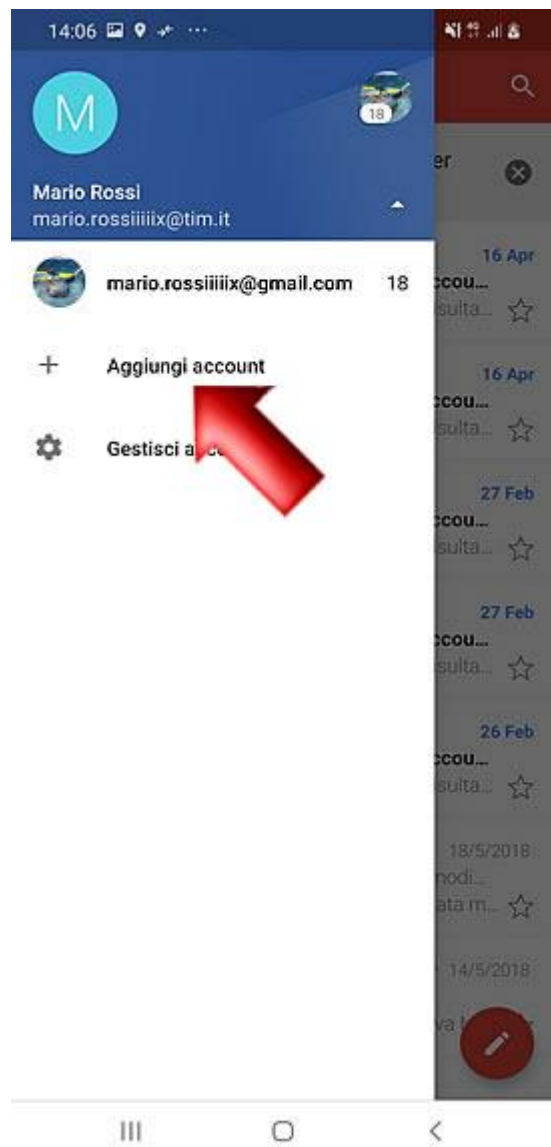

Premi su "Aggiungi account".



Imposta email



Google



Outlook, Hotmail e Live



Yahoo



Exchange e Office 365



Altro



Scegli il tipo di account "Altro".





Aggiungi il tuo indirizzo email

Inserisci il tuo indirizzo email

mario.rossiiiiix@alice.it

Digita il tuo indirizzo di posta elettronica Alice e seleziona "Configurazione manuale".



CONFIGURAZ. MANUALE

AVANTI



14:07

📶



mario.rossiiiiix@alice.it

Di quale tipo di account si tratta?

Personale (POP3)

Personale (IMAP)

Exchange



Scegli il tipo di account "IMAP".





mario.rossiiiiix@alice.it

Password
.....

Inserisci la password e procedi con "Avanti".





Impostazioni server Posta in arrivo

Nome utente
mario.rossiiiiix@alice.it

Password
.....


Server
in.alice.it

Alla voce "Server" digita "in.alice.it" e premi 'Avanti'.



AVANTI



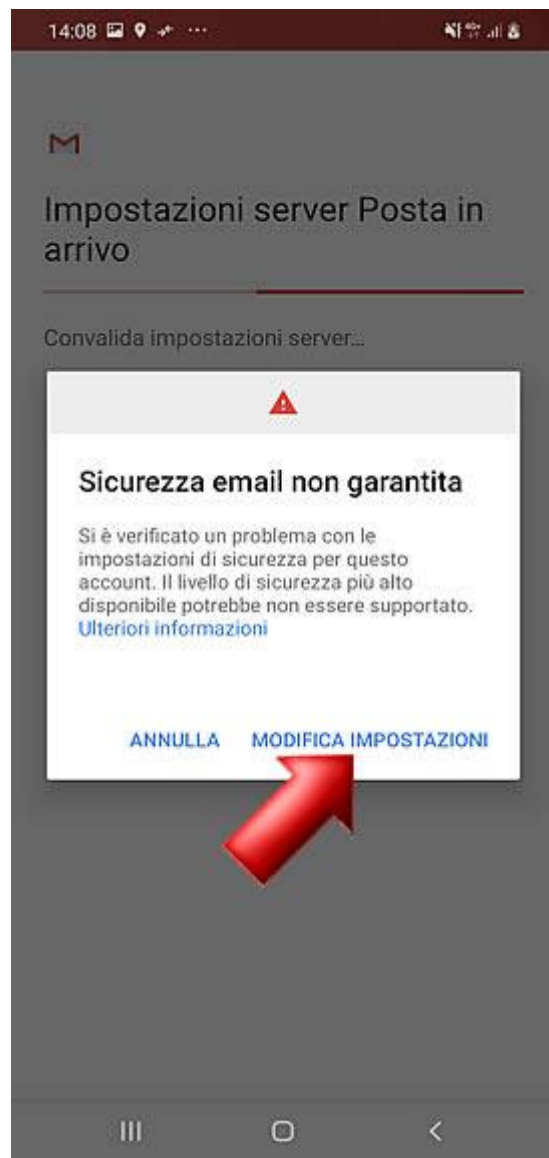

Premi su "Modifica impostazioni".



Impostazioni server Posta in arrivo

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Nome utente
mario.rossiiiiix@alice.it

Password
.....



Server
in.alice.it

Porta
143

Tipo di sicurezza
STARTTLS



Alla voce "Porta" inserisci "143".
Apri il menu del "Tipo di sicurezza".



Impostazioni server Posta in arrivo

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Nome utente

mario.rossiiiiix@alice.it

Password

.....



Server

in.alice.it

Porta

143

Tipo di sicurezza

Nessuno

Sicurezza email non garantita



AVANTI



Seleziona "Nessuno" e procedi con "Avanti".



Impostazioni server Posta in uscita

Richiedi accesso

Nome utente

mario.rossiiiiix@alice.it

Password

.....



Server SMTP


out.alice.it




AVANTI




Alla voce "Server SMTP" digita "out.alice.it",
premi "Avanti".

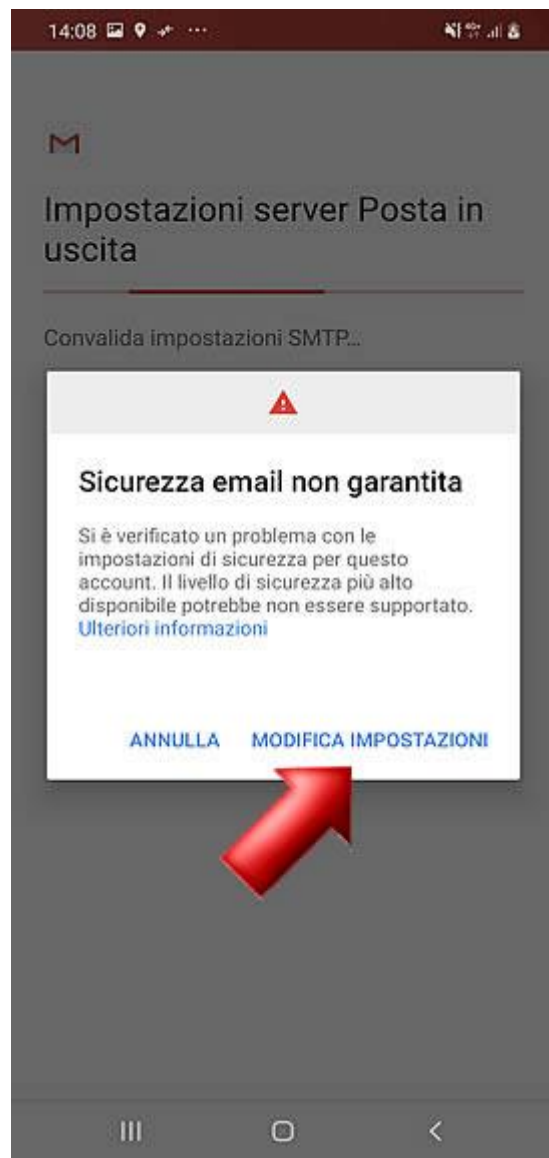

Dai conferma con "Modifica Impostazioni".

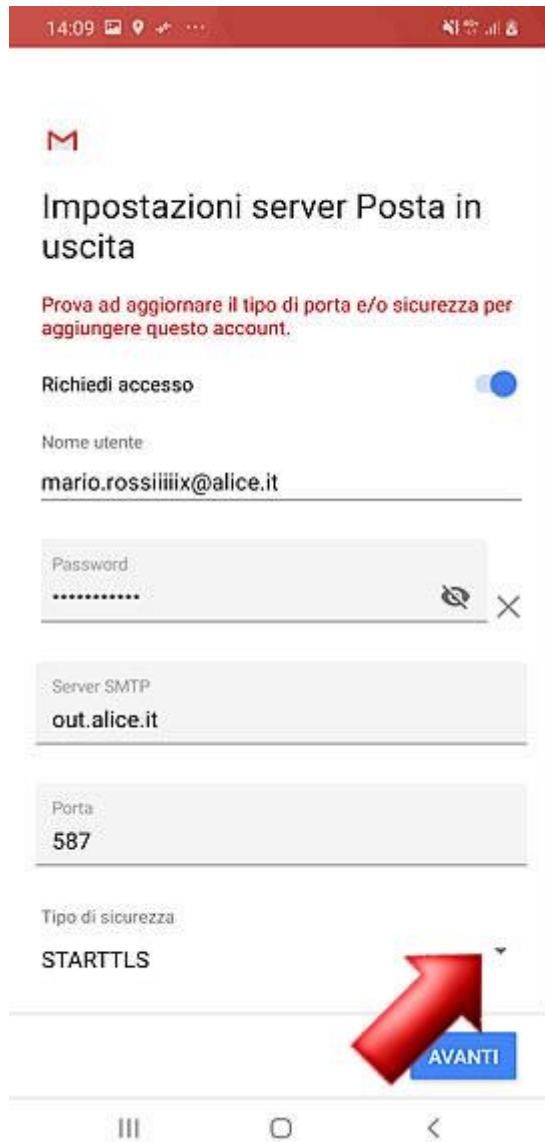

Alla voce "Porta" inserisci "587"
e apri il menu del "Tipo di sicurezza".

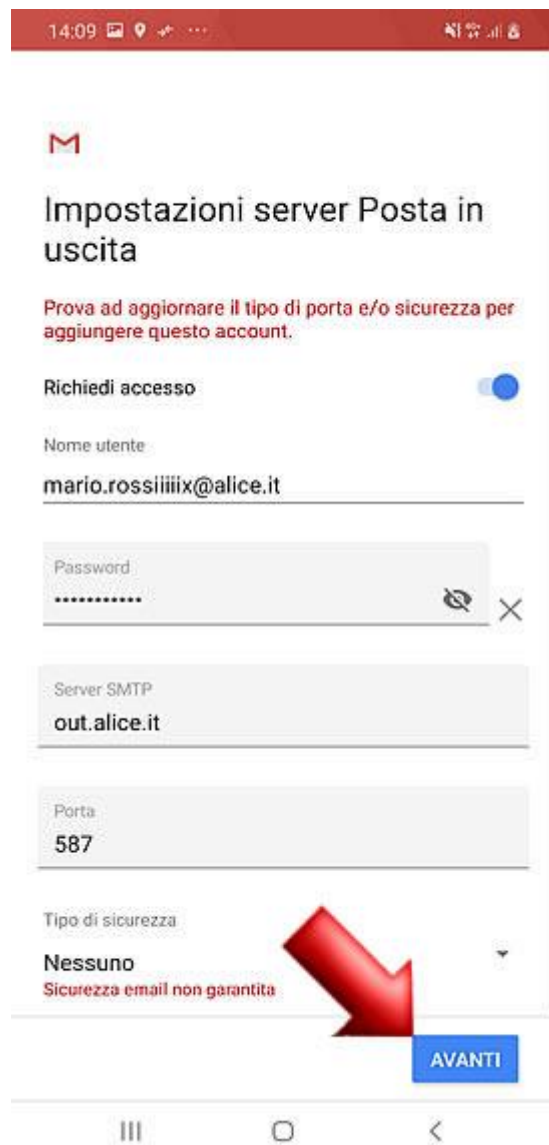

Seleziona "Nessuno" e procedi con "Avanti".

14:09

📶



Opzioni account

Frequenza sincronizzazione:

Ogni 15 minuti

- Avvisami all'arrivo di email
- Sincr. email per questo account
- Scarica allegati automaticamente quando connesso a Wi-Fi

Imposta quindi la frequenza con cui vorrai essere avvisato dell'arrivo delle nuove mail, premi ancora "Avanti".



AVANTI



14:09

📶



Il tuo account è stato impostato e l'email sarà presto disponibile.

Nome account (facoltativo)

Alice

Nome

Mario Rossi

Visualizzato nei messaggi inviati


Imposta in questa schermata un nome per questo account di posta, nel campo sottostante inserisci invece il nome che vuoi venga visualizzato nelle mail che invierai.

Seleziona quindi la voce "Avanti".




AVANTI




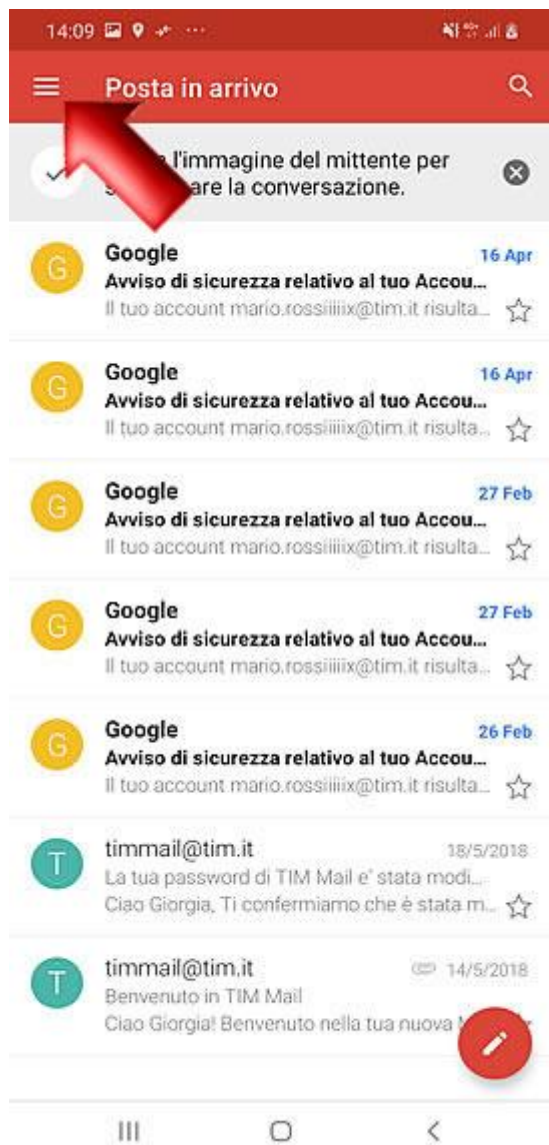

Premi il simbolo come indicato nell'immagine.

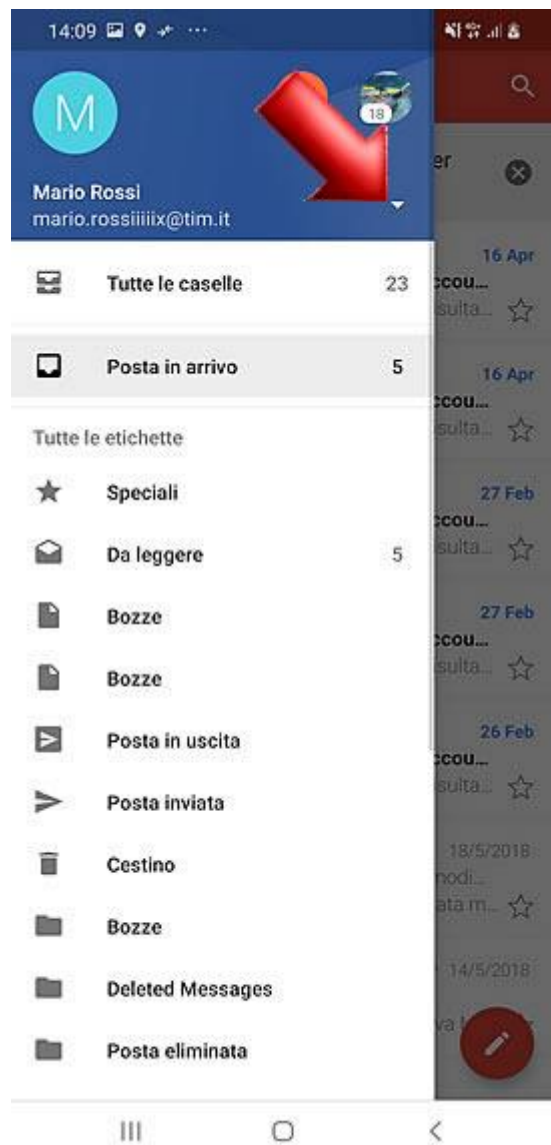

Apri il menu a tendina
per avere l'elenco dei tuoi account.

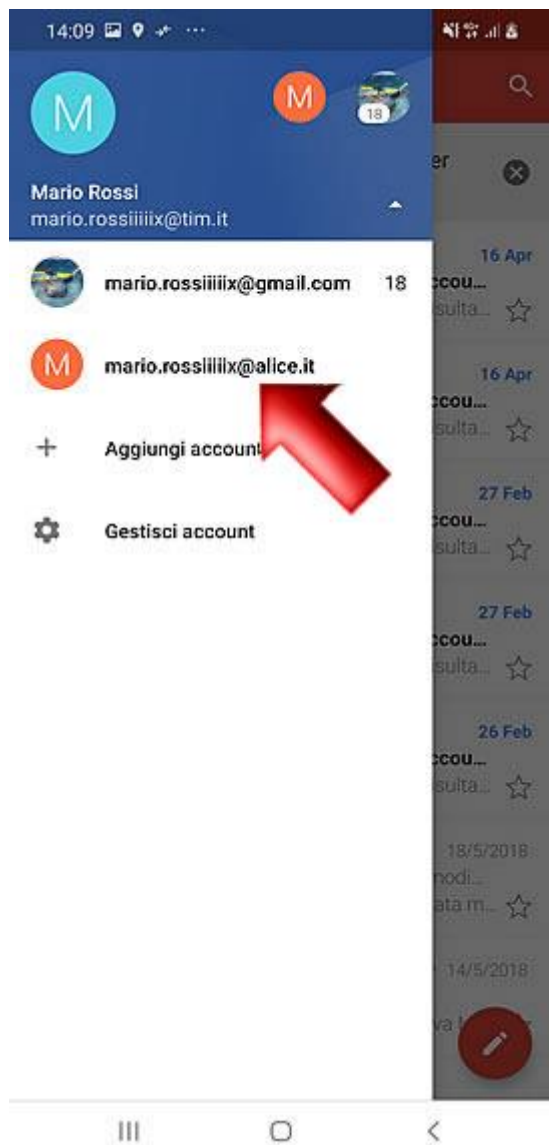

Adesso la tua casella è configurata
e puoi accedere ai messaggi
selezionandola dall'elenco.