

SAMSUNG GALAXY NOTE 10 (SM-N970F)

Configurazione mail Alice




Se possiedi un indirizzo di posta elettronica Alice, puoi configurare il tuo smartphone per gestire direttamente le tue email ovunque ti trovi.

Segui le istruzioni indicate in questa guida.




Dalla Home accedi alla cartella "Google".

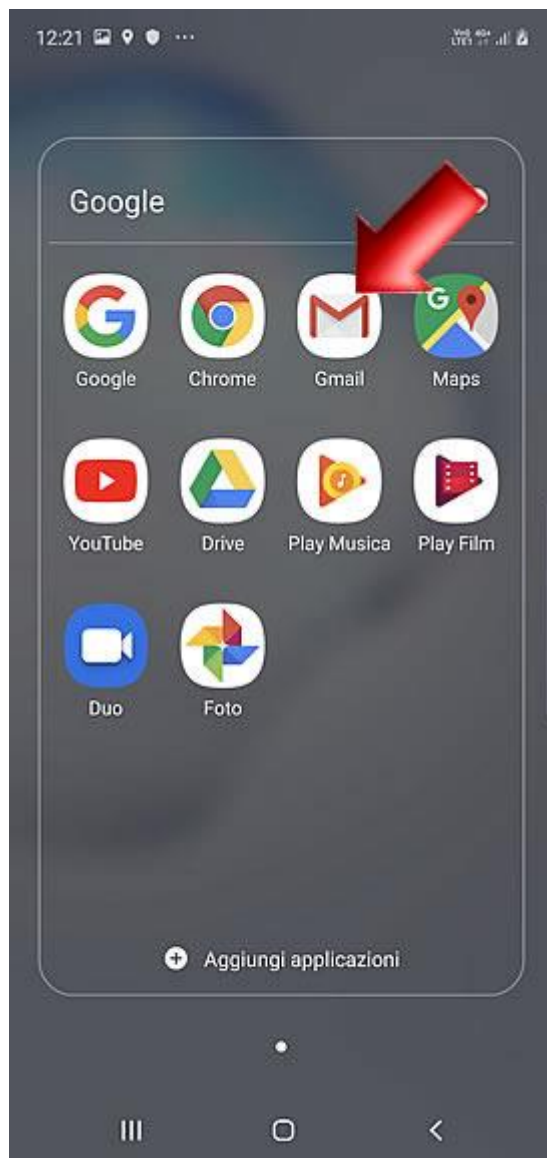

Scegli l'icona "Gmail".



Premi il simbolo in alto a sinistra.

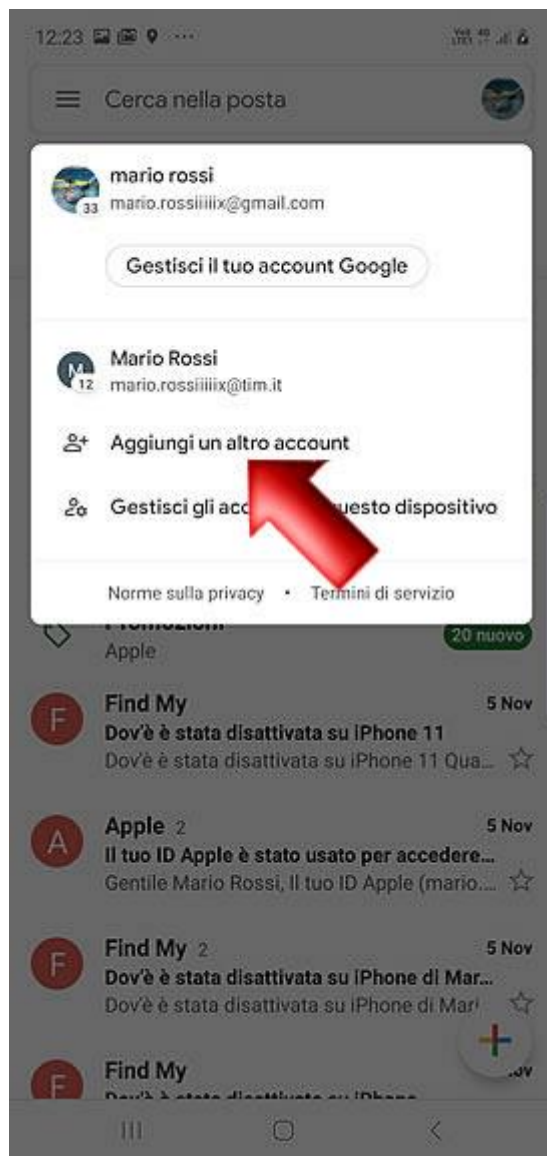

Premi su "Aggiungi account".

12:23

90%
12:23



Imposta email



Google



Outlook, Hotmail e Live



Yahoo



Exchange e Office 365



Altro



Scegli il tipo di account "Altro".



12:24

100%
12:24



Aggiungi il tuo indirizzo email

Inserisci il tuo indirizzo email

mario.rossiiiiix@alice.it

Digita il tuo indirizzo di posta elettronica Alice e seleziona "Configurazione manuale".

CONFIGURAZ. MANUALE

AVANTI



12:24

100%
12:24



mario.rossiiiiix@alice.it

Di quale tipo di account si tratta?

Personale (POP3)

Personale (IMAP)

Exchange



Scegli il tipo di account "IMAP".



12:24

50%
40%
30%
20%
10%
0%



mario.rossiiiiix@alice.it

Password

.....



AVANTI



Inserisci la password e procedi con "Avanti".

12:27

100%
12:27



Impostazioni server Posta in arrivo

Nome utente
mario.rossiiiiix@alice.it

Password

.....



Server


in.alice.it



AVANTI



Alla voce "Server" digita "in.alice.it"
e premi 'Avanti'.

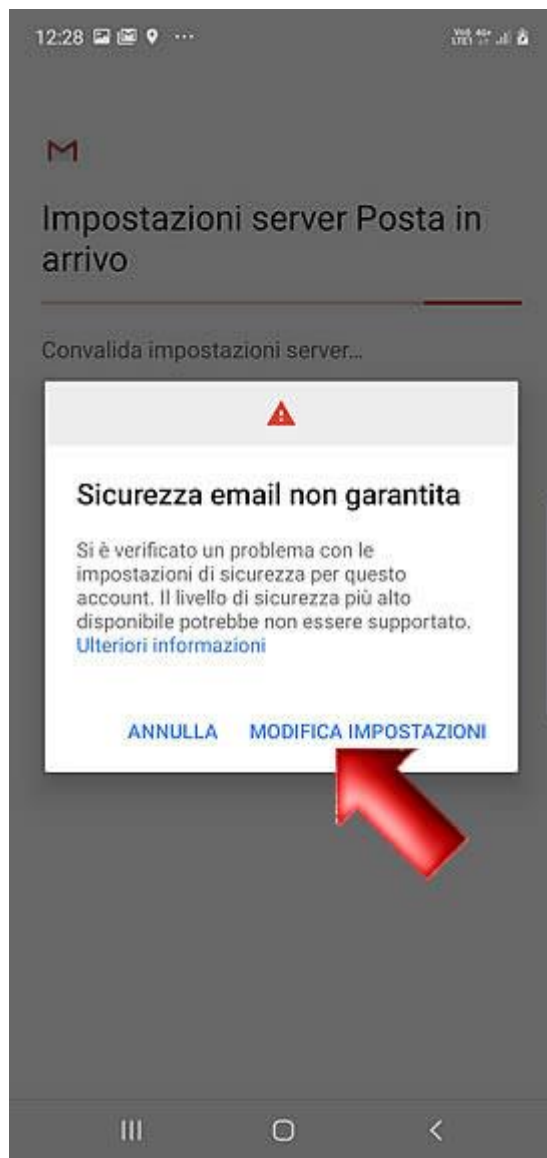

Premi su "Modifica impostazioni".

12:28       



Impostazioni server Posta in arrivo

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Nome utente
mario.rossiiiiix@alice.it

Password
.....  

Server
in.alice.it

Porta
143

Tipo di sicurezza
STARTTLS





Alla voce "Porta" inserisci "143".
Apri il menu del "Tipo di sicurezza".

12:28 [notification icons] [location icon] [signal strength icon] [battery icon]

M

Impostazioni server Posta in arrivo

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Nome utente
mario.rossiiiiix@alice.it

Password
..... [eye icon] [close icon]

Server
in.alice.it

Porta
143

Tipo di sicurezza
Nessuno
Sicurezza email non garantita


AVANTI

[android navigation bar]

Seleziona "Nessuno" e procedi con "Avanti".



Alla voce "Server SMTP" digita "out.alice.it",
premi "Avanti".

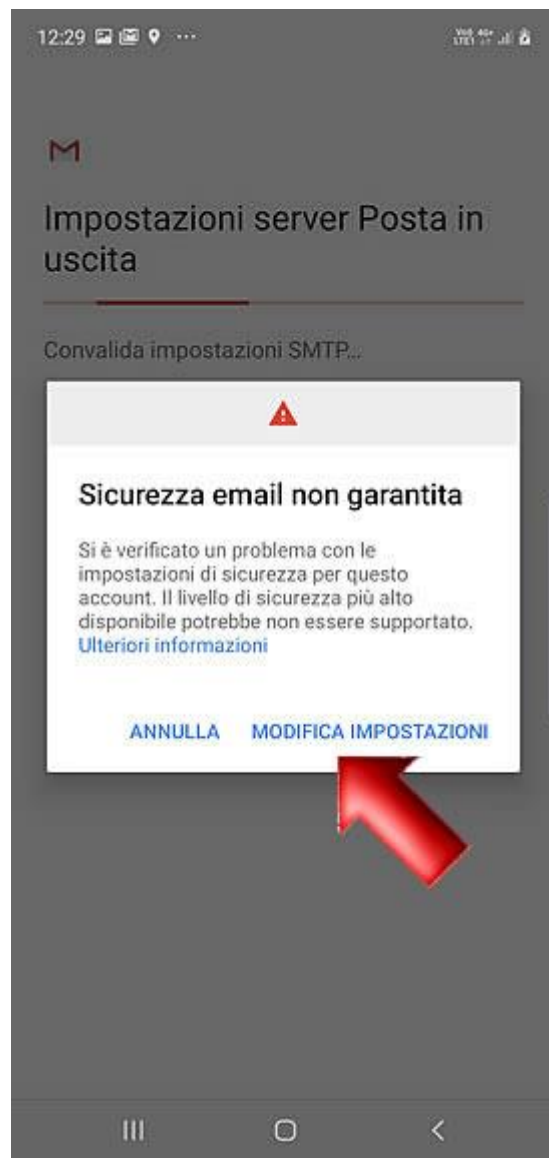

Dai conferma con "Modifica Impostazioni".

12:30 [signal] [wifi] [location] [battery] [time] [date]

M

Impostazioni server Posta in uscita

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Richiedi accesso

Nome utente
mario.rossiiiiix@alice.it

Password
.....

Server SMTP
out.alice.it


Porta
587

Tipo di sicurezza
STARTTLS

 **AVANTI**

[home] [back] [forward]

Alla voce "Porta" inserisci "587"
e apri il menu del "Tipo di sicurezza".



12:30

M

Impostazioni server Posta in uscita

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Richiedi accesso

Nome utente
mario.rossiiiiix@alice.it

Password
.....


Server SMTP
out.alice.it

Porta
587


Tipo di sicurezza
Nessuno
Sicurezza email non garantita

AVANTI

Seleziona "Nessuno" e procedi con "Avanti".

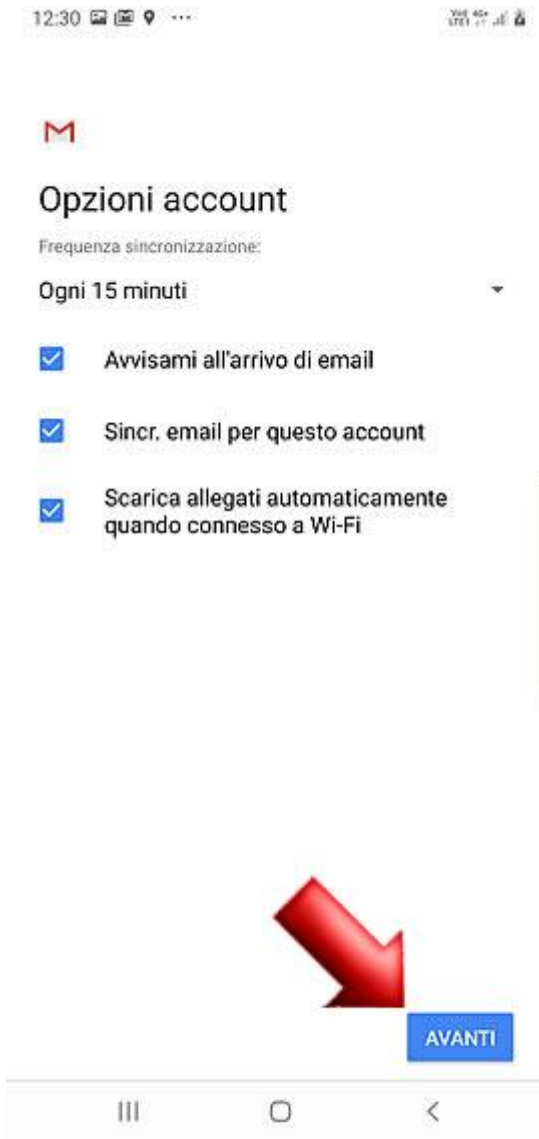


Imposta quindi la frequenza con cui vorrai essere avvisato dell'arrivo delle nuove mail, premi ancora "Avanti".

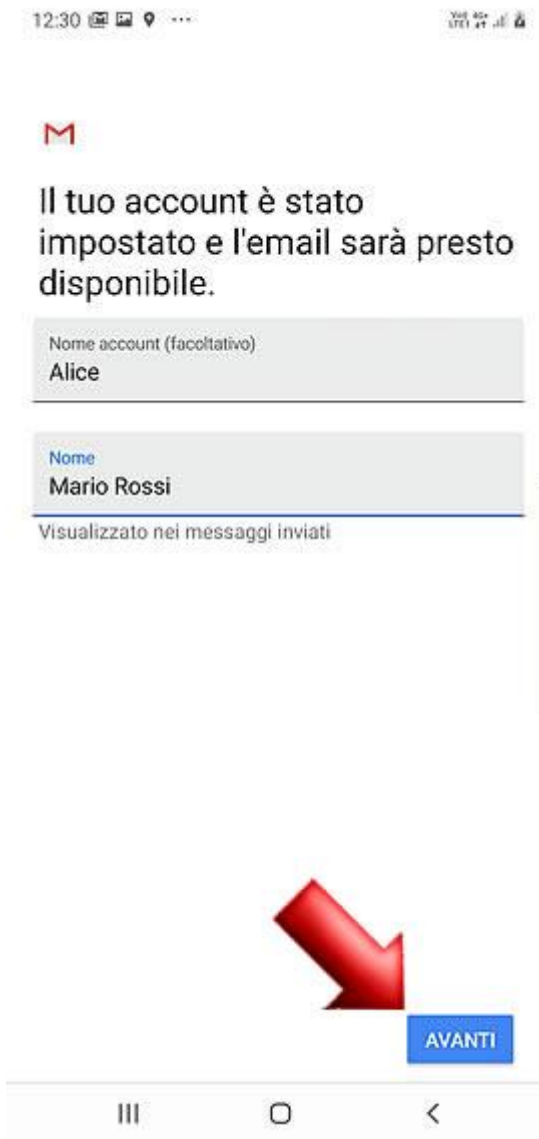

Imposta in questa schermata un nome per questo account di posta, nel campo sottostante inserisci invece il nome che vuoi venga visualizzato nelle mail che invierai.

Seleziona quindi la voce "Avanti".

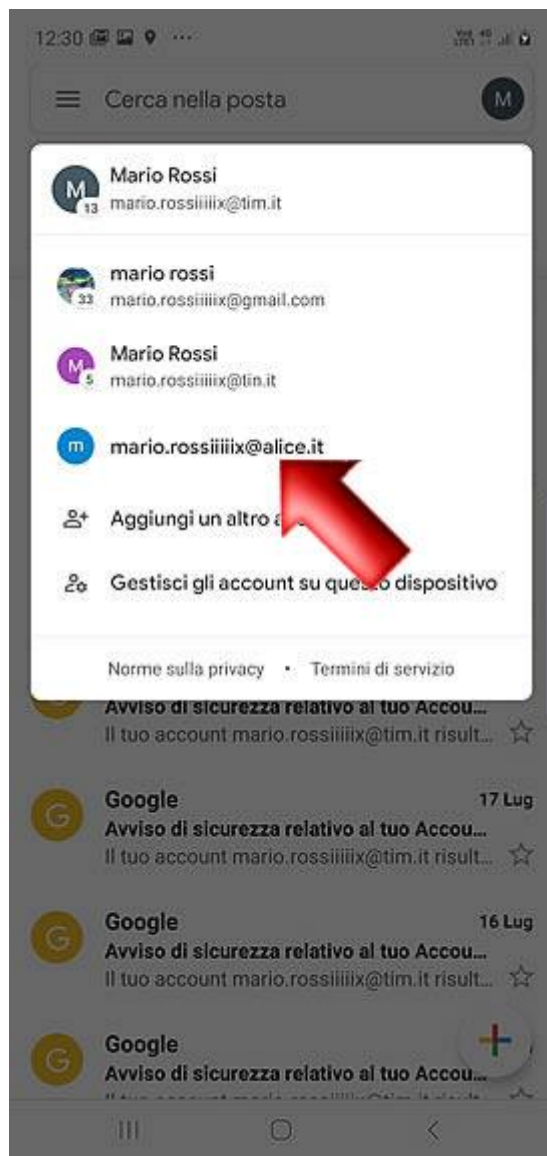

Adesso la tua casella è configurata
e puoi accedere ai messaggi
selezionandola dall'elenco.