

ASUS ZENFONE MAX PRO M2

Impostazione Hotspot (Condivisione Internet con PC Windows via WiFi)




Per navigare in Internet con il PC utilizzando la connessione del tuo smartphone via WiFi, segui le istruzioni indicate in questa guida.




Dalla Home premi sull'icona delle "Impostazioni".




Scegli "Rete e internet".

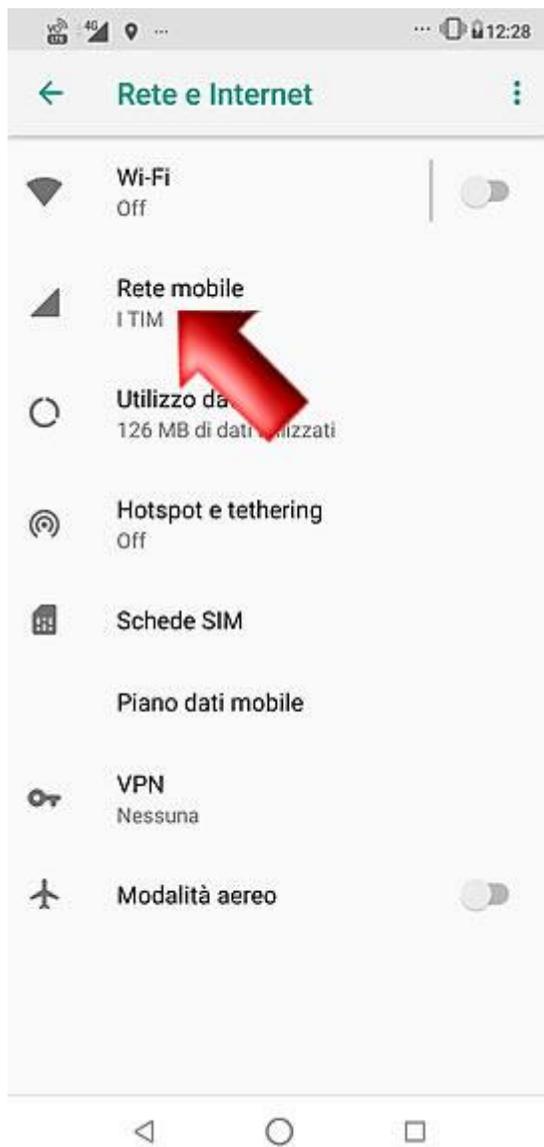


Entra in "Rete mobile".

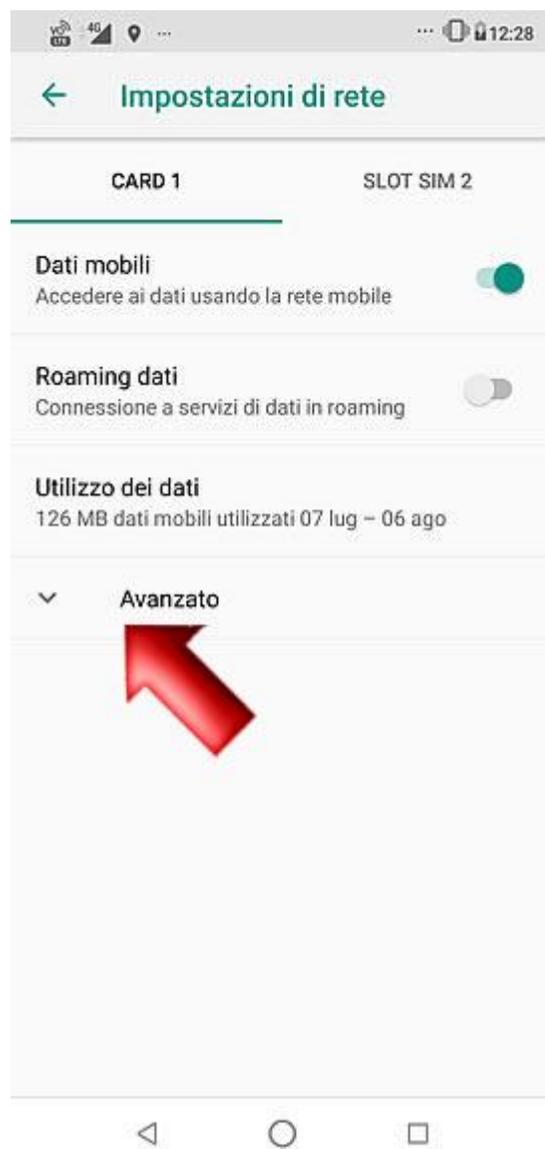

Apri "Avanzato".

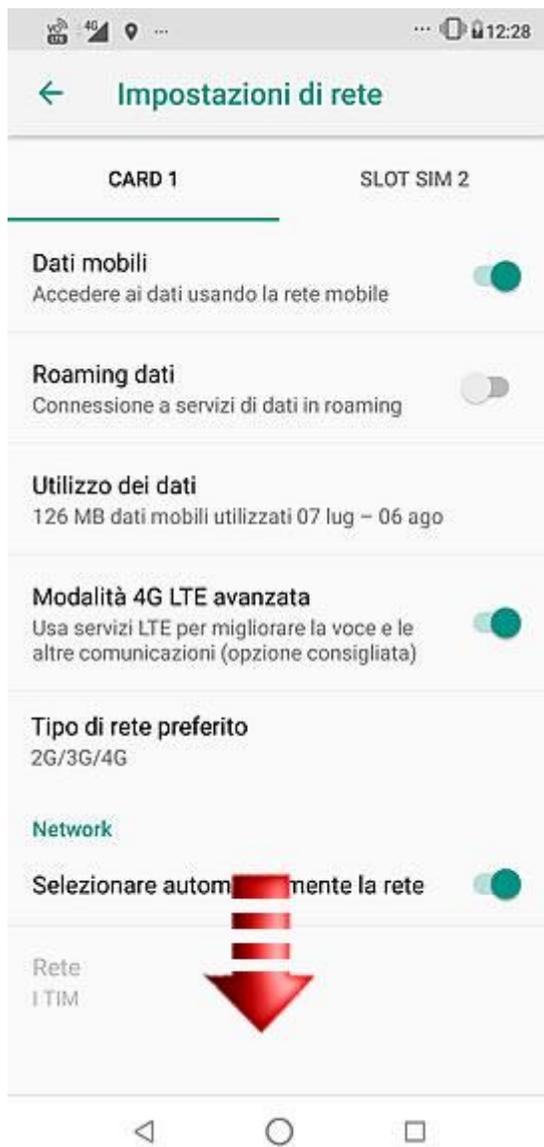


Scorri verso il basso.

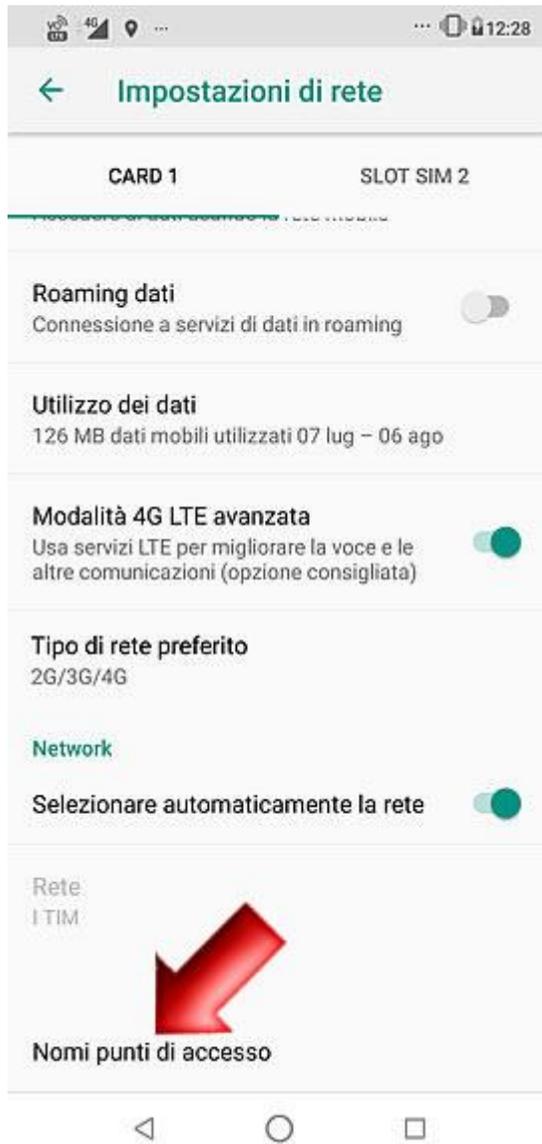

Verifica innanzitutto che sul tuo smartphone sia già regolarmente impostata la connessione necessaria alla funzione Hotspot.

Seleziona la voce "Nomi punti di accesso".

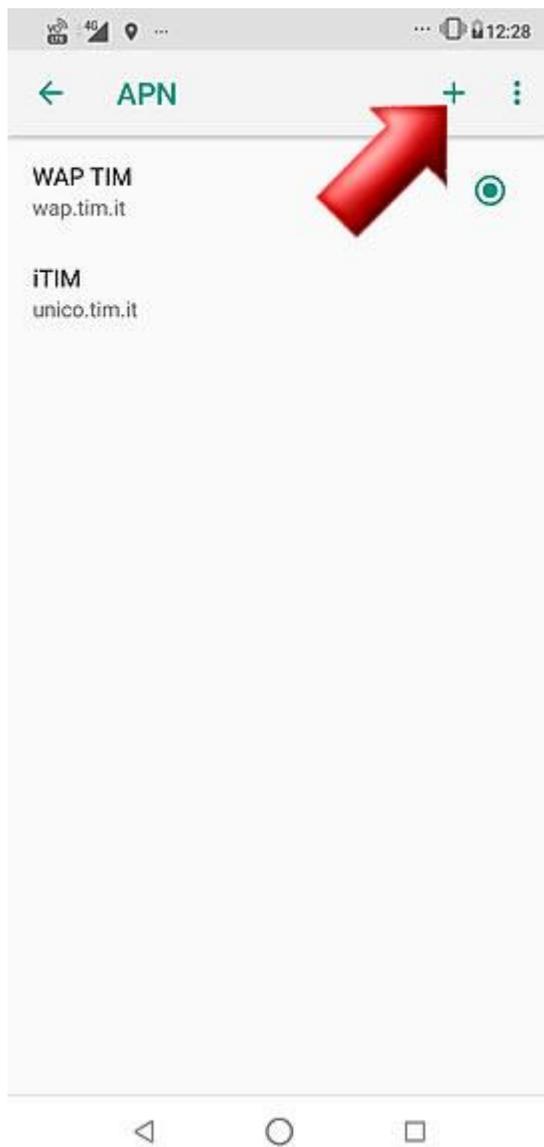


Se nell'elenco dei profili è presente quello che utilizza l'apn ibox.tim.it verifica anche che al suo interno la voce Tipo Apn sia impostata come "DUN", quindi salta i prossimi 4 passi di questa guida.

Altrimenti,
per creare adesso l'apn premi
il simbolo in alto a destra
e prosegui al passo successivo.




Compila la schermata come raffigurato:
nel campo "Nome" inserisci un nome
identificativo per la connessione (TIM Web)
e come apn digita "ibox.tim.it".


Lascia il resto dei campi invariato
e scorri la schermata verso il basso.

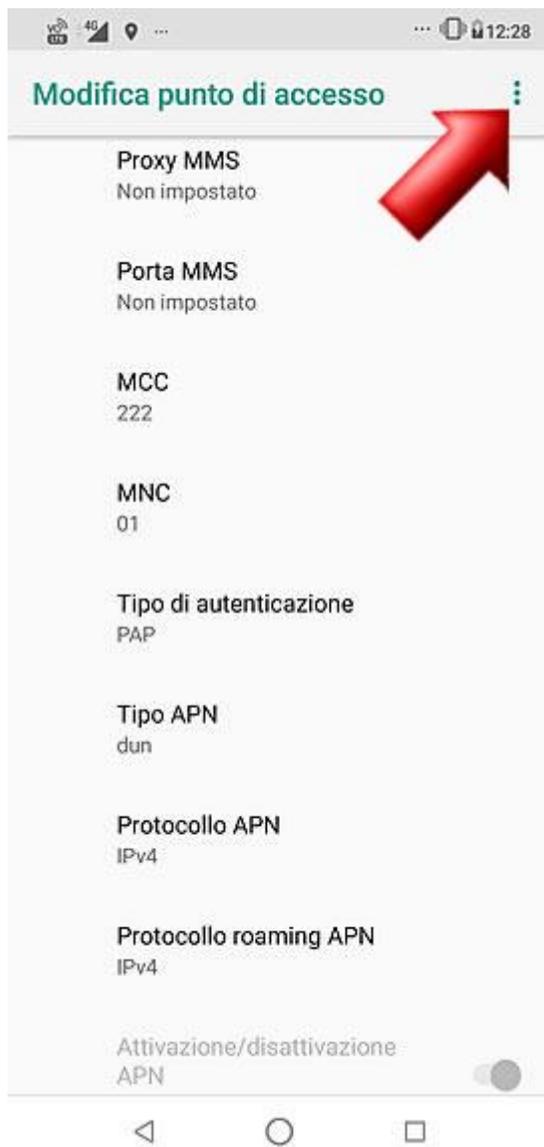

Accertati che la voce "Tipo APN" sia impostata come "dun",
lascia il resto dei campi impostati come in figura,
quindi premi il tasto in alto a destra.

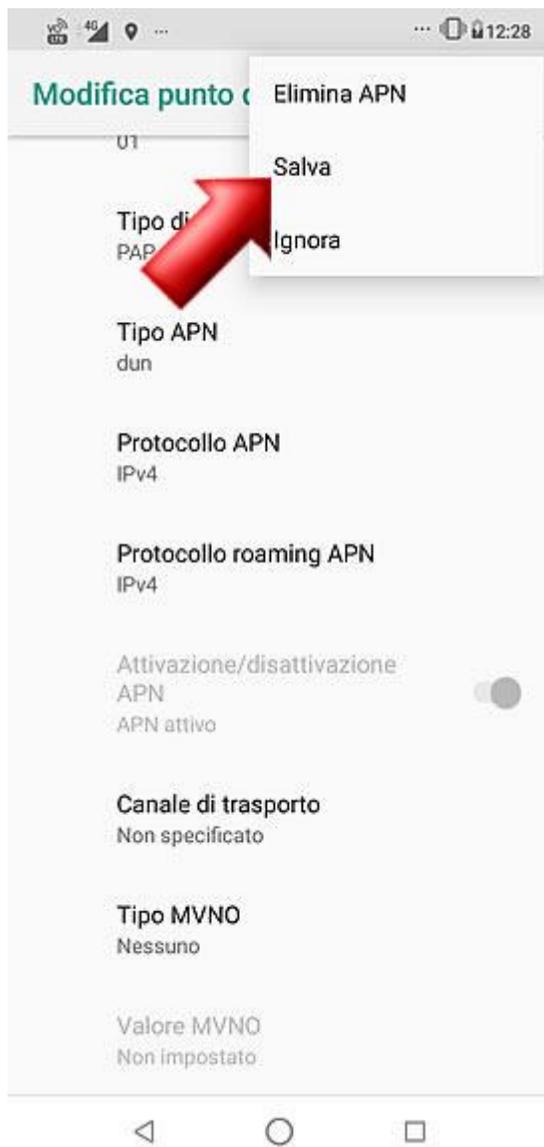


Seleziona "Salva".

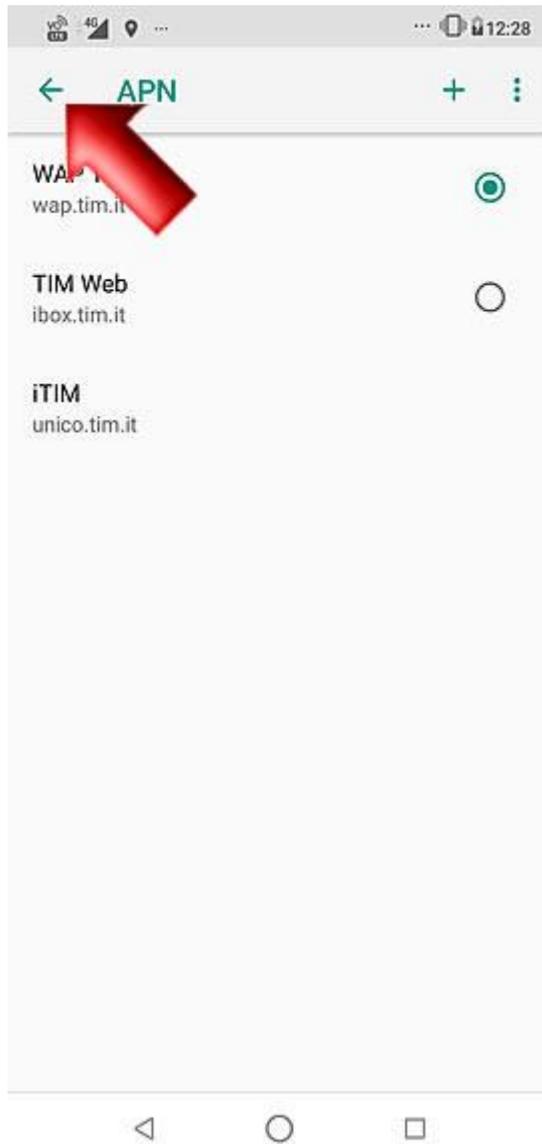


Il profilo appena creato comparirà nell'elenco di quelli presenti.

Lascia preselezionato l'altro profilo, che resterà comunque quello predefinito per le navigazioni direttamente da smartphone.


Ora torna indietro per attivare invece la funzione Hotspot, necessaria per la navigazione da PC.

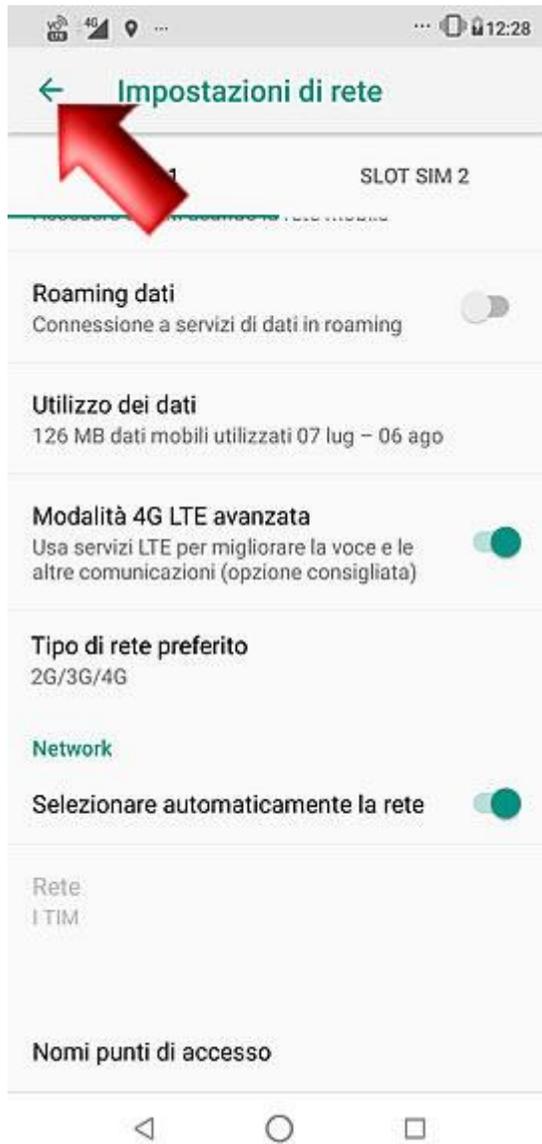


Premi ancora indietro.

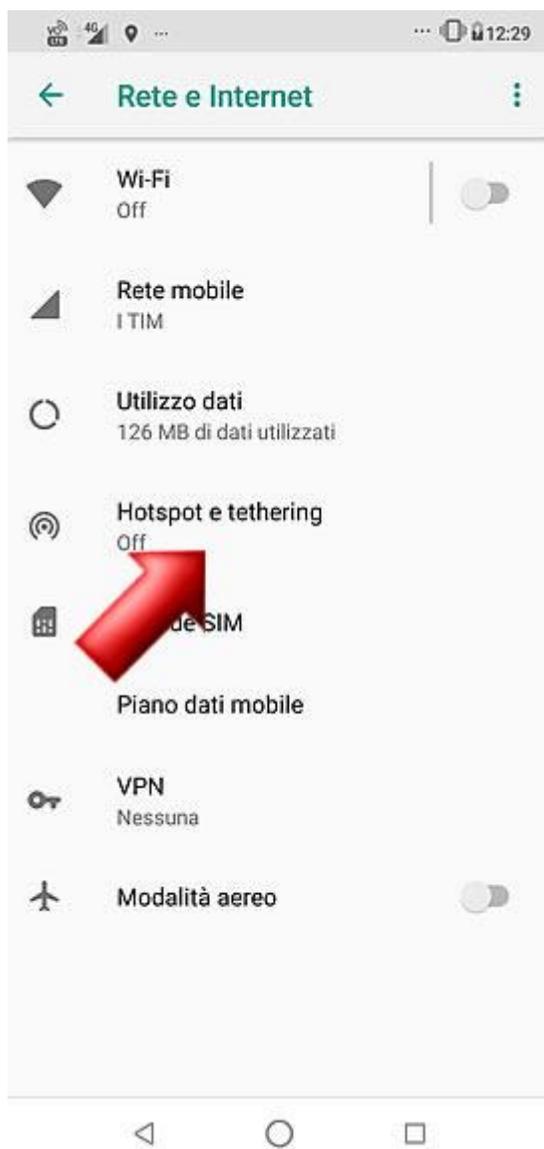


Seleziona "Hotspot e tethering".

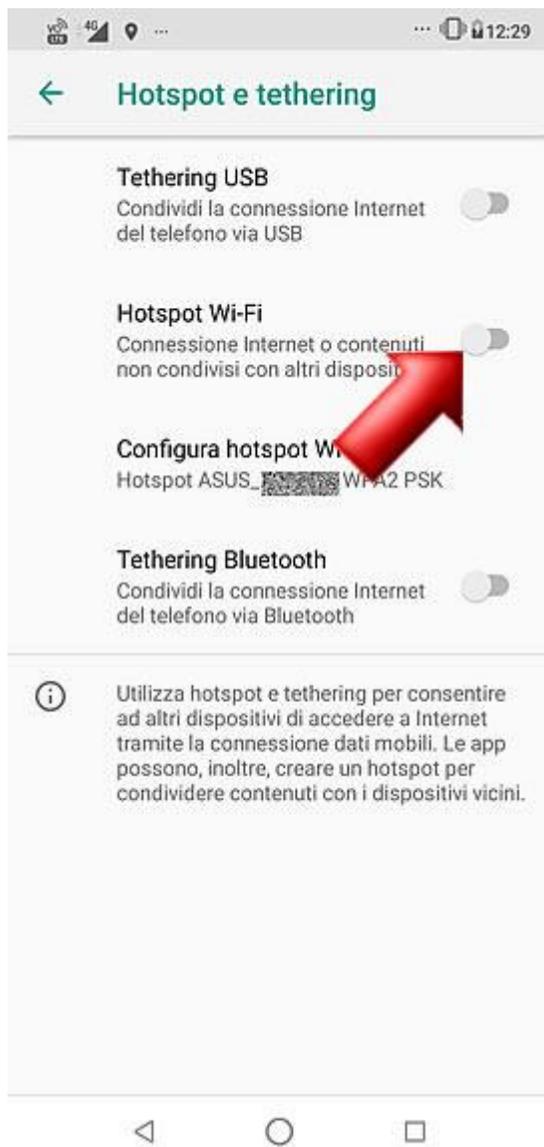


Attiva la funzione premendo sulla relativa voce.

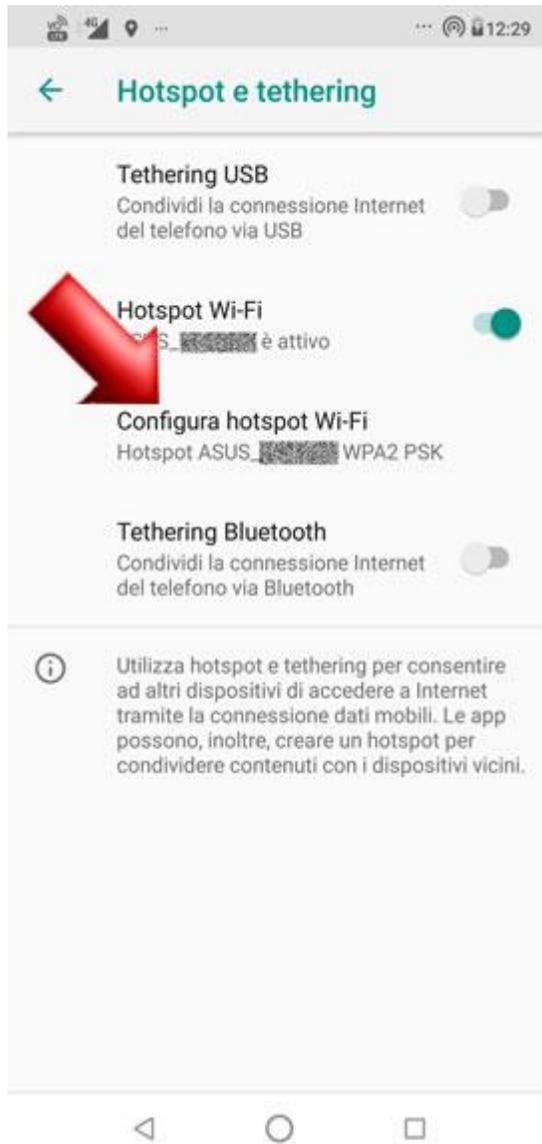

Seleziona adesso "Configura hotspot Wi-Fi".

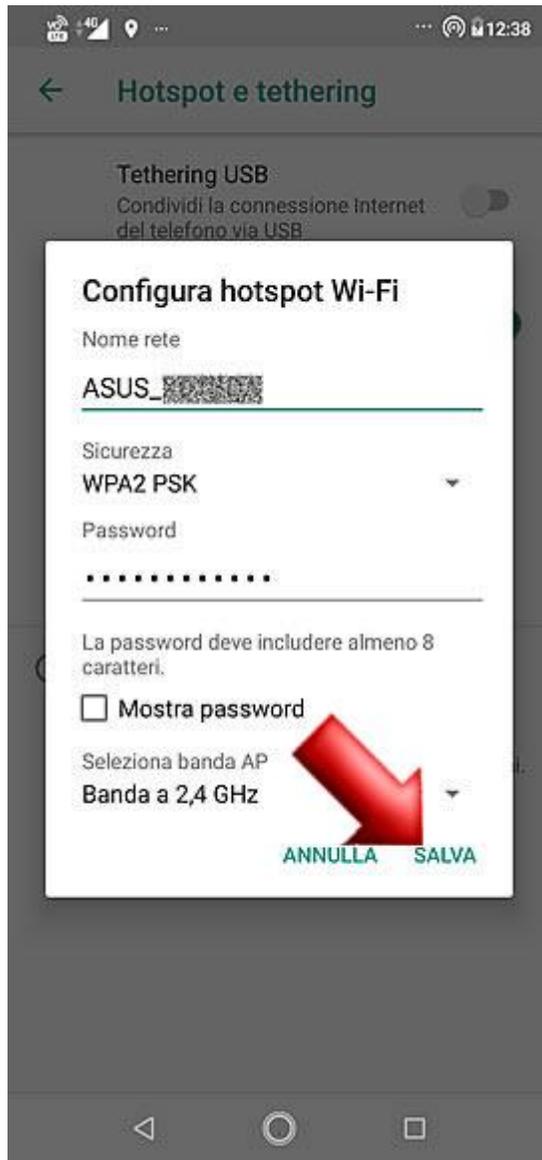

Stabilisci una password e il tipo di sicurezza WPA2_PSK, poi seleziona "Salva".

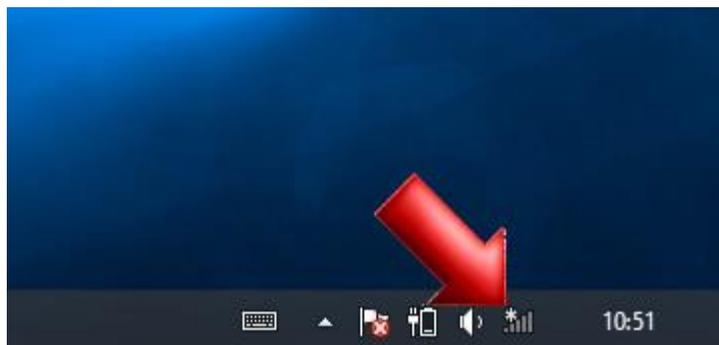

Attivata la funzione,
passa alla procedura di abbinamento
wireless del PC.

Premi con il mouse sull'icona
raffigurante le connessioni di Rete.




Dal menù risultante
seleziona dall'elenco delle Reti disponibili
quella identificata con il nome dello smartphone.



Premi "Connetti".



Digita quindi la password WiFi precedentemente impostata e premi "Avanti".

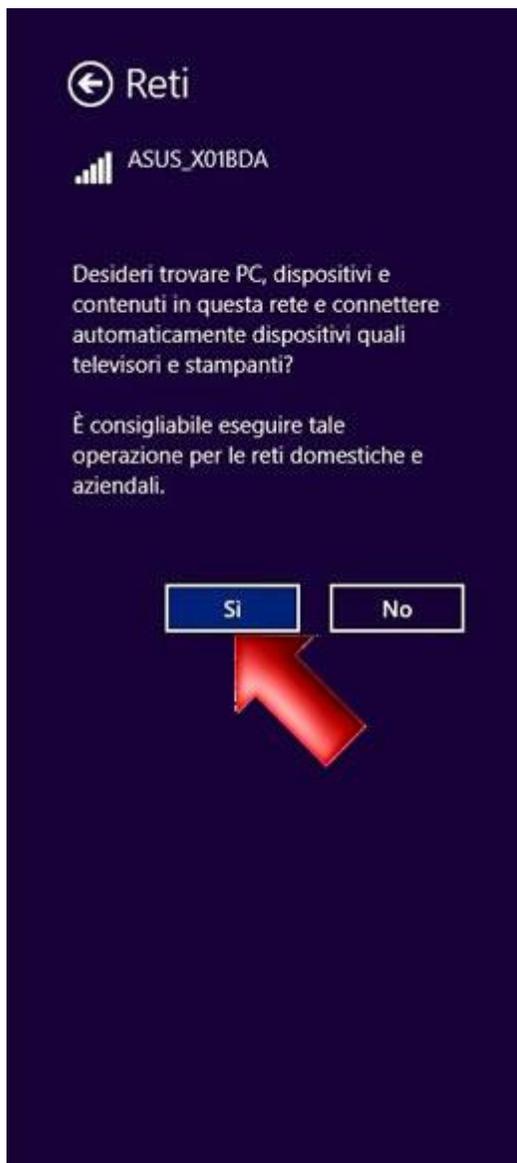

Conferma cliccando su "Sì".



Attendi la connessione in corso.



La funzione è ora attiva
e puoi iniziare quindi a navigare in Internet
direttamente dal browser del tuo PC utilizzando
la connessione del tuo smartphone.

Una volta terminata la navigazione,
disconnetti il collegamento del PC.

Premi di nuovo con il mouse sull'icona
raffigurante le connessioni di Rete.



Dal menù risultante seleziona la rete relativa allo smartphone.



Premi su "Disconnetti".



Anche in questo caso,
lo stato della connessione verrà
automaticamente aggiornato.



Disattiva quindi la funzione Hotspot anche sullo smartphone premendo di nuovo sulla voce.



La funzione sarà così completamente disattivata anche sullo smartphone.