


HUAWEI NOVA (CAN-L01)

Configurazione Internet



Se hai bisogno di impostare manualmente i parametri di connessione per navigare in Internet con il tuo smartphone, segui le indicazioni di questa guida.

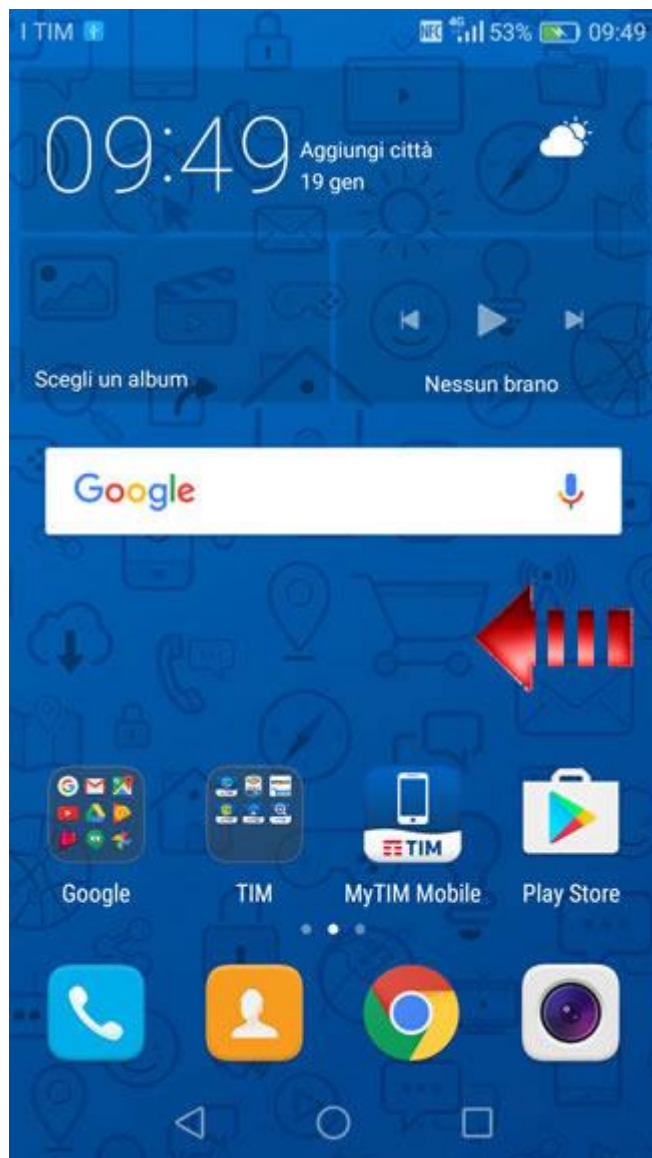

Dalla Home accedi al menù principale facendo scorrere la schermata.




Seleziona l'icona delle "Impostazioni".




Premi la voce "Altro".



Seleziona la voce "Rete mobile".

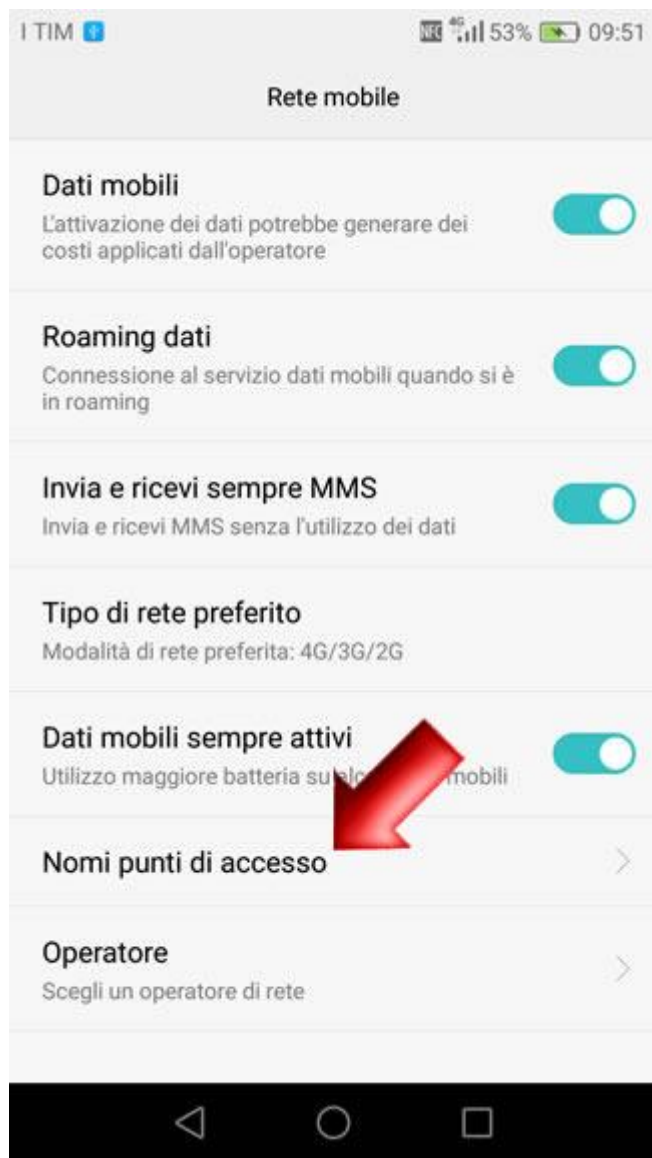

Ora entra nel campo
"Nomi punti di accesso".

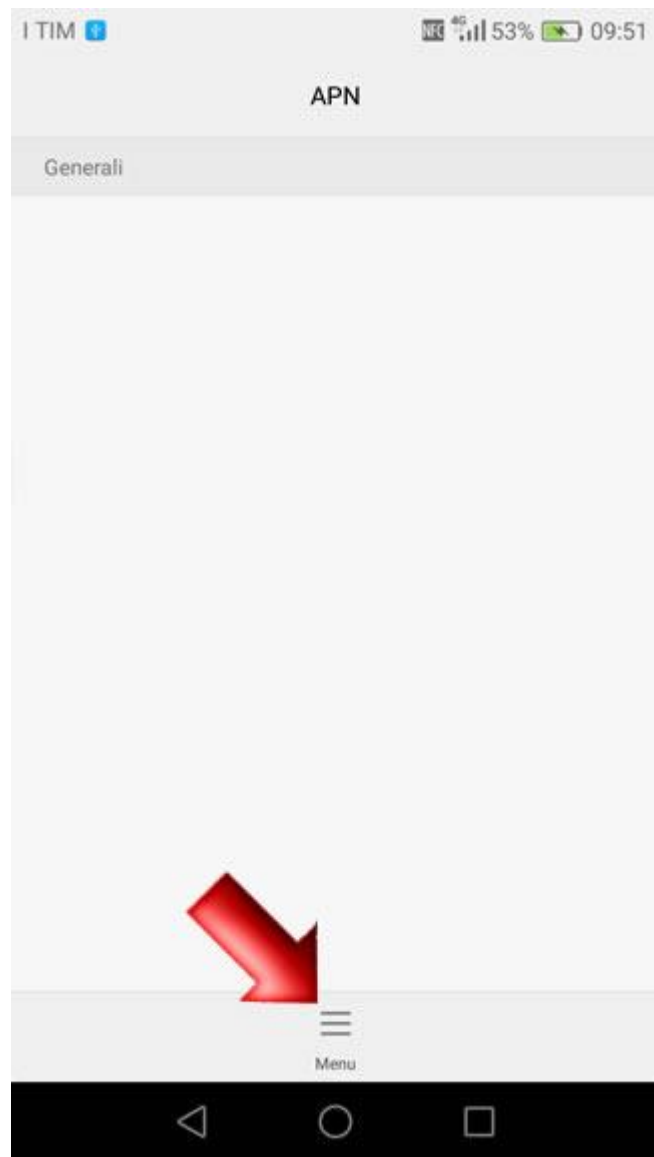

Premi su "Menu".



Seleziona "Nuovo APN".



I TIM 4G 53% 09:52

Modifica punto di accesso

Nome
WAP TIM

APN
wap.tim.it

Proxy
Non impostato

Porta
Non impostato

Nome utente
WAPTIM


Password

Server
Non impostato

Ignora Salva Menu

Compila la schermata come raffigurato: nel campo "Nome" inserisci un nome identificativo per la connessione (WAP TIM) e come apn digita "wap.tim.it".


Scrivi "WAPTIM" sia nel campo "Nome utente",
che come "Password" e
lascia il resto dei campi invariato e
scorri la schermata verso il basso.

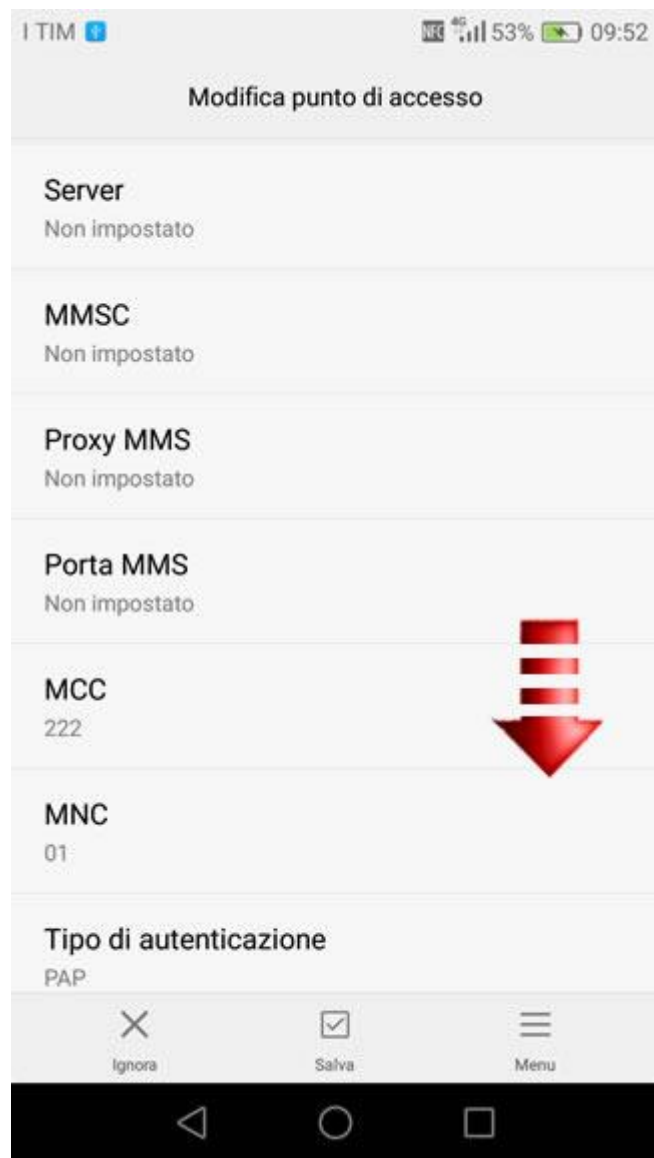

Lascia i campi invariati e scorri la schermata verso il basso.



Accertati che la voce "Tipo APN" sia impostata come "default,supl,ia" e lascia il resto dei campi invariati e premi "Salva".

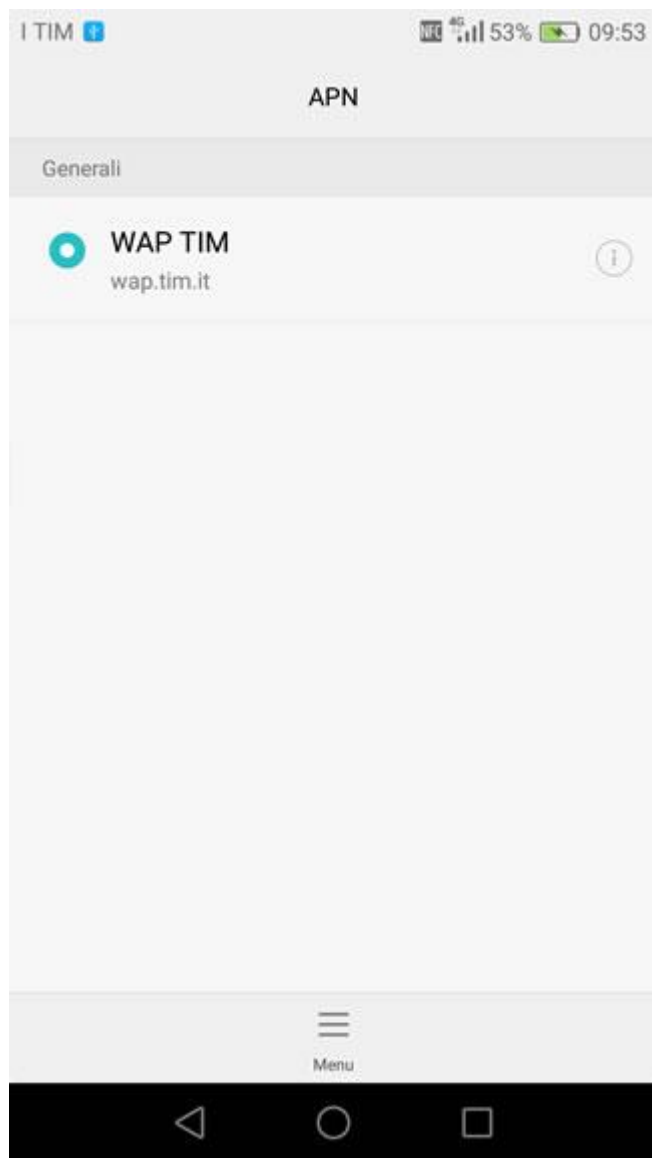

Il profilo appena creato comparirà nell'elenco di quelli presenti, accertati che sia impostato come predefinito per le future navigazioni.

La configurazione è terminata, lo smartphone è ora correttamente impostato per navigare in Internet con TIM.