


HUAWEI NOVA (CAN-L01)

Impostazione Hotspot (Condivisione Internet con PC Windows via WiFi)




Per navigare in Internet con il PC utilizzando la connessione del tuo smartphone via WiFi, segui le istruzioni indicate in questa guida.

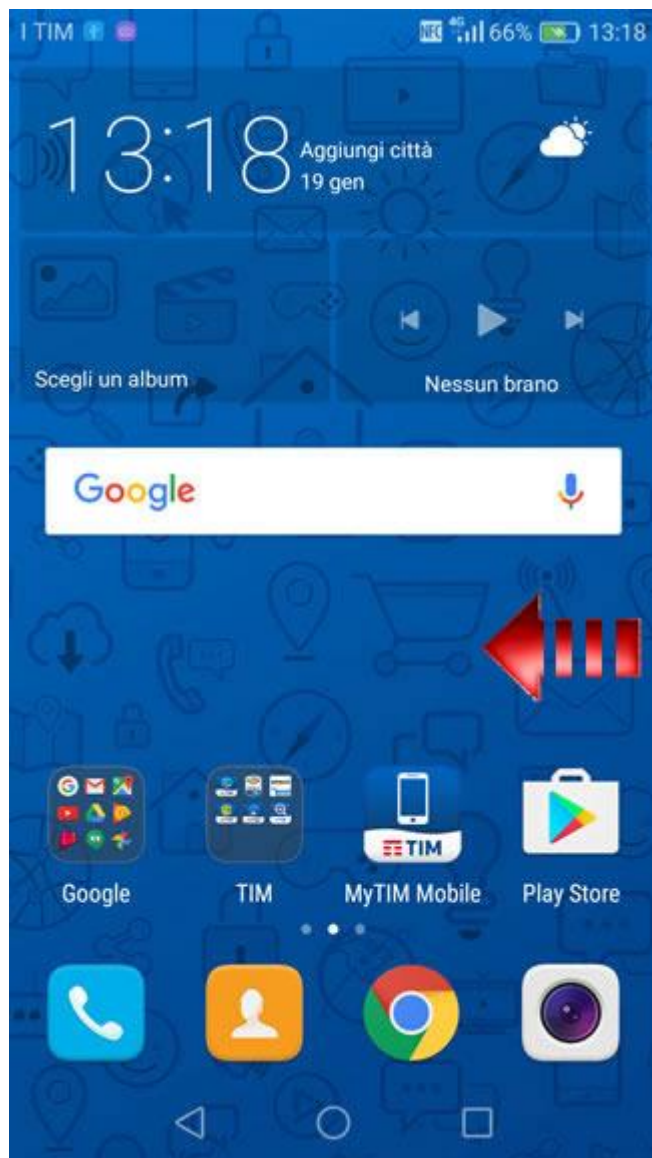

Dalla Home accedi al menù principale facendo scorrere la schermata.



Seleziona l'icona delle "Impostazioni".

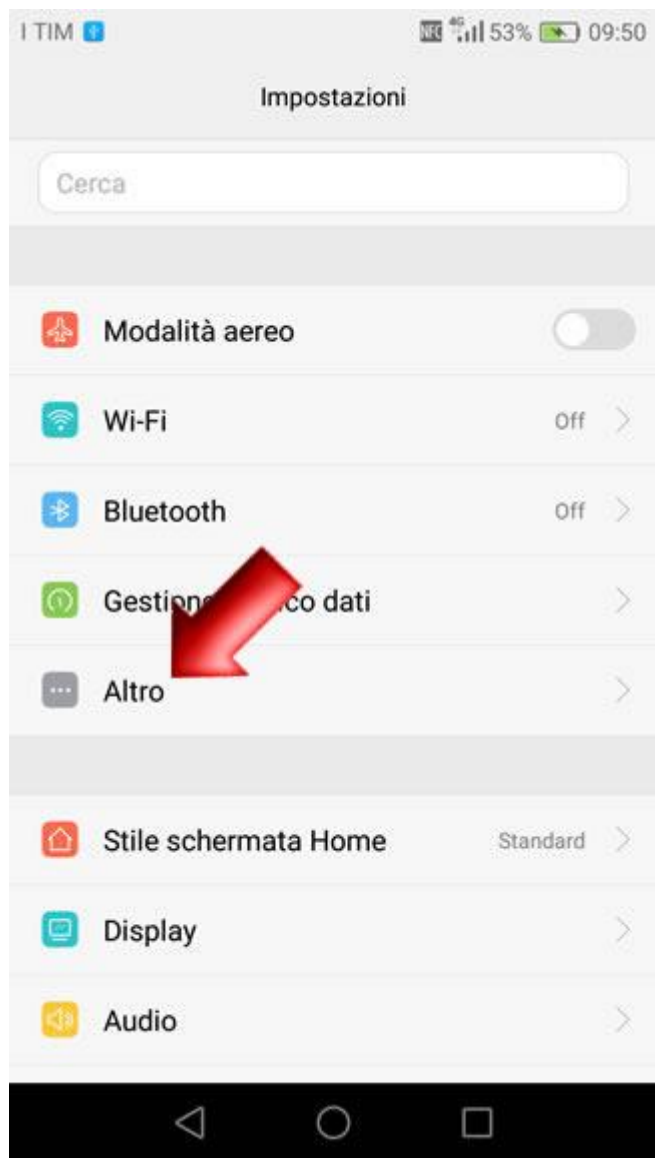


Scegli la voce "Altro".




Verifica innanzitutto che sul tuo smartphone sia già regolarmente impostata la connessione necessaria alla funzione Hotspot.

Seleziona la voce "Rete mobile".

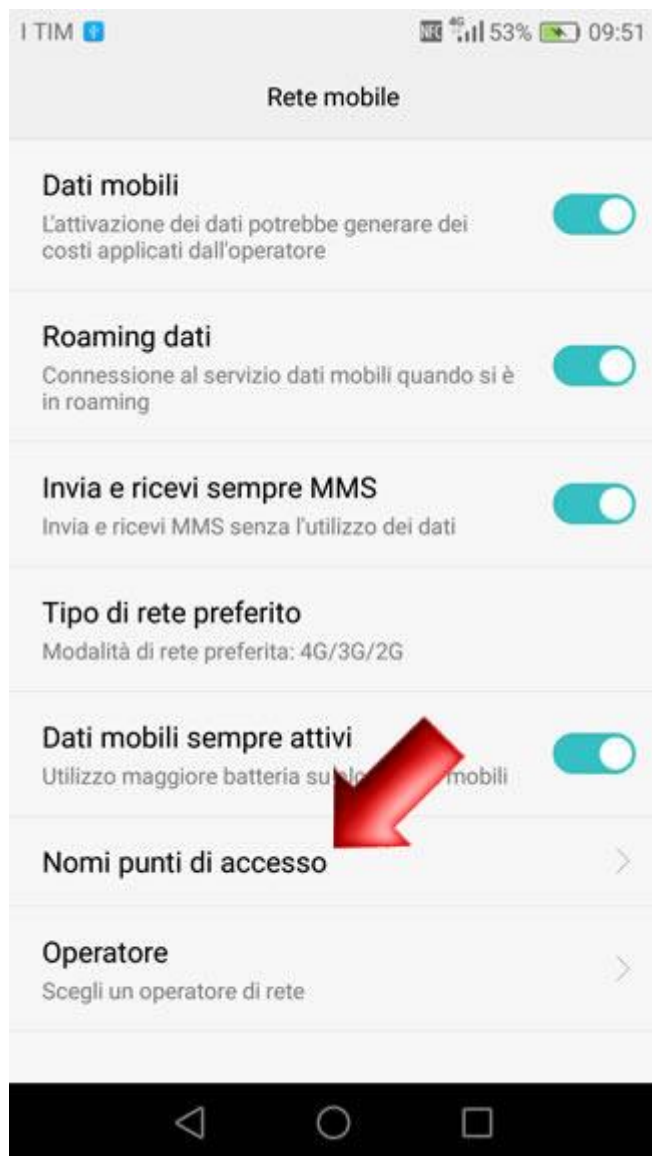


Ora entra nel campo
"Nomi punti di accesso".

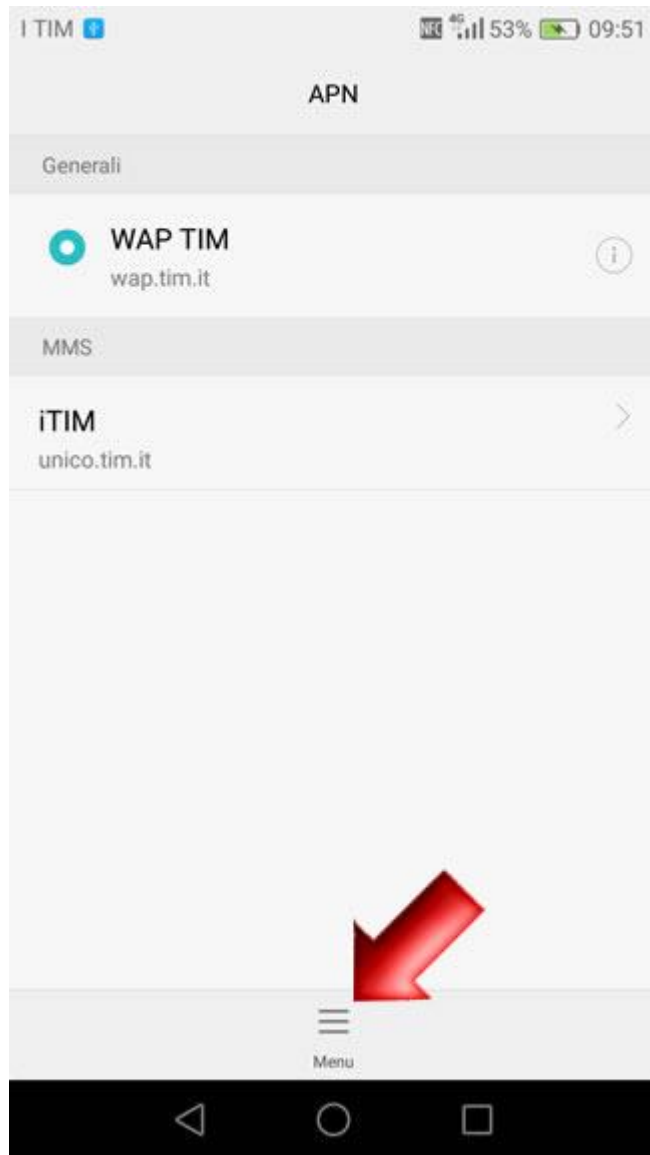

Se nell'elenco dei Nomi punti di accesso è presente quello che utilizza l'apn ibox.tim.it verifica anche che al suo interno la voce Tipo Apn sia impostata come "DUN", quindi salta i prossimi 4 passi di questa guida.

Altrimenti, per creare adesso l'apn, premi "Menu".

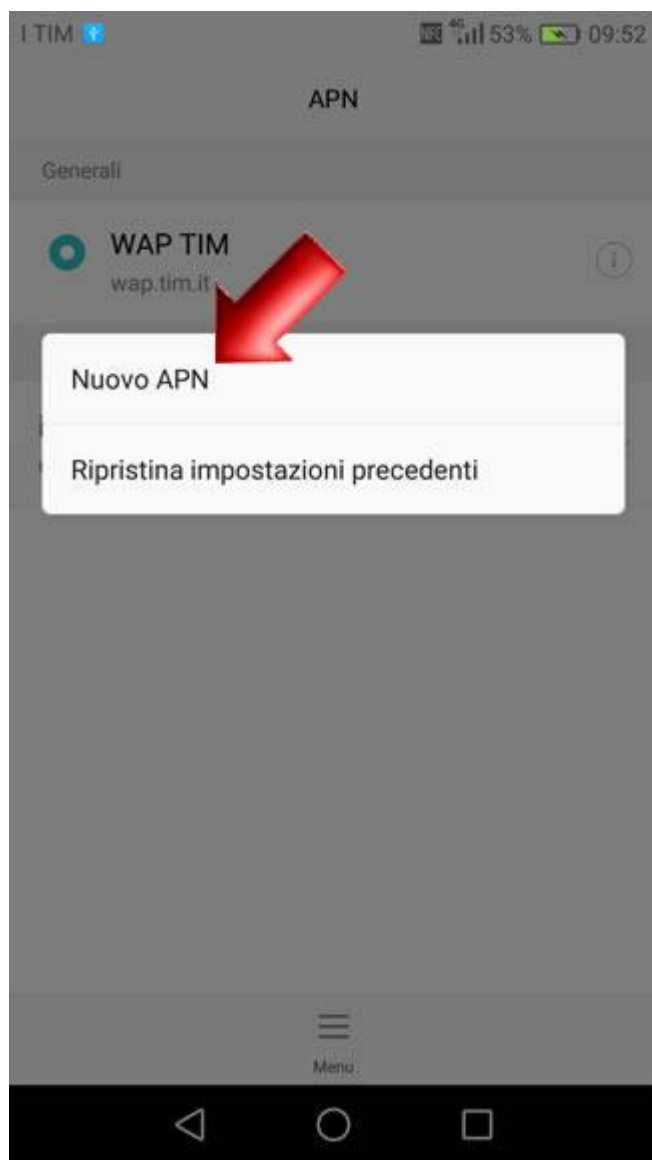


Seleziona "Nuovo APN".




Compila la schermata come raffigurato: nel campo "Nome" inserisci un nome identificativo per la connessione (TIM WEB) e come apn digita "ibox.tim.it".


Lascia il resto dei campi invariato e scorri la schermata verso il basso.

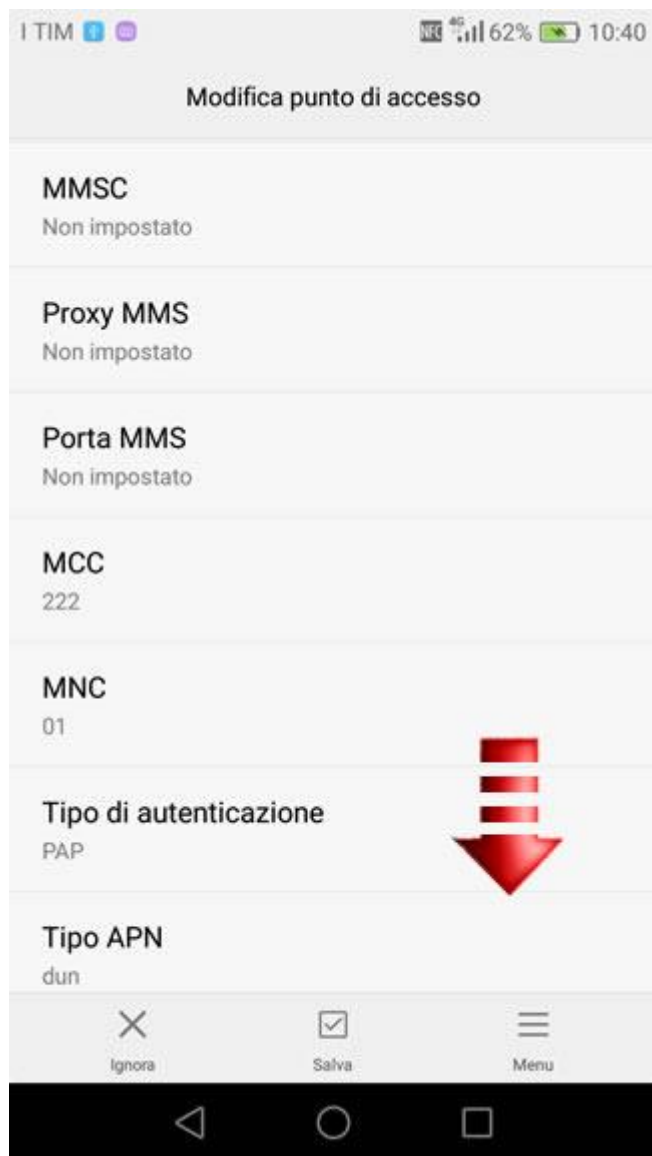

Verifica se la voce "Tipo APN" sia impostata come "dun", e lascia il resto dei campi invariato e scorri la schermata verso il basso.

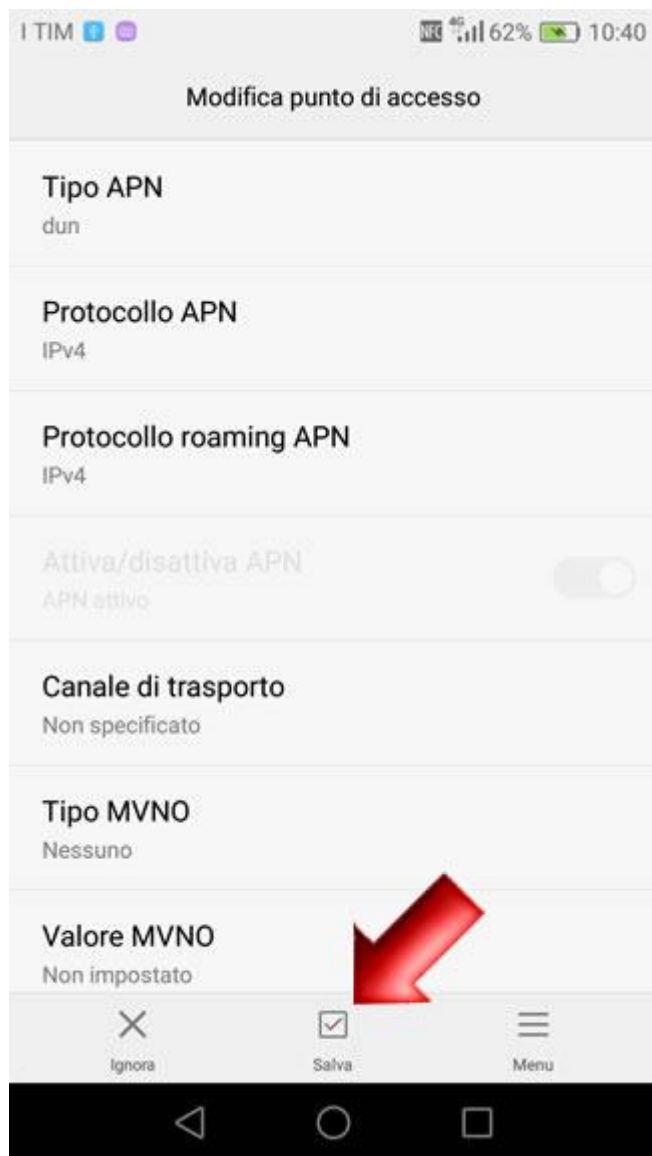


Lascia il resto dei campi invariato e premi "Salva".

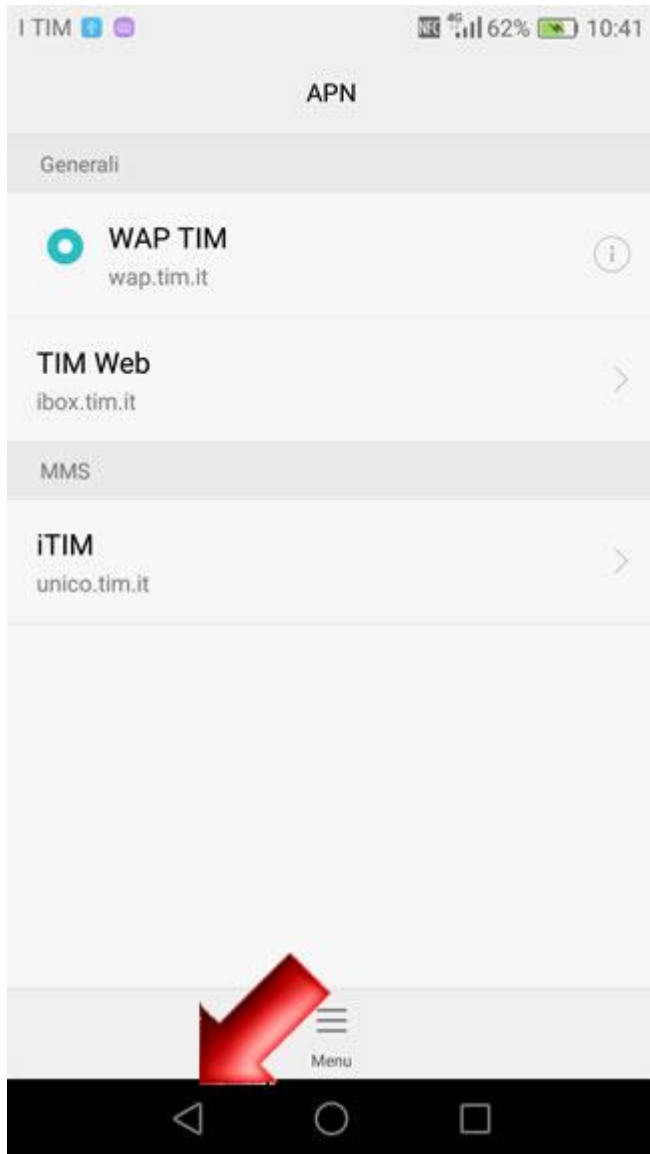


Il profilo appena creato comparirà nell'elenco di quelli presenti.

Lascia preselezionato l'altro profilo, che resterà comunque quello predefinito per le navigazioni direttamente da smartphone.


Ora torna indietro, premendo il tasto in basso a sinistra sullo smartphone, per attivare invece la funzione Hotspot necessaria per la navigazione da PC.

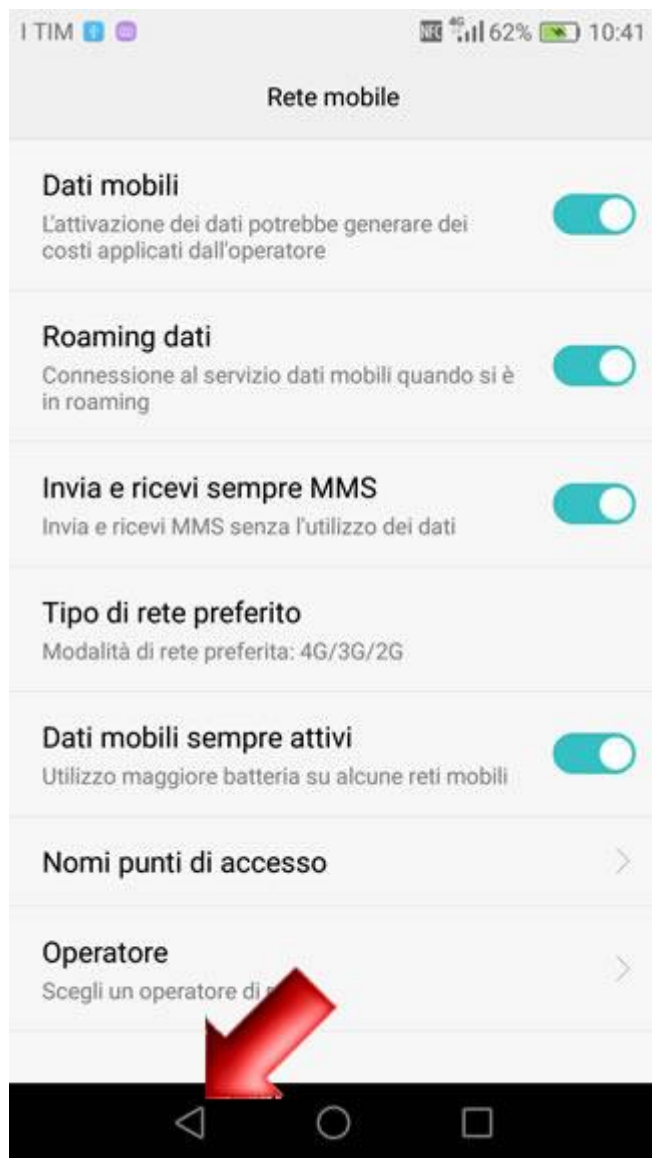

Premi ancora indietro.

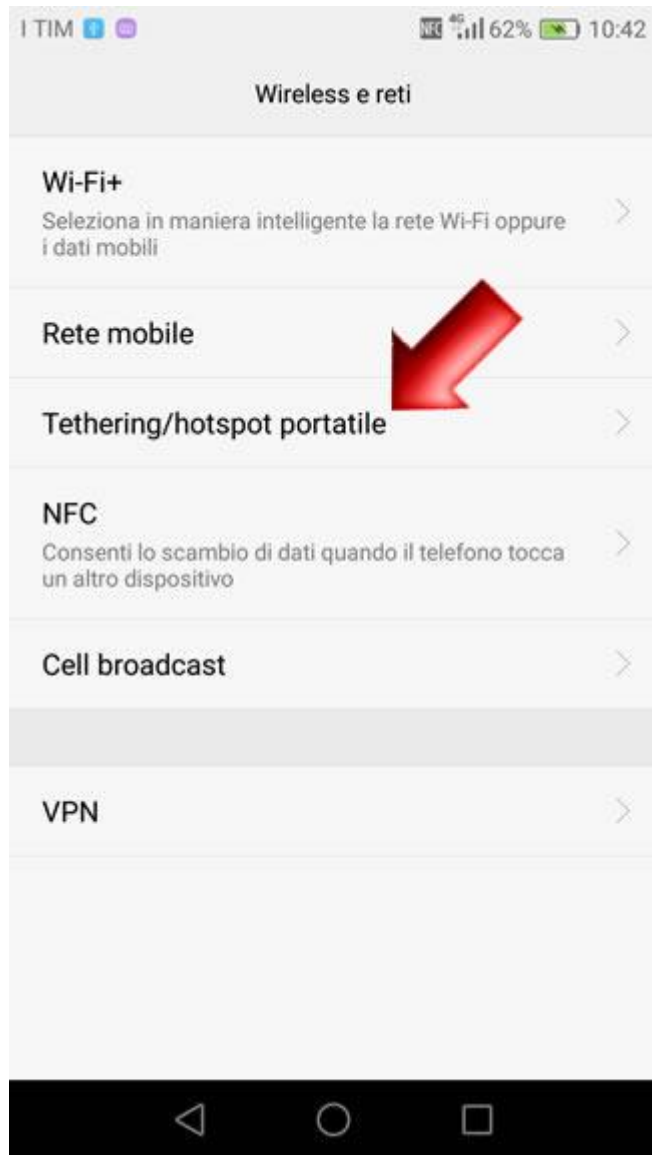


Seleziona la voce "Tethering/hotspot portatile".

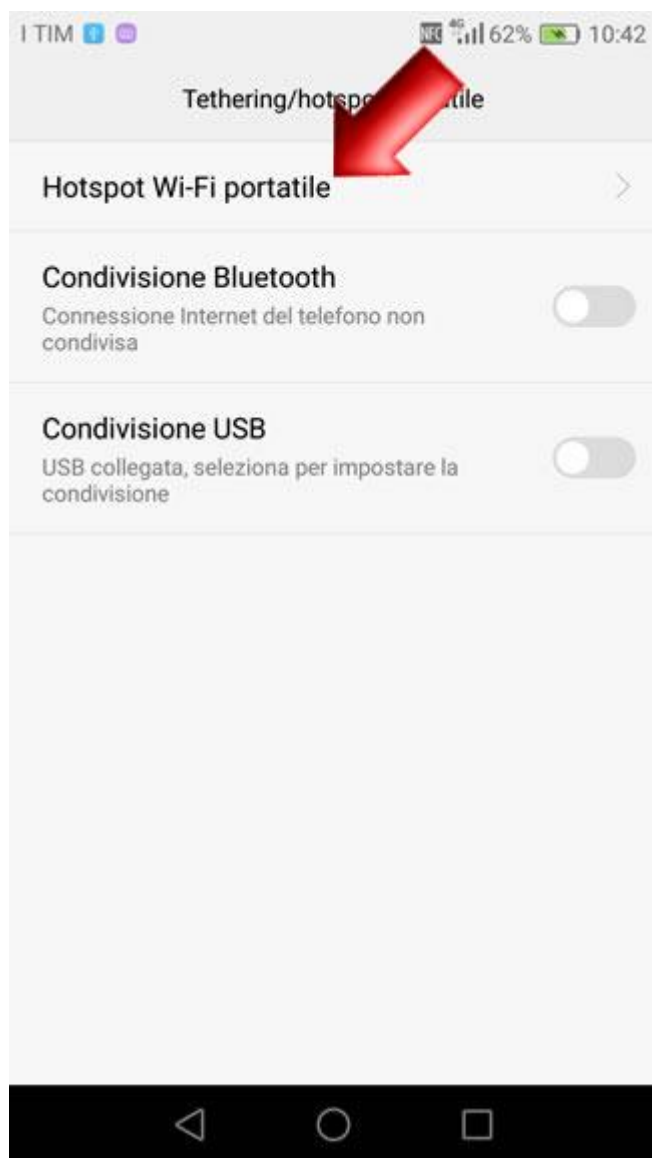

Entra in "Hotspot Wi-Fi portatile".



Premi la voce "Configura Hotspot Wi-Fi".

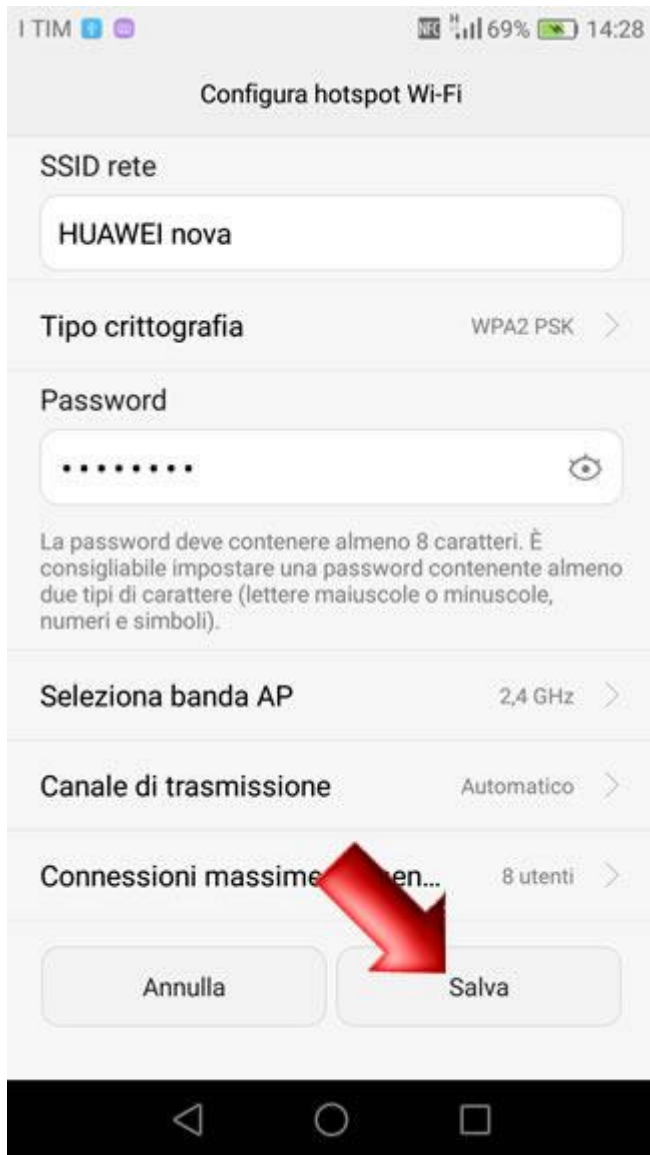

Assegna quindi un nome alla rete che stai creando, seleziona il tipo di sicurezza WPA2 e, se ancora non lo hai fatto, scegli una password per l'autenticazione WiFi.

Premi quindi il pulsante "Salva".




Ora attiva la funzione facendo scorrere il relativo pulsantino.



Attivata la funzione,
passa alla procedura di abbinamento wireless del PC.



Premi con il mouse sull'icona raffigurante le connessioni di Rete.

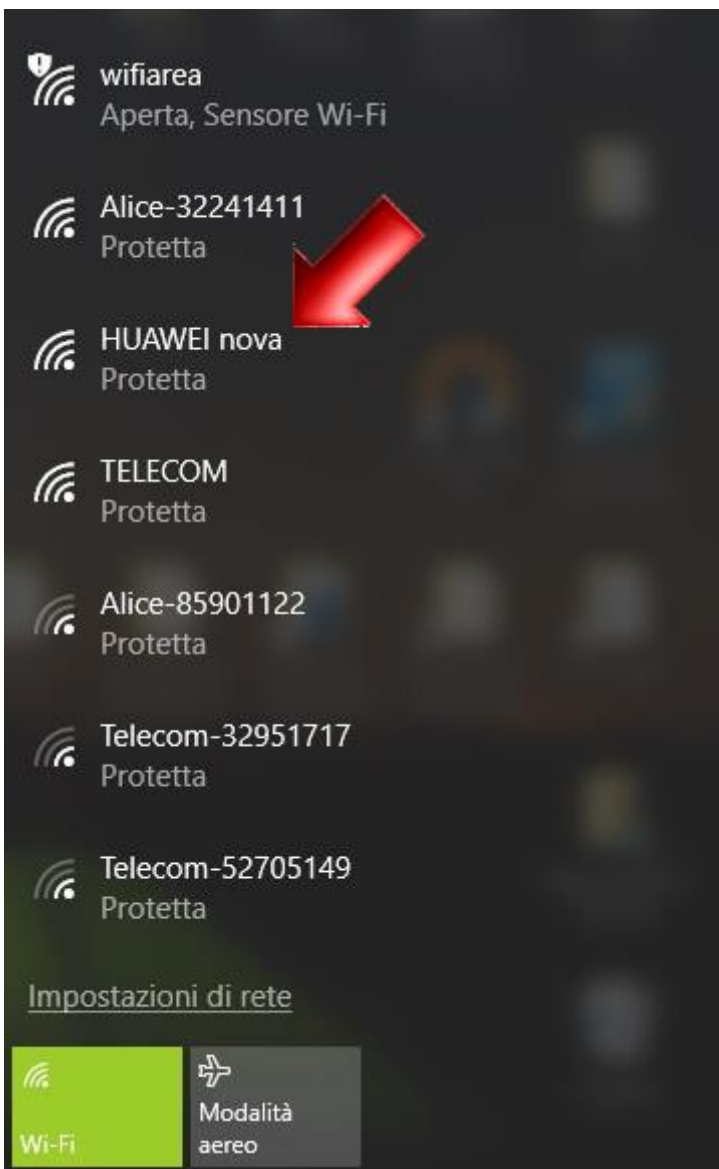


Dal menù risultante seleziona dall'elenco delle Reti eventualmente disponibili quella identificata con il nome dello smartphone.



Ora premi "Connetti".



Digita quindi la password WiFi precedentemente impostata e premi "Avanti".

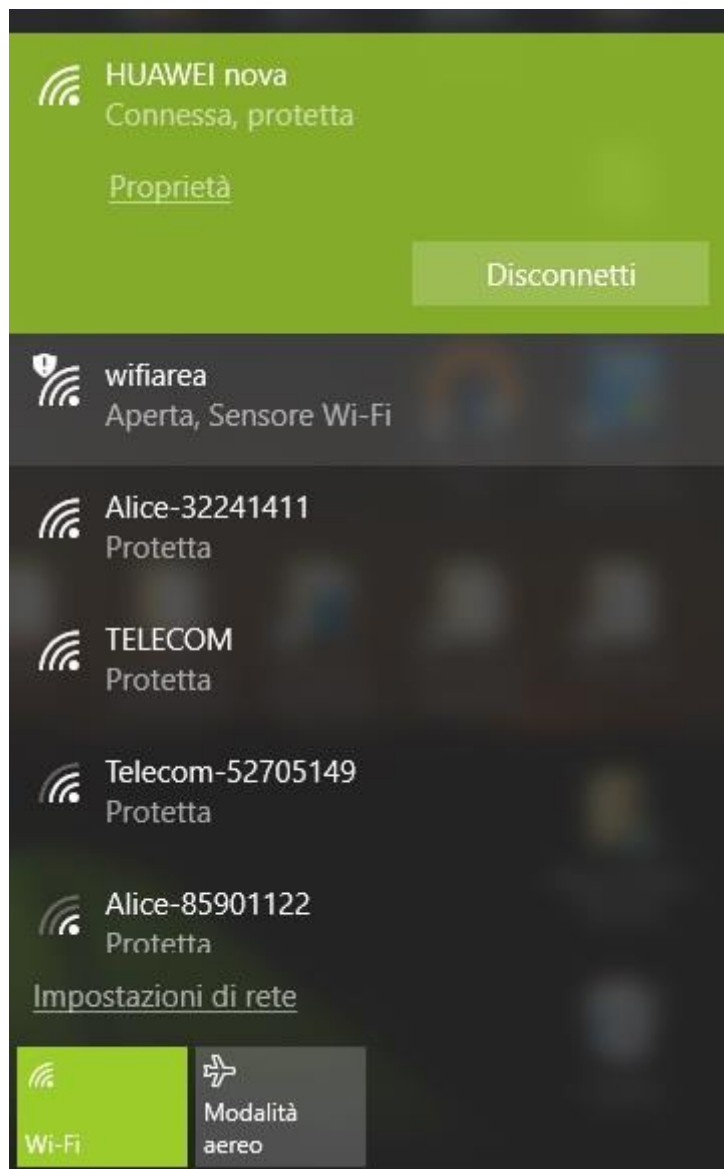

La funzione è ora attiva.




Puoi iniziare quindi a navigare in Internet direttamente dal browser del tuo PC utilizzando la connessione del tuo smartphone.

Una volta terminata la navigazione, disconnetti il collegamento del PC.


Premi di nuovo con il mouse sull'icona raffigurante le connessioni di Rete.



Dal menù risultante seleziona la Rete relativa allo smartphone.

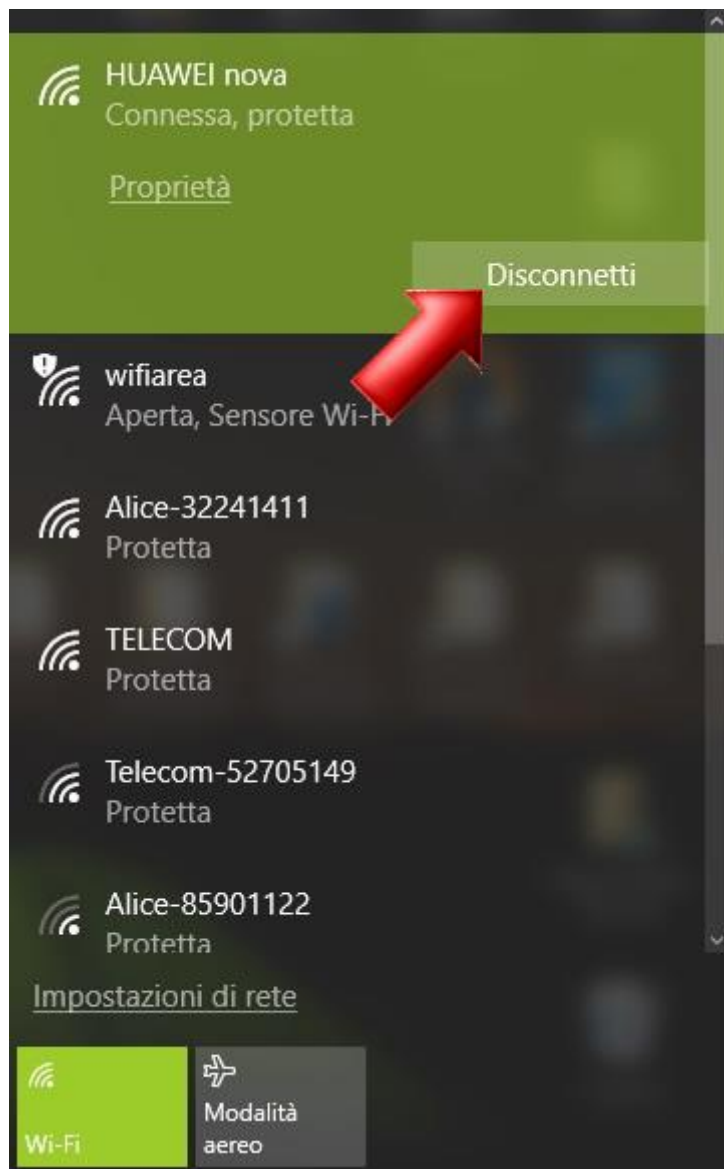

Premi "Disconnetti" .

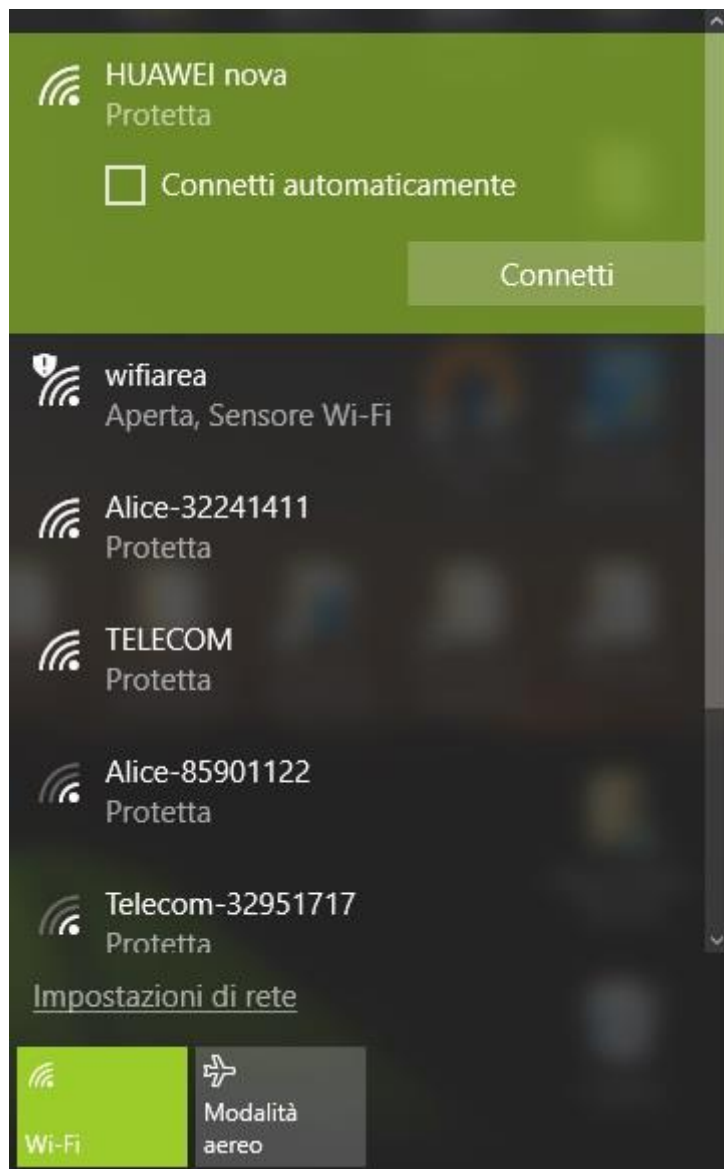

Anche in questo caso,
lo stato della connessione verrà automaticamente
aggiornato.



Disattiva quindi la funzione Hotspot anche sullo smartphone facendo di nuovo scorrere lo stesso pulsante.



La funzione sarà così completamente disattivata anche sullo smartphone.