



HUAWEI Y6 II COMPACT Configurazione Internet




Se hai bisogno di impostare manualmente i parametri di connessione per navigare in Internet con il tuo smartphone, segui le indicazioni di questa guida.

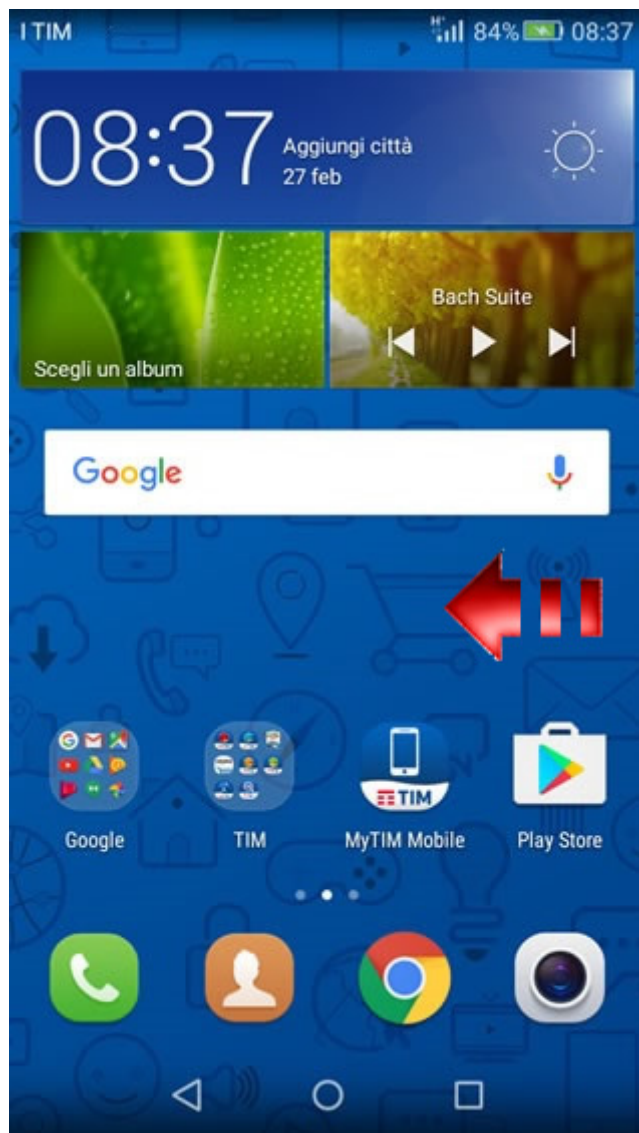


Dalla Home accedi al menù principale facendo scorrere la schermata.

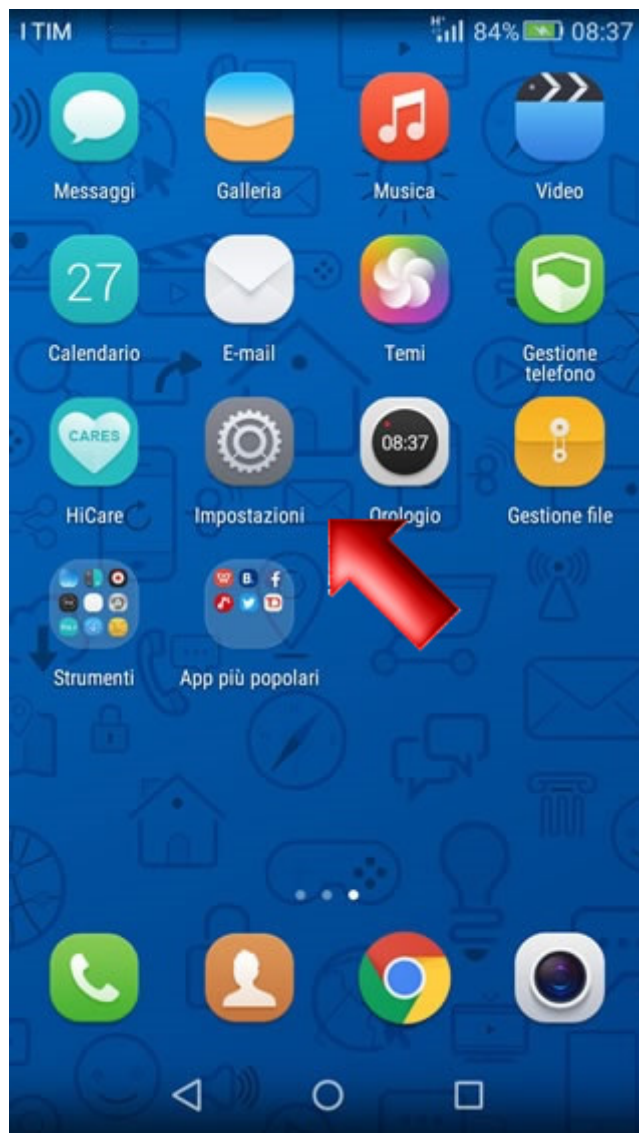


Seleziona l'icona delle "Impostazioni".

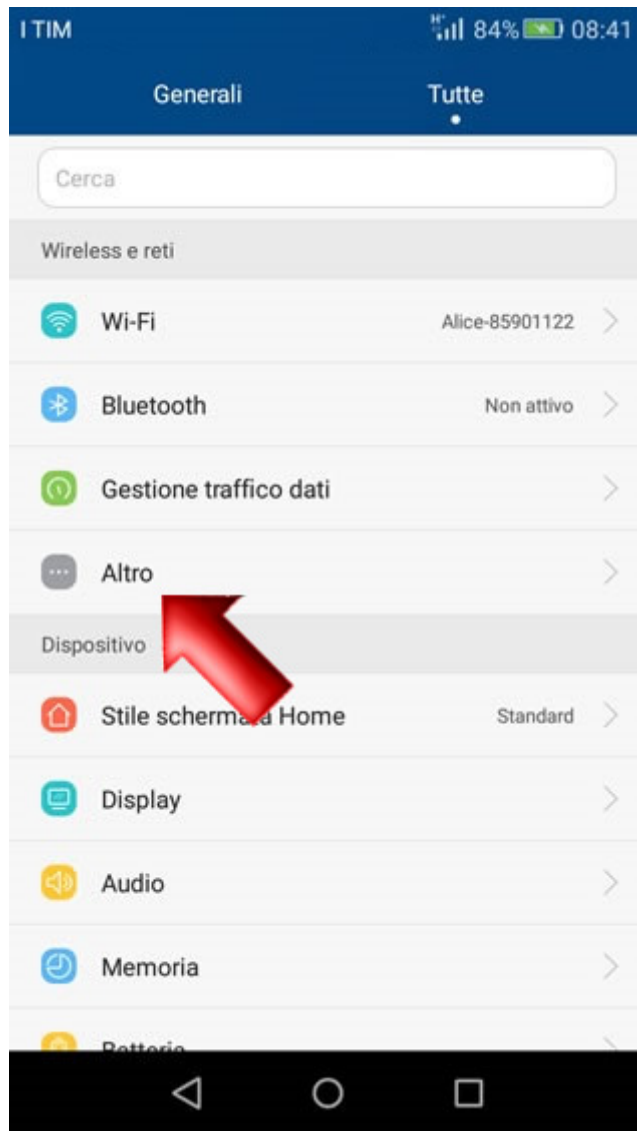


Premi la voce "Altro".

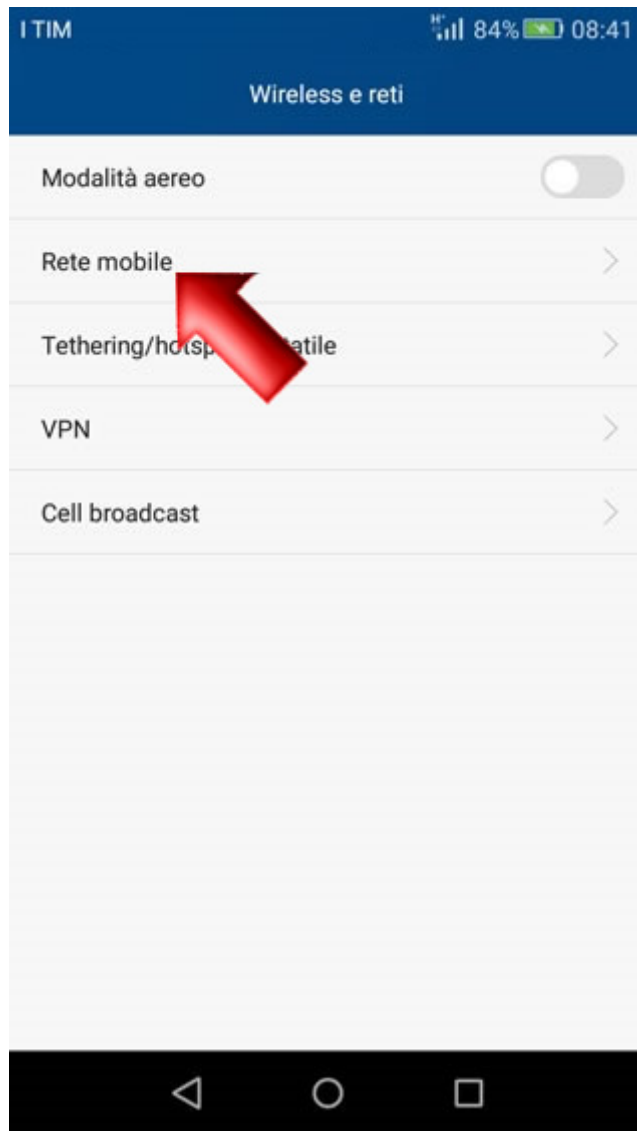


Seleziona la voce "Rete mobile".

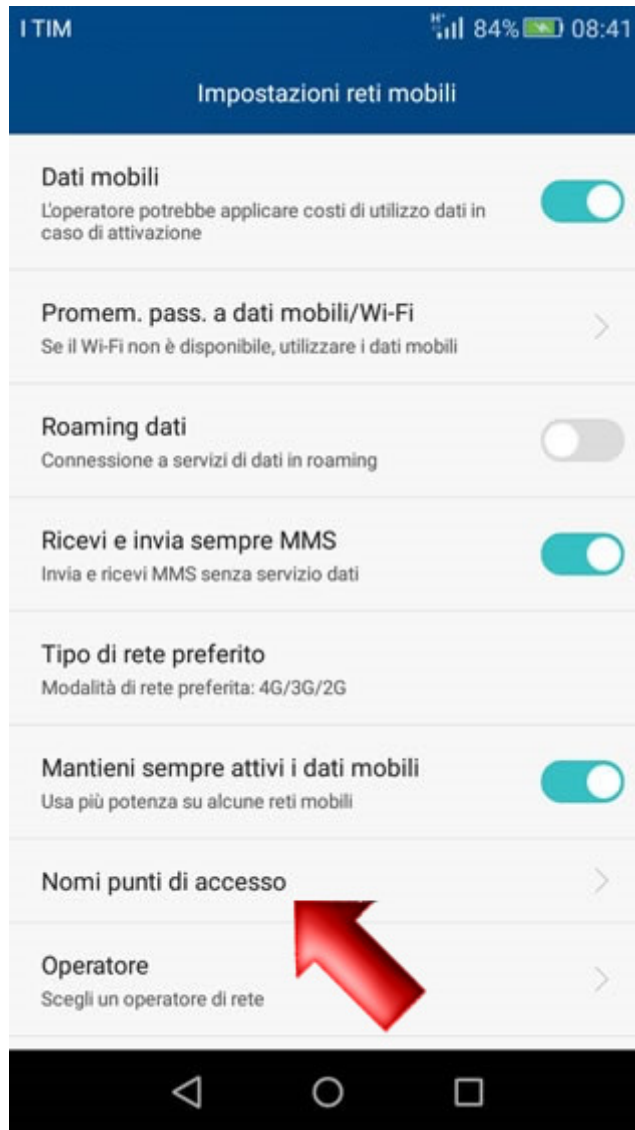


Ora entra nel campo "Nomi punti di accesso".

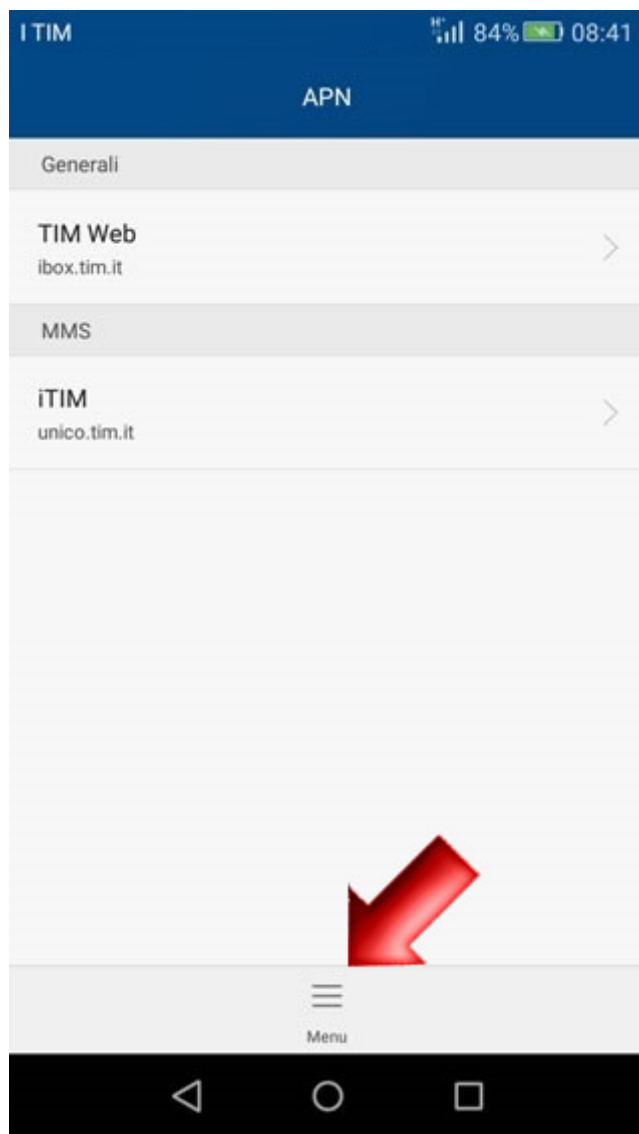

Premi il simbolo Menù.

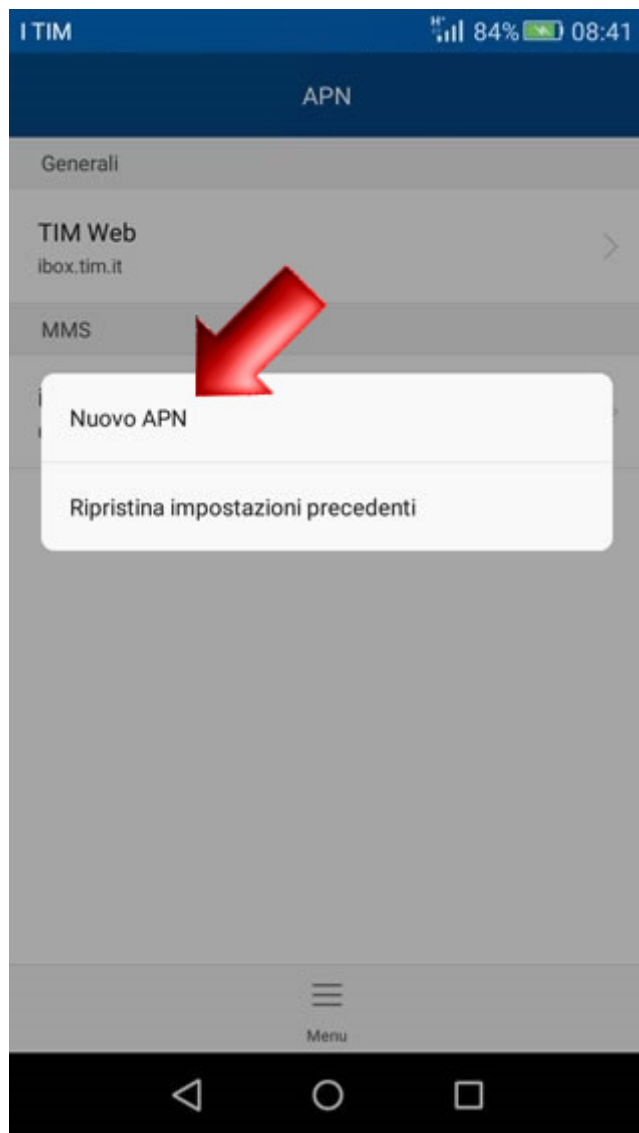

Premi quindi per l'aggiunta di un nuovo APN.

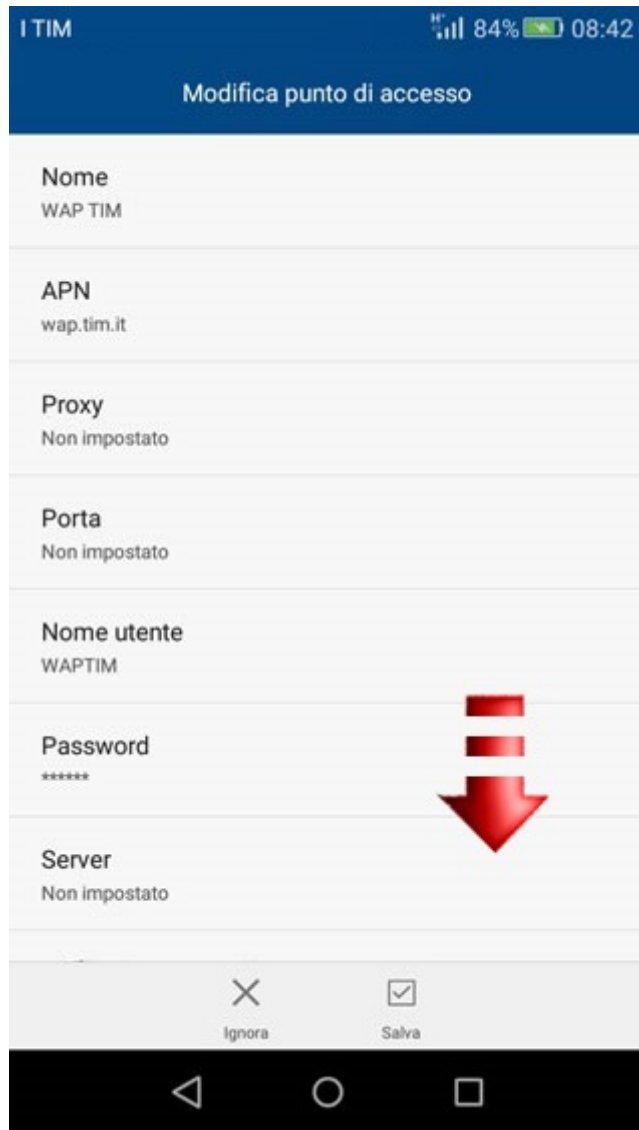

I TIM 84% 08:42

Modifica punto di accesso

Nome
WAP TIM

APN
wap.tim.it

Proxy
Non impostato

Porta
Non impostato

Nome utente
WAPTIM


Password

Server
Non impostato


Ignora Salva

Compila la schermata come raffigurato:
nel campo "Nome" inserisci un nome
identificativo per la connessione (WAP TIM)
e come apn digita "wap.tim.it".

Scrivi "WAPTIM" nei campi "Nome utente"
e "Password". Lascia il resto dei campi
invariato e scorri la schermata verso il basso.

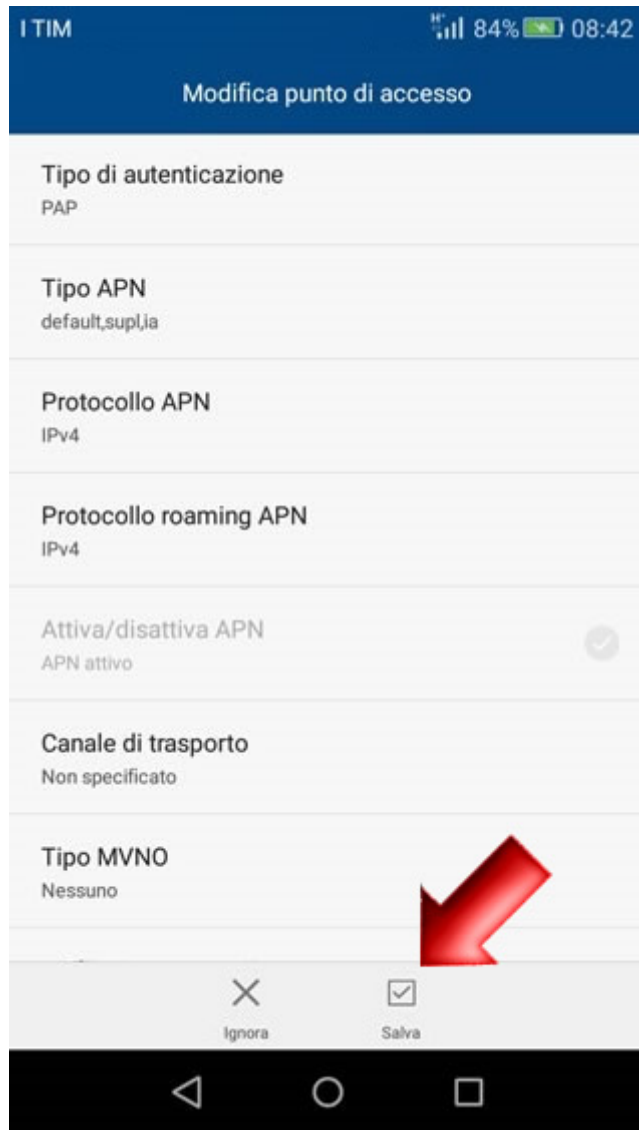

Accertati che la voce "Tipo APN" sia impostata come "default,supl,ia", lascia il resto dei campi invariati e premi sulla voce "Salva".

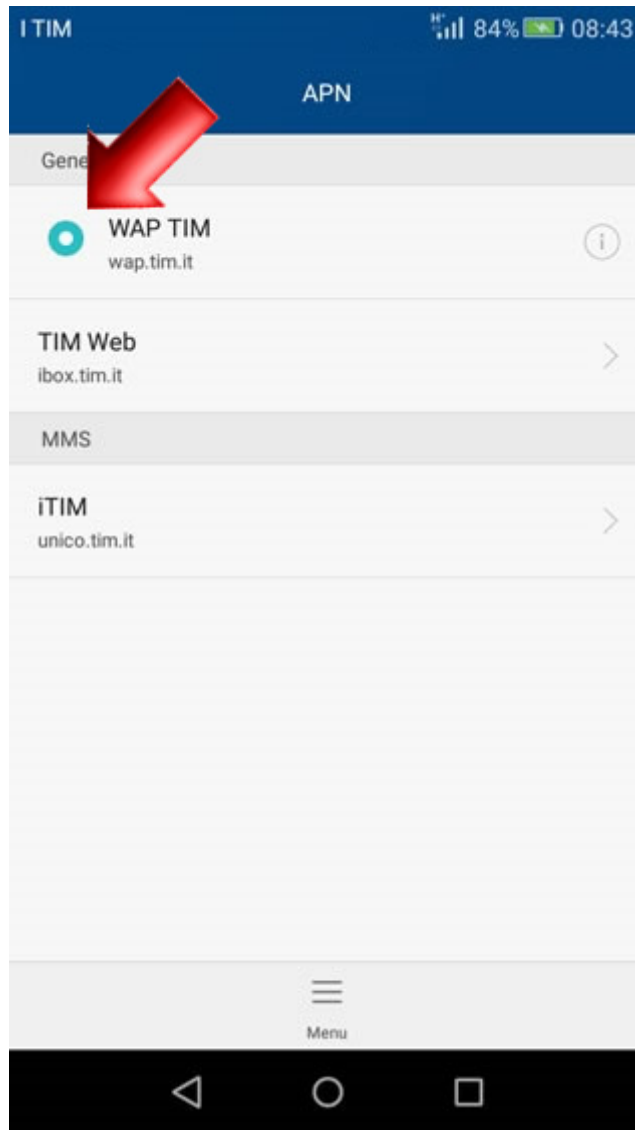

Il profilo appena creato comparirà nell'elenco di quelli presenti, accertati che sia impostato come predefinito per le future navigazioni.

La configurazione è terminata, lo smartphone è ora correttamente impostato per navigare in Internet con TIM.