


## HUAWEI Y7 2018 (LDN-L01)


### Configurazione Internet



Se hai bisogno di impostare manualmente i parametri di connessione per navigare in Internet con il tuo smartphone, segui le indicazioni di questa guida.

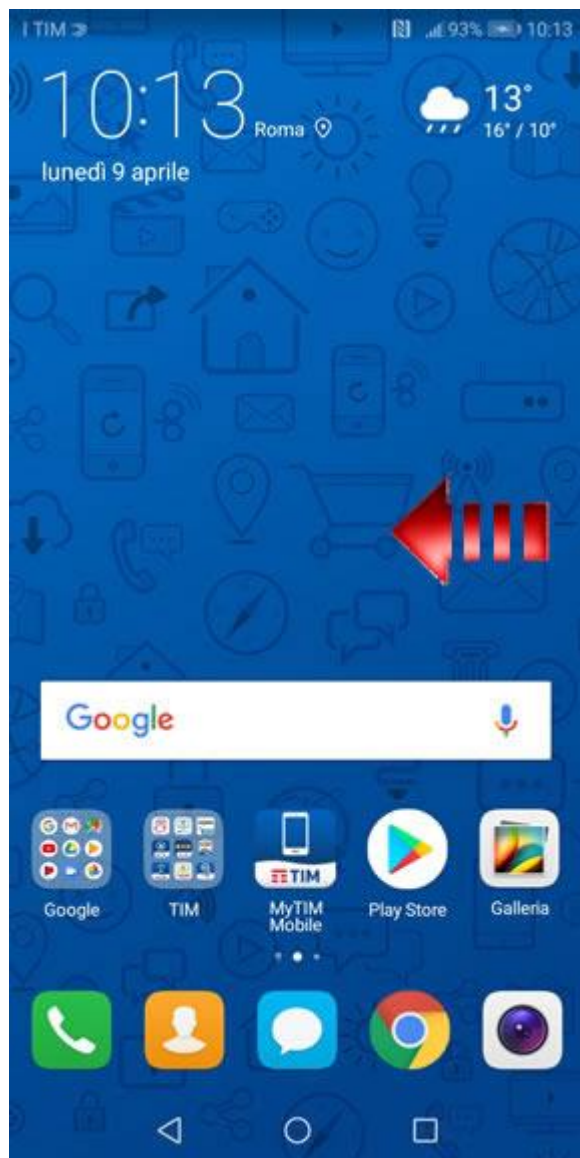


Dalla Home  
accedi al menù principale  
facendo scorrere la schermata.

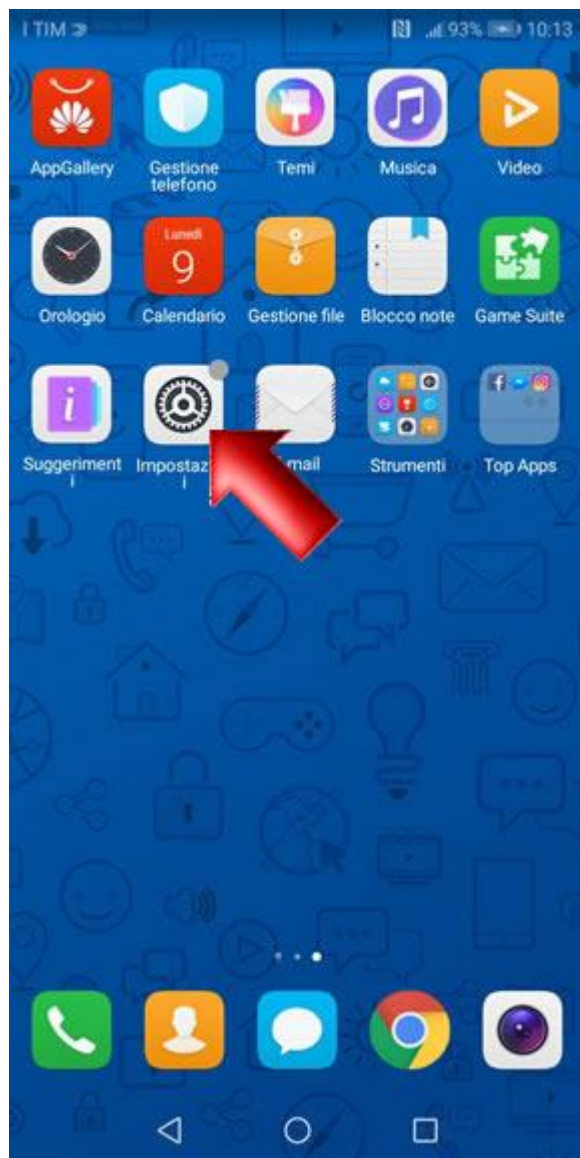

Premi sull'icona delle "Impostazioni".




Seleziona quindi  
"Wireless e reti".

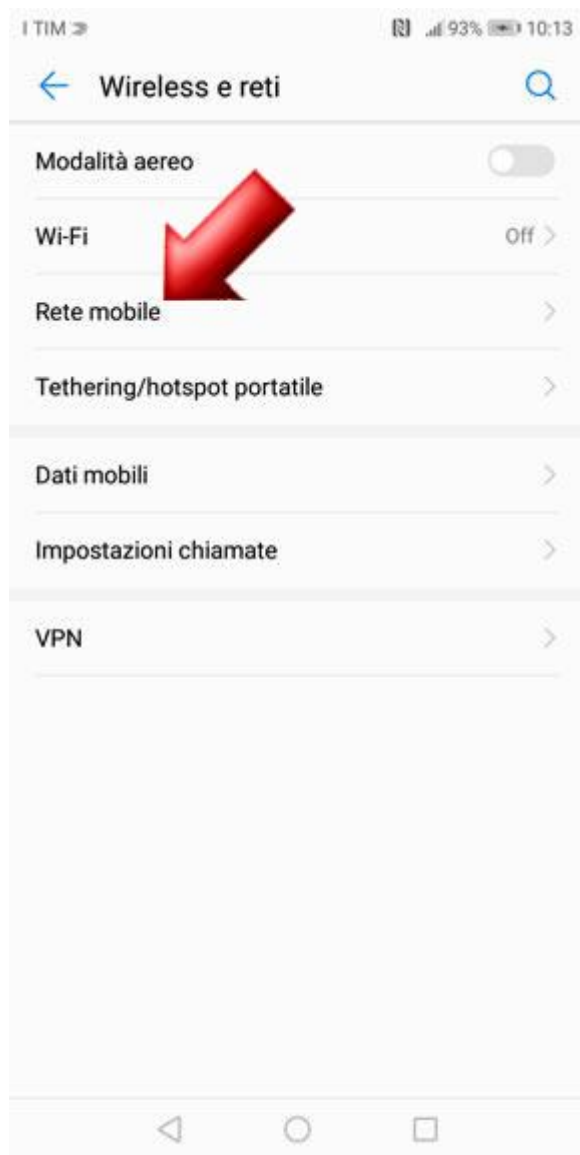


Scegli la voce  
"Rete mobile".



Ora entra  
nel campo "APN".

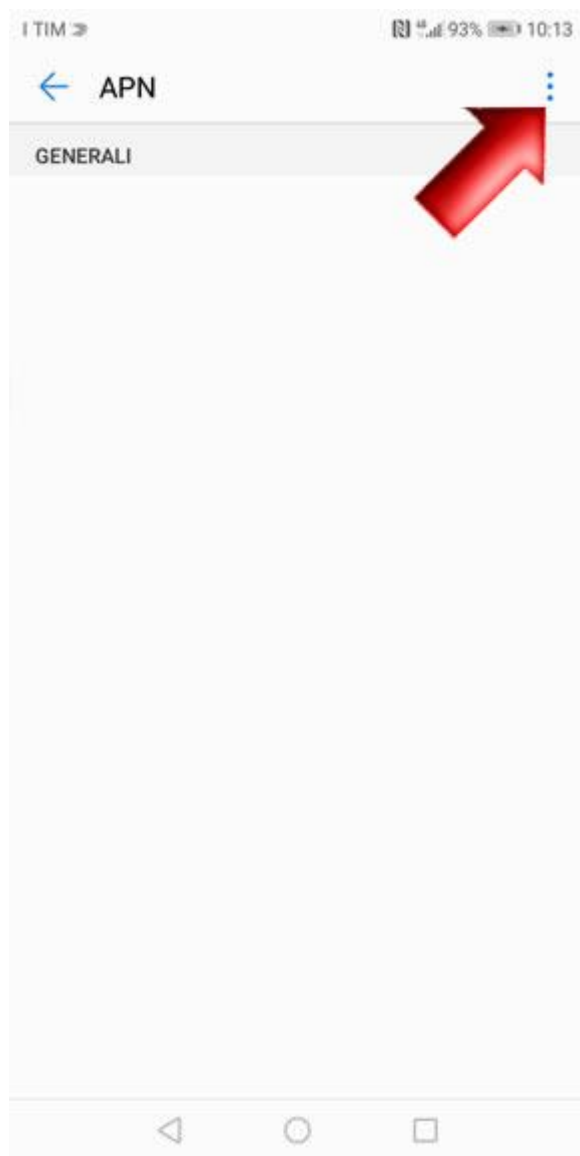


Premi il simbolo  
in alto a destra.

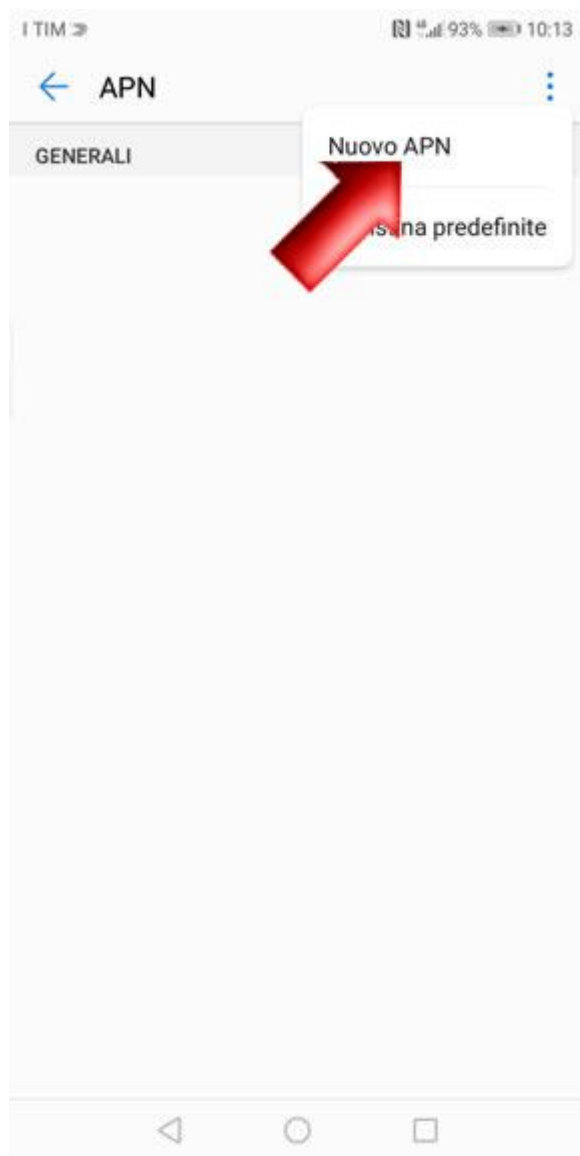

Seleziona la voce  
"Nuovo APN".



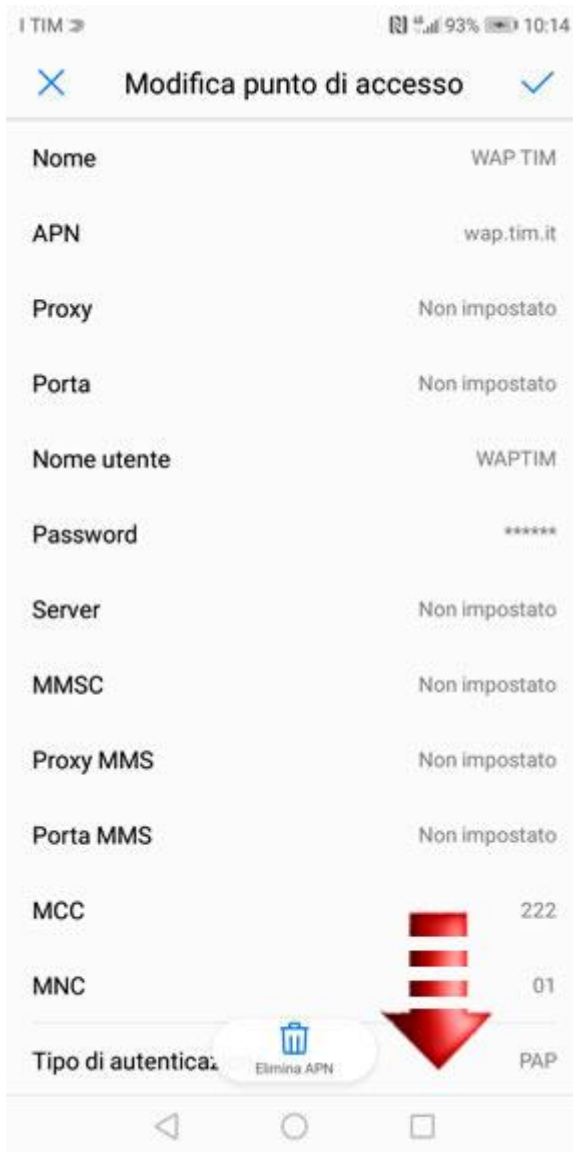

ITIM 93% 10:14

✕ Modifica punto di accesso ✓

Nome	WAP TIM
APN	wap.tim.it
Proxy	Non impostato
Porta	Non impostato
Nome utente	WAPTIM
Password	*****
Server	Non impostato
MMS	Non impostato
Proxy MMS	Non impostato
Porta MMS	Non impostato
MCC	222
MNC	01
Tipo di autenticazione	PAP

Elimina APN

Compila la schermata come raffigurato:  
nel campo "Nome" inserisci un nome  
identificativo per la connessione (WAP TIM)  
e come apn digita "wap.tim.it".

Scrivi "WAPTIM"  
sia nel campo "Nome utente",  
che come "Password"

Lascia il resto dei campi invariato  
e scorri la schermata verso il basso.



Accertati che la voce "Tipo APN" sia impostata come "default,supl,ia", lascia il resto dei campi invariati e premi il simbolo in alto a destra.



Il profilo appena creato comparirà nell'elenco di quelli presenti, accertati che sia impostato come predefinito per le future navigazioni.

La configurazione è terminata, lo smartphone è ora correttamente impostato per navigare in Internet con TIM.