

LG X SCREEN (K500N)

Configurazione Internet



Dalla Home,
seleziona l'icona delle "Impostazioni".



Scorri la schermata verso il basso.



Scegli "Altro".



Seleziona la voce "Reti mobili".



Ora entra nel campo "Nomi punti di accesso".



Premi "Menu"
(in altro a destra).



Seleziona la voce
"Aggiungi APN".





Compila la schermata come raffigurato: nel campo "Nome" inserisci un nome identificativo per la connessione (WAP TIM) e come apn digita "wap.tim.it".


Lascia il resto dei campi invariato e scorri la schermata verso il basso.



Accertati che l'ultima voce "Tipo APN" sia impostata come "default", lascia il resto dei campi invariati e premi "Menu" (in alto a destra).



Premi "Salva".

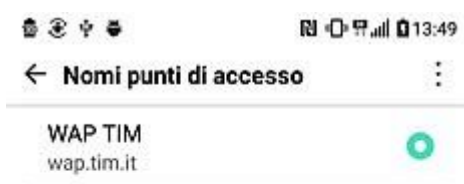

Il profilo appena creato comparirà nell'elenco di quelli presenti, accertati che sia impostato come predefinito per le future navigazioni.

La configurazione è terminata, lo smartphone è ora correttamente impostato per navigare in Internet con TIM.

