

OPPO RENO (RX19)


Configurazione Internet



Se hai bisogno di impostare manualmente i parametri di connessione per navigare in Internet con il tuo smartphone, segui le indicazioni di questa guida.



Dalla Home premi sull'icona delle "Impostazioni".

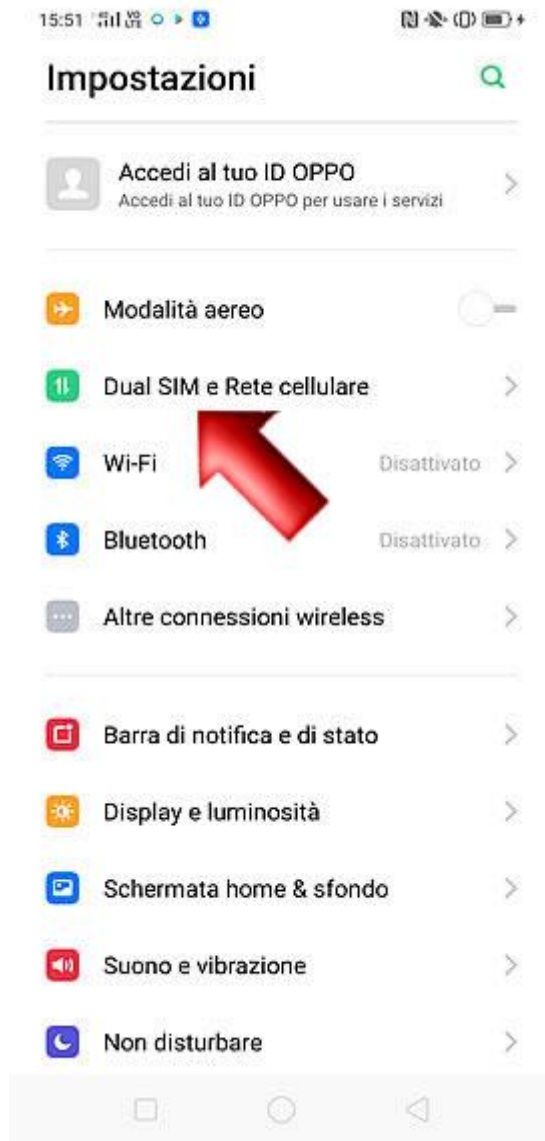

Seleziona quindi "Dual Sim e Rete Cellulare".



Scegli la sim per la quale desideri modificare i settaggi.



Ora entra nel campo "Nome punto di accesso".



Premi sul simbolo in alto a destra.




Compila la schermata come raffigurato:
nel campo "Nome" inserisci un nome
identificativo per la connessione (WAP TIM)
e come apn digita "wap.tim.it".

Lascia il resto dei campi invariato
e scorri la schermata verso il basso.



Accertati che la voce "Tipo APN" sia impostata come "default,supl", lascia il resto dei campi invariati e premi "Salva" in alto a destra.

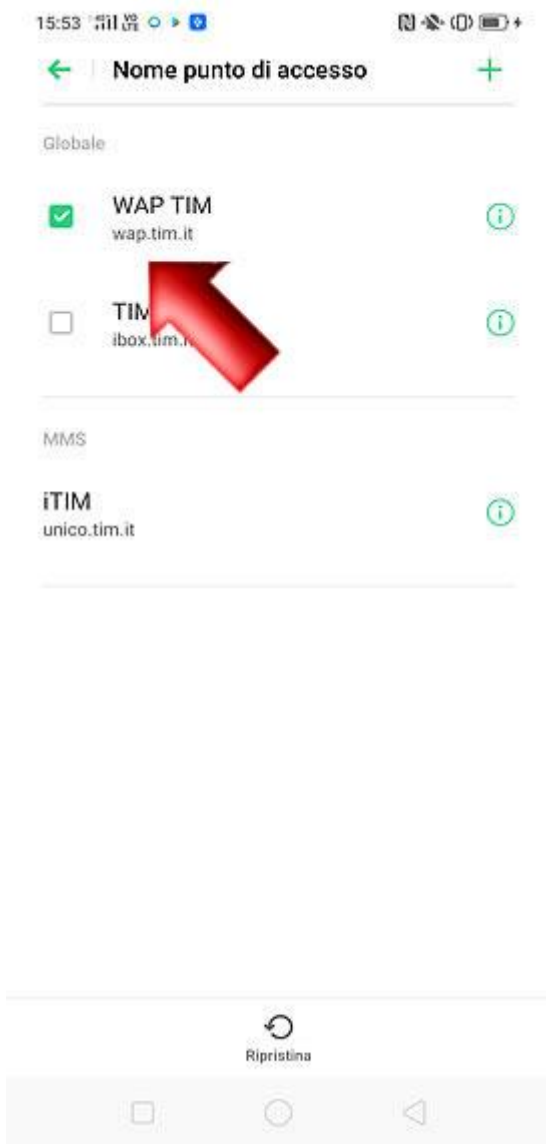

Il profilo appena creato comparirà nell'elenco di quelli presenti, accertati che sia impostato come predefinito per le future navigazioni.

La configurazione è terminata, lo smartphone è ora correttamente impostato per navigare in Internet con TIM.