


## SAMSUNG GALAXY NOTE 8 (SM-N950F)

### Configurazione Internet



Se hai bisogno di impostare manualmente i parametri di connessione per navigare in Internet con il tuo smartphone, segui le indicazioni di questa guida.

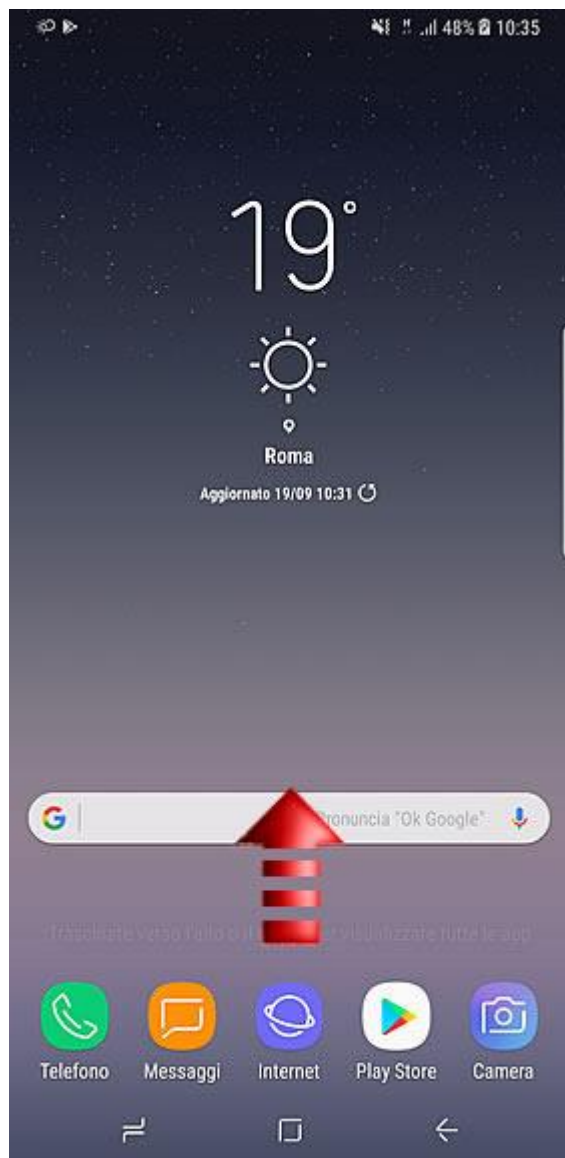


Dalla Home,  
accedi al menù principale  
facendo scorrere la schermata  
verso l'alto.




Premi sull'icona delle "Impostazioni".




Seleziona quindi "Connessioni".

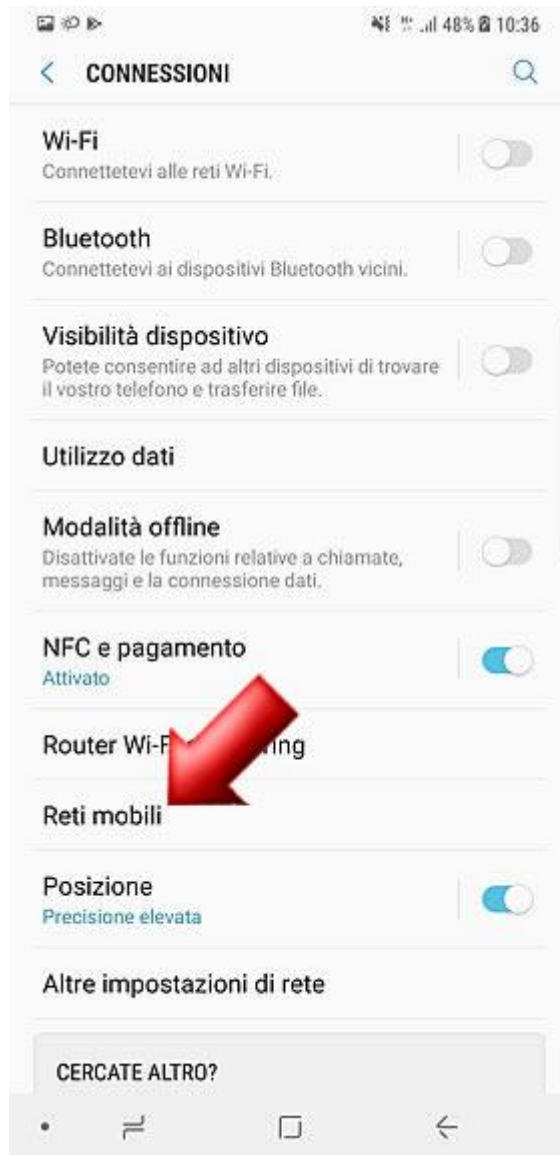

Scegli la voce "Reti mobili".

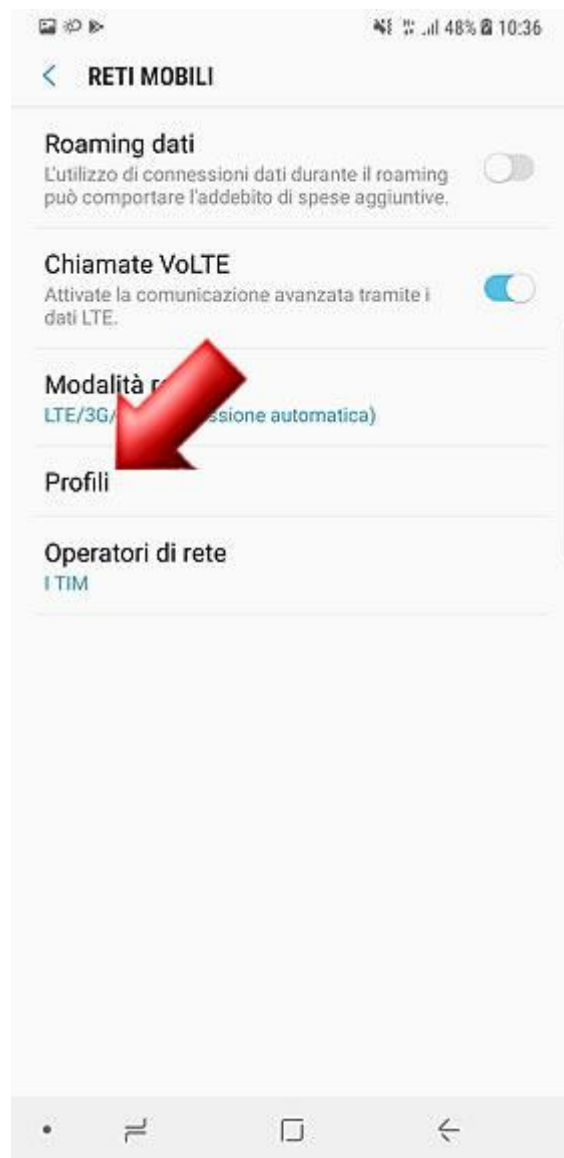

Ora entra nel campo "Profili".

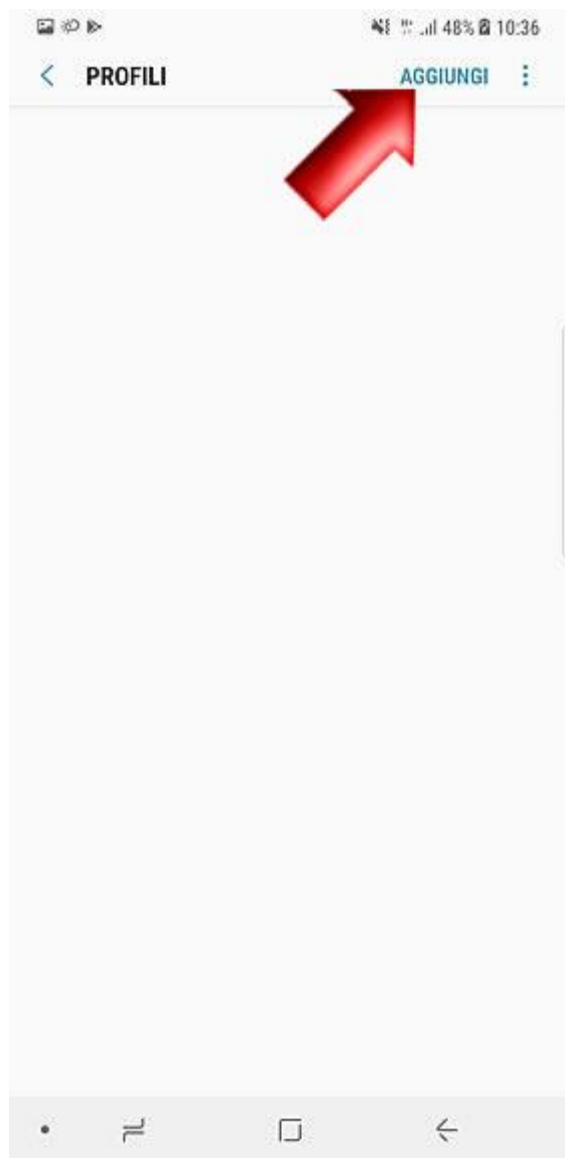

Premi su "Aggiungi".




Compila la schermata come raffigurato:  
nel campo "Nome" inserisci un nome  
identificativo per la connessione (WAP TIM)  
e come apn digita "wap.tim.it".


Scrivi "WAPTIM"  
sia nel campo "Nome utente",  
che come "Password".

Lascia il resto dei campi invariato  
e scorri la schermata verso il basso.




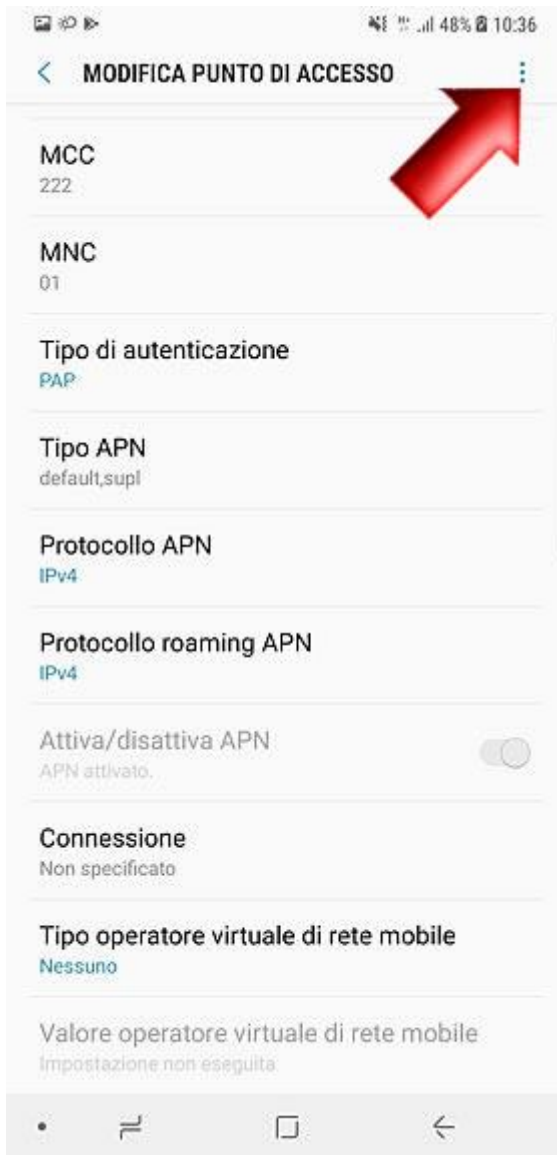

Accertati che la voce "Tipo APN" sia impostata come "default,supl", lascia il resto dei campi invariati e premi il simbolo in alto a destra.

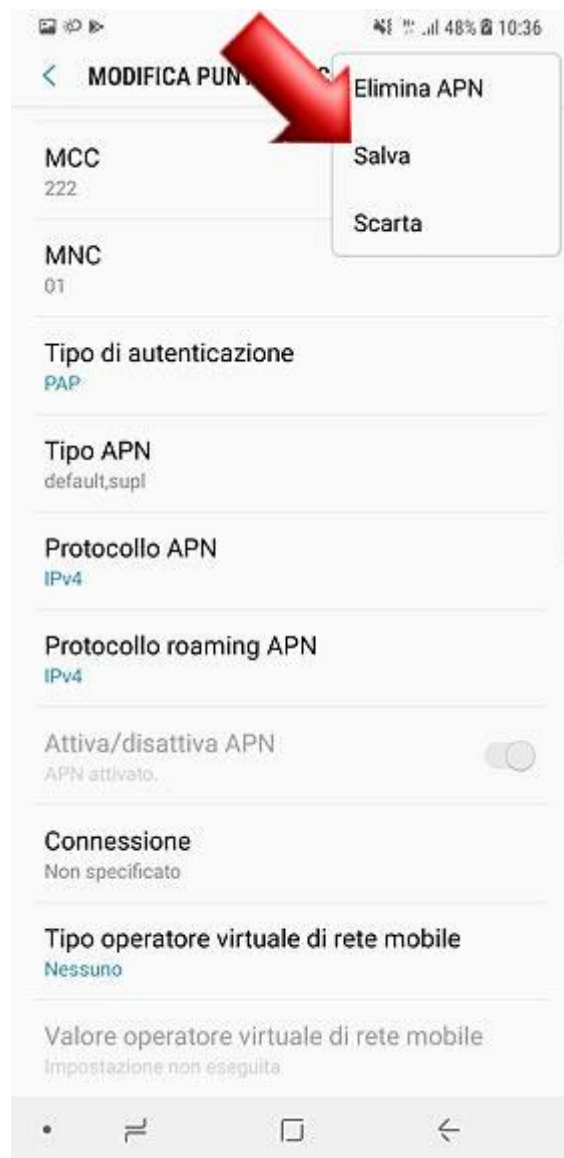

Premi la voce "Salva".

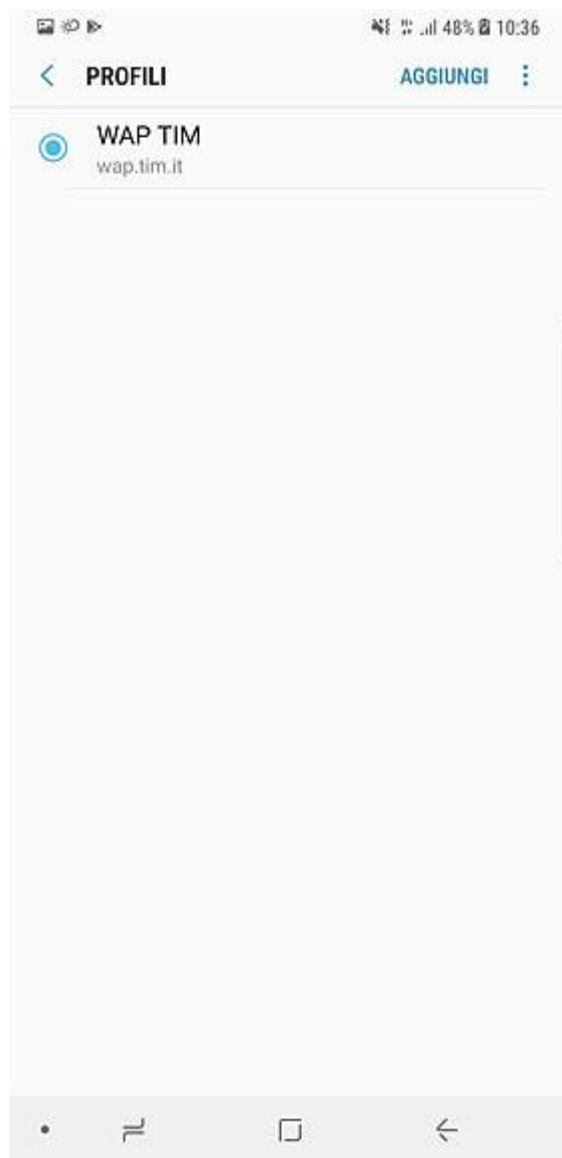

Il profilo appena creato comparirà nell'elenco di quelli presenti, accertati che sia impostato come predefinito per le future navigazioni.

La configurazione è terminata, lo smartphone è ora correttamente impostato per navigare in Internet con TIM.