



ZTE BLADE A450

Configurazione WAP



Dalla schermata Home, accedi al menù principale premendo l'icona centrale nella parte inferiore del display.





Scorri il menù generale fino ad arrivare all'icona delle "Impostazioni".



Scegli "Altro".






Seleziona la voce "Reti mobili".



Ora entra nel campo "Nomi punti di accesso".



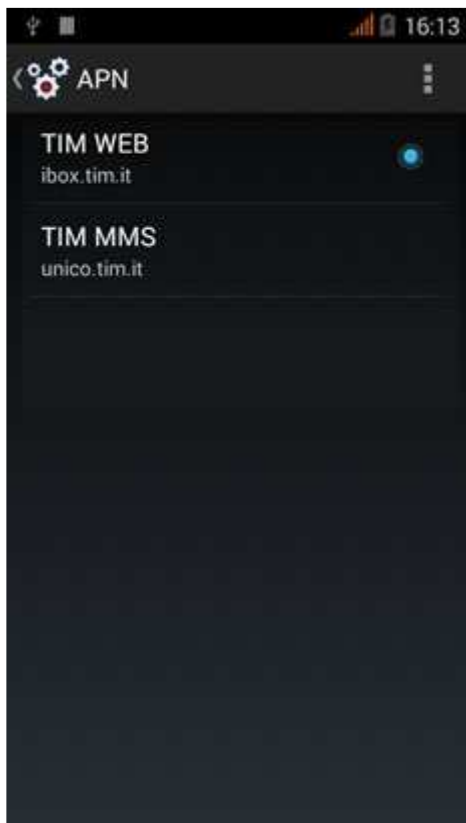

Premi il tasto delle "Opzioni"
(quello in basso a destra sullo smartphone).



Seleziona la voce "Nuovo APN".





Compila la schermata come raffigurato:
nel campo "Nome" inserisci un nome identificativo
per la connessione (TIM WAP) e come apn digita
"wap.tim.it".

Accertati che la voce "Tipo APN" sia impostata
come "default,supl", lascia il resto dei campi
invariati e scorri la schermata verso il basso.



Lascia impostato il resto dei campi come in figura,
quindi premi di nuovo il tasto "Opzioni".





Premi la voce "Salva".



Dai conferma premendo "OK".





Il profilo appena creato comparirà nell'elenco di quelli presenti, accertati che sia impostato come predefinito per le future navigazioni.

La configurazione è terminata, lo smartphone è ora correttamente impostato per navigare in Internet con TIM.

