

ZTE BLADE A450

Collegamento ad Internet con PC Windows via Wi-Fi



Per navigare in Internet con il PC utilizzando la connessione del tuo smartphone via WiFi, dalla schermata Home accedi al menù principale premendo l'icona centrale nella parte inferiore del display.



Scorri il menù generale fino ad arrivare all'icona delle "Impostazioni".



Premi sulla voce "Altro".






Verifica innanzitutto che sul tuo smartphone sia già regolarmente impostata la connessione necessaria alla funzione Hotspot.

Seleziona la voce "Reti mobili".




Ora entra nel campo "Nomi punti di accesso".



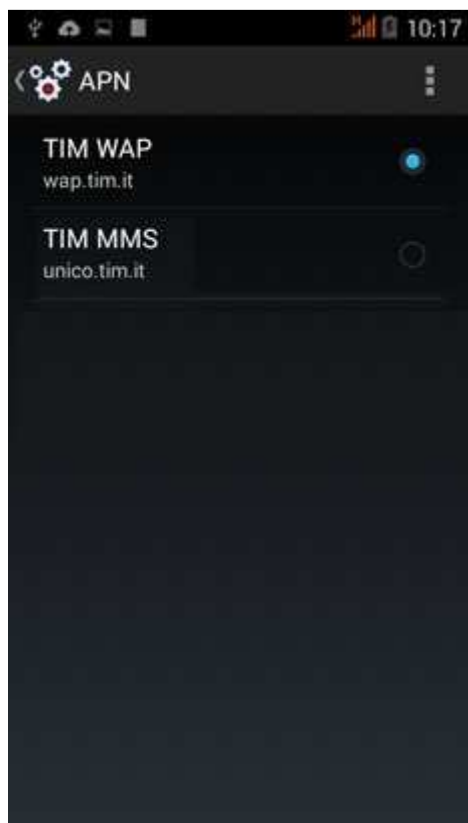

Se nell'elenco dei profili è presente quello che utilizza l'apn ibox.tim.it verifica anche che al suo interno la voce Tipo Apn sia impostata come "DUN", quindi salta i prossimi 5 passi di questa guida.

Altrimenti, per creare adesso l'apn, premi il tasto opzioni (quello in basso a destra sullo smartphone) e prosegui al passo successivo.

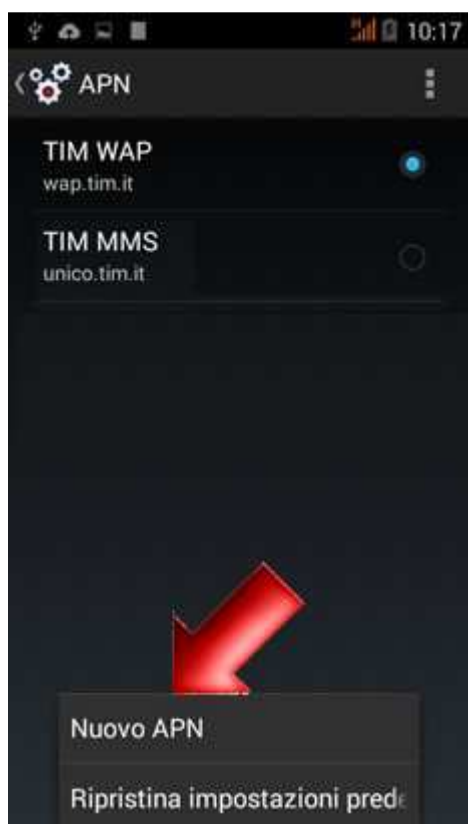

Seleziona la voce "Nuovo APN".





Compila la schermata come raffigurato:
nel campo "Nome" inserisci un nome
identificativo per la connessione (TIM Web)
e come apn digita "ibox.tim.it".

Accertati che la voce "Tipo APN" sia
impostata come "dun", lascia il resto
dei campi invariato e scorri la schermata
verso il basso.



Lascia il resto dei campi impostati come
in figura, quindi premi di nuovo il tasto
"Opzioni" (quello in basso a destra).






Premi la voce "Salva".



Dai conferma premendo "OK".



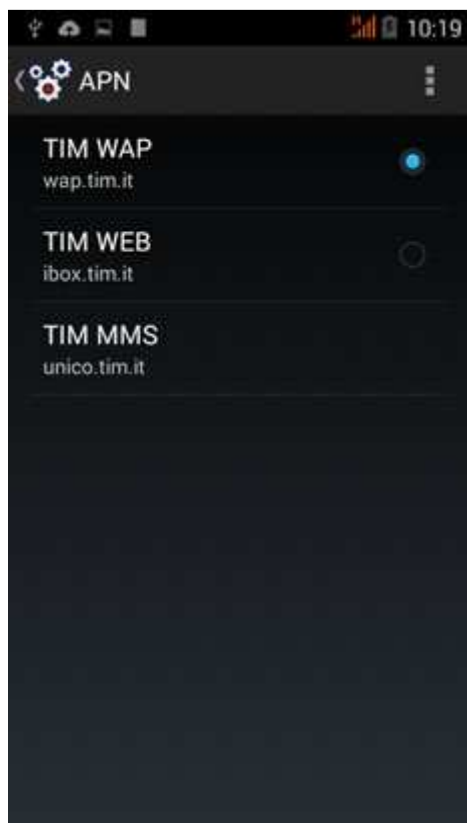

Il profilo appena creato comparirà nell'elenco di quelli presenti.

Lascia preselezionato l'altro profilo, che resterà comunque quello predefinito per le navigazioni direttamente da smartphone.

Ora torna indietro (tasto in basso a sinistra sullo smartphone) per attivare invece la funzione Hotspot, necessaria per la navigazione da PC.



Premi ancora indietro.





Seleziona la voce
"Tethering/hotspot portatile".




Premi sulla voce "Hotspot Wi-Fi".





Seleziona ora la voce "Configura hotspot Wi-Fi".

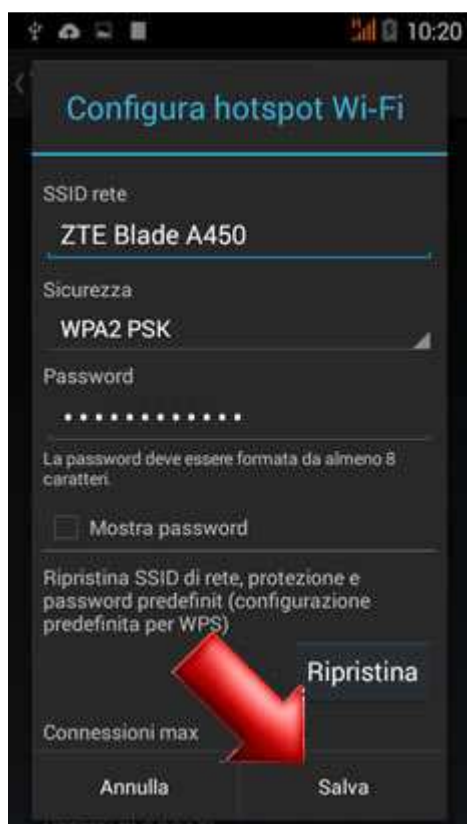

Seleziona il tipo di protezione WPA2 e, se ancora non lo hai fatto, scegli una password per l'autenticazione WiFi.

Premi quindi il pulsante "Salva".





Ora attiva la funzione "Hotspot Wi-Fi" facendo scorrere il relativo pulsantino.




Attivata la funzione, passa alla procedura di abbinamento wireless del PC.






Premi con il mouse sull'icona raffigurante le connessioni di Rete e dal menù risultante seleziona dall'elenco delle Reti eventualmente disponibili quella identificata con il nome dello smartphone, quindi premi "Connetti".

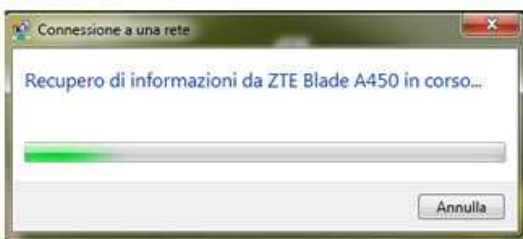

Attendi la connessione in corso.

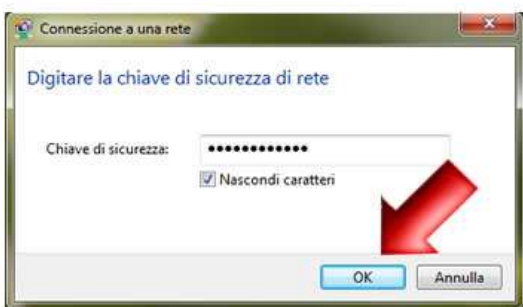

Digita quindi la password WiFi precedentemente impostata e premi "OK".




Attendi di nuovo la connessione in corso.





Se previsto dal sistema operativo del tuo PC, comparirà la schermata per la scelta delle posizioni di Rete. Seleziona la prima posizione (è comunque influente sul funzionamento della connessione).

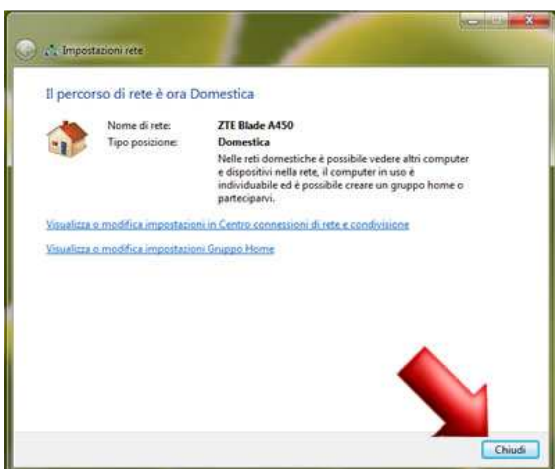

Appare quindi il messaggio di conferma del collegamento avvenuto.

Premi "Chiudi".



La funzione è ora attiva.





Puoi iniziare quindi a navigare in Internet direttamente dal browser del tuo PC utilizzando la connessione del tuo smartphone.



Una volta terminata la navigazione, disconnetti il collegamento del PC.

Premi di nuovo con il mouse sull'icona raffigurante le connessioni di Rete e dal menù risultante seleziona la voce "Disconnetti" in corrispondenza della Rete relativa allo smartphone.



Anche in questo caso, lo stato della connessione verrà automaticamente aggiornato.





Disattiva quindi la funzione Hotspot anche sullo smartphone premendo di nuovo sul pulsantino.



La funzione sarà così completamente disattivata anche sullo smartphone.

